4.0L

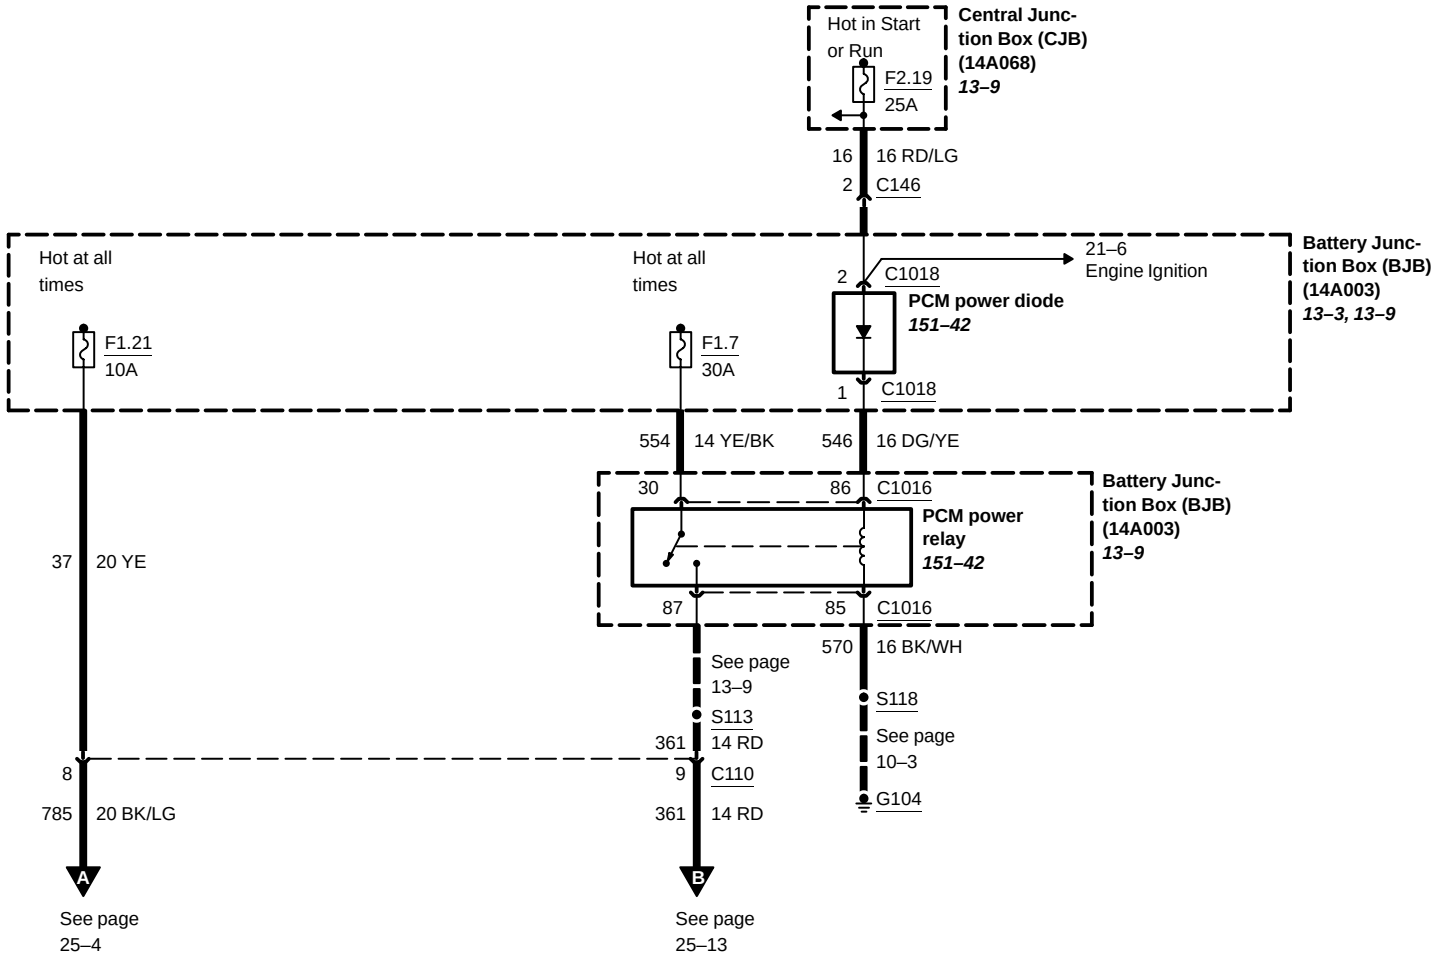
Hot in Start or Run
F2.19
25A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
16
16 RD/LG
2
C146
Hot at all times
F1.21
10A
Hot at all times
F1.7
30A
2
C1018
21–6
Engine Ignition
PCM power diode 151–42
1
C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3, 13–9
554
14 YE/BK
546
16 DG/YE
30
86
C1016
PCM power relay 151–42
87
85
C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
37
20 YE
570
16 BK/WH
See page 13–9
S118
S113
361
14 RD
See page 10–3
8
9
C110
G104
785
20 BK/LG
361
14 RD
A
B
See page 25–4
See page 25–13