5.4L

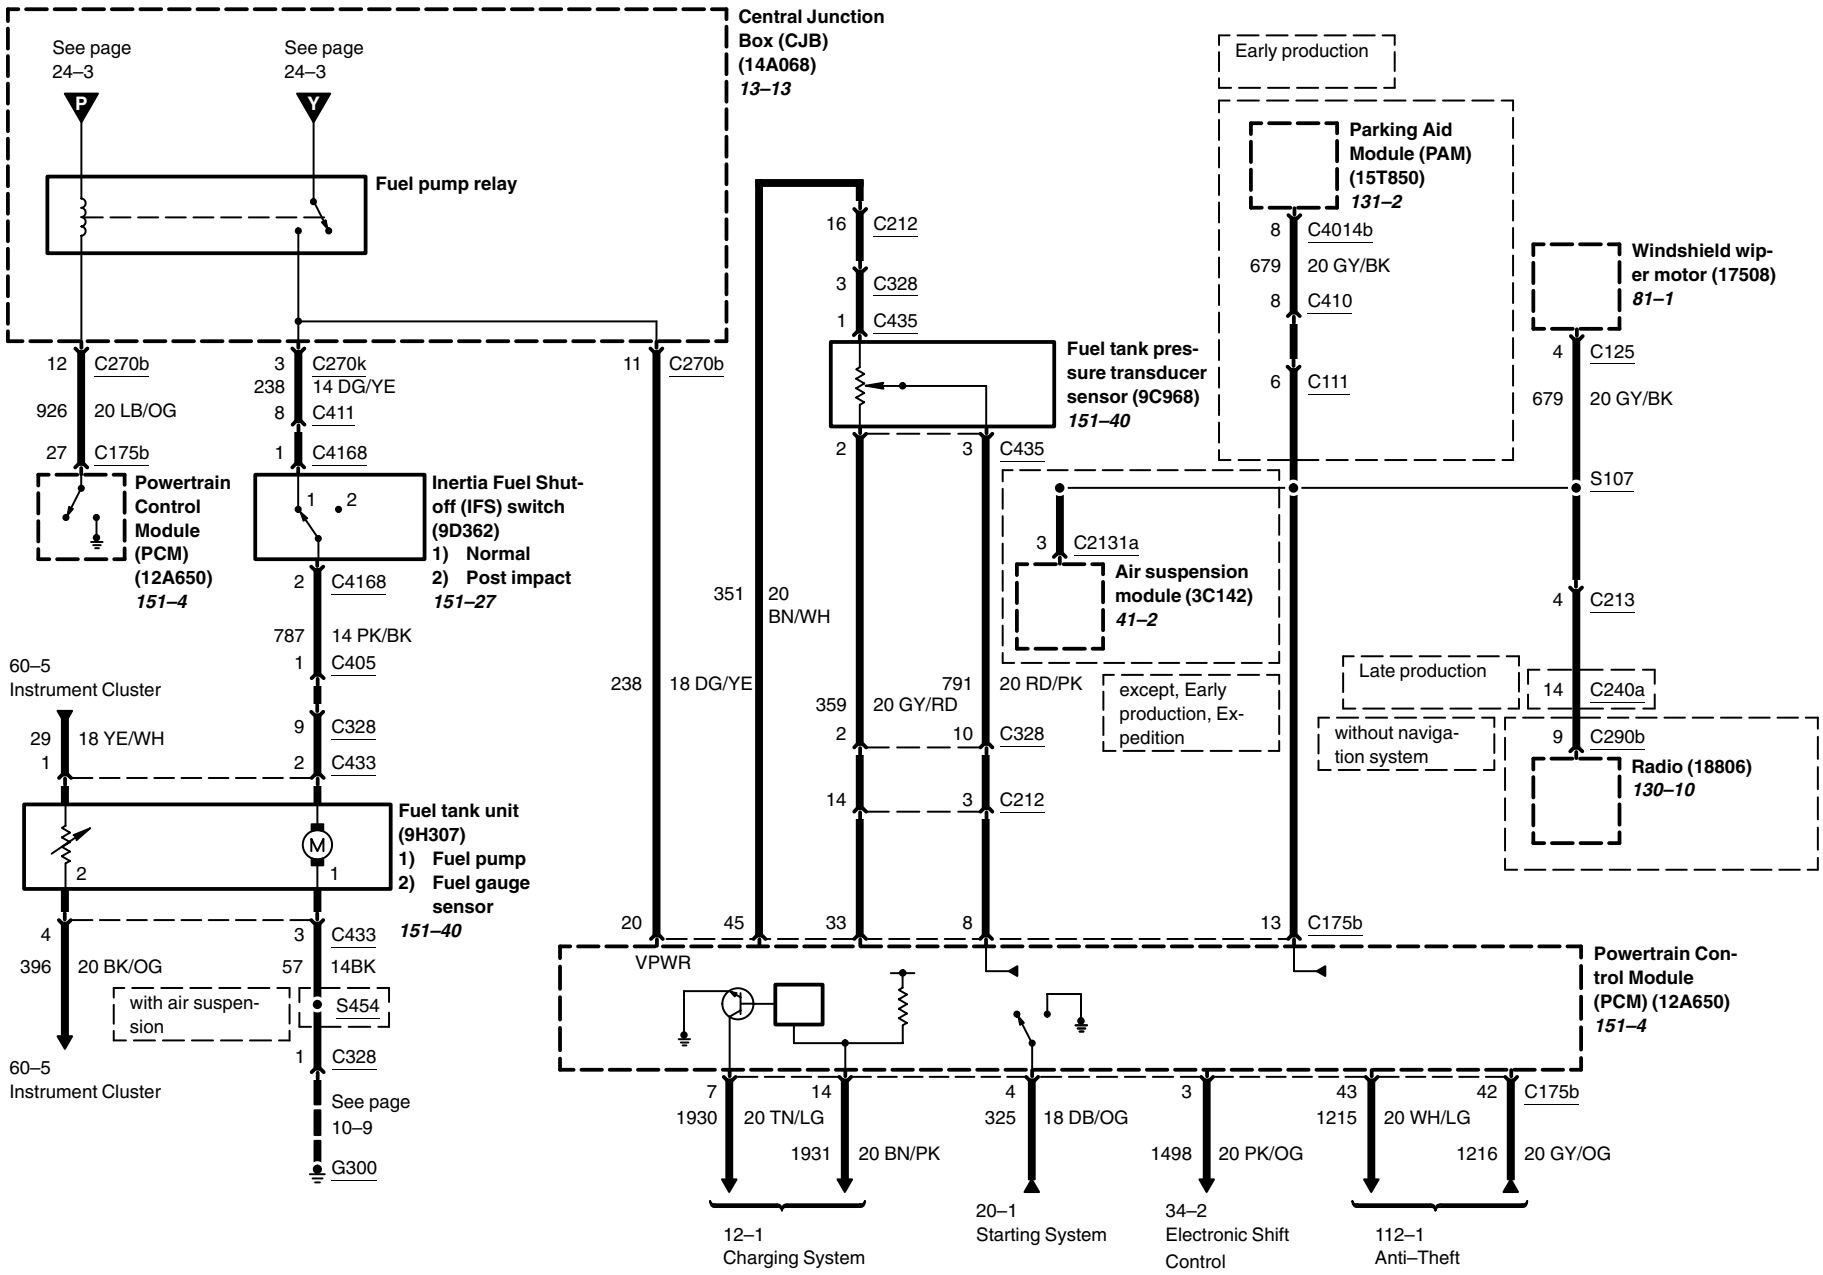
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
See page 24–3
See page 24–3
P
Y
Fuel pump relay
12 C270b
926 20 LB/OG
27 C175b
3 C270k
238 14 DG/YE
8 C411
1 C4168
11 C270b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–4
Inertia Fuel Shut-off (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–27
2 C4168
787 14 PK/BK
1 C405
60–5 Instrument Cluster
29 18 YE/WH
1
9 C328
2 C433
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
151–40
4
396 20 BK/OG
3 C433
57 14BK
with air suspension
S454
1 C328
60–5 Instrument Cluster
See page 10–9
G300
16 C212
3 C328
1 C435
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968) 151–40
2
3 C435
351 20 BN/WH
238 18 DG/YE
359 20 GY/RD
791 20 RD/PK
2
10 C328
14
3 C212
3 C2131a
Air suspension module (3C142) 41–2
except, Early production, Expedition
20
45
33
8
13 C175b
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–4
7
1930 20 TN/LG
14
1931 20 BN/PK
4
325 18 DB/OG
3
1498 20 PK/OG
43
1215 20 WH/LG
42 C175b
1216 20 GY/OG
12–1 Charging System
20–1 Starting System
34–2 Electronic Shift Control
112–1 Anti–Theft
Early production
Parking Aid Module (PAM) (15T850) 131–2
8 C4014b
679 20 GY/BK
8 C410
6 C111
Windshield wiper motor (17508) 81–1
4 C125
679 20 GY/BK
S107
4 C213
Late production
14 C240a
without navigation system
9 C290b
Radio (18806) 130–10