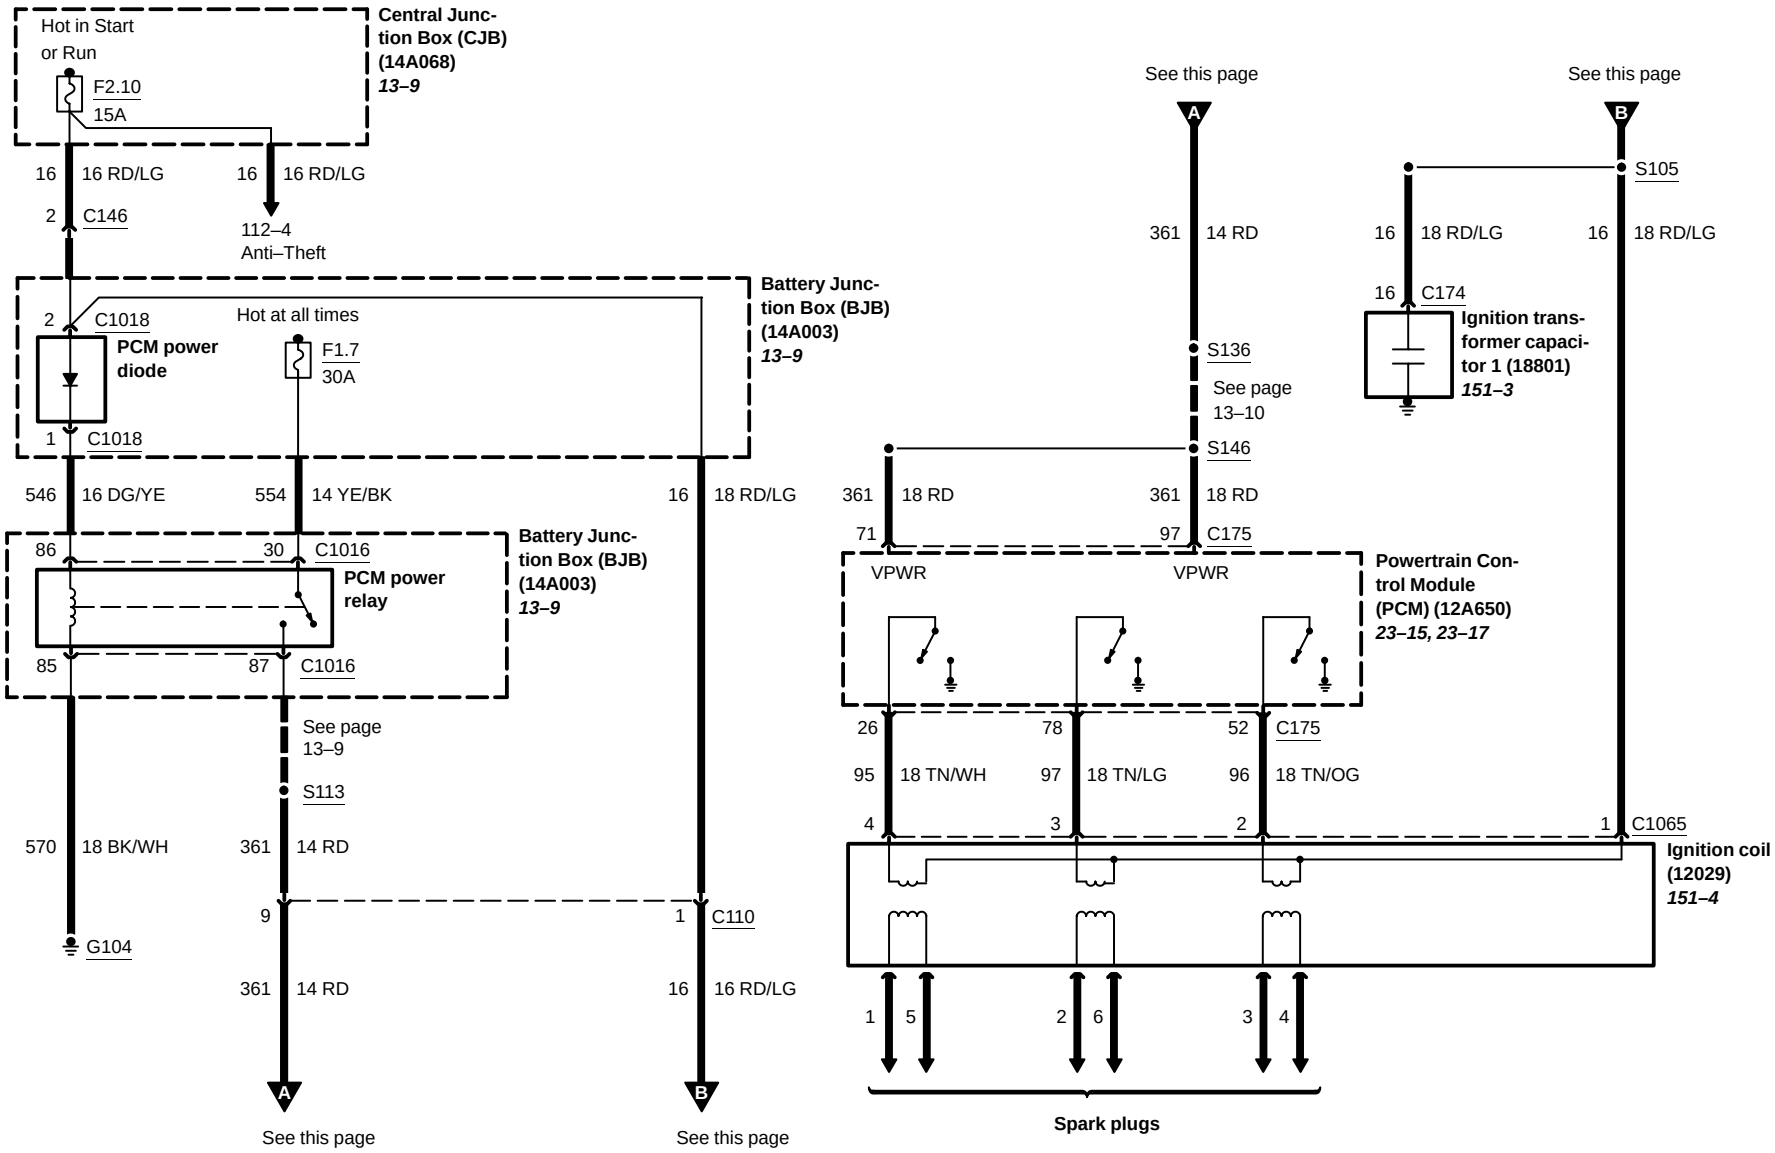
Hot in Start or Run
F2.10
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
16 16 RD/LG
2 C146
16 16 RD/LG
112–4 Anti–Theft
2 C1018
PCM power diode
1 C1018
Hot at all times
F1.7
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
16 18 RD/LG
86 30 C1016
PCM power relay
85 87 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
See page 13–9
S113
570 18 BK/WH
361 14 RD
G104
9
1 C110
361 14 RD
16 16 RD/LG
A
B
See this page
See this page
See this page
See this page
361 14 RD
S136
See page 13–10
S146
361 18 RD
361 18 RD
71 97 C175
VPWR
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–15, 23–17
26 78 52 C175
95 18 TN/WH
97 18 TN/LG
96 18 TN/OG
4 3 2 1 C1065
Ignition coil (12029) 151–4
1 5
2 6
3 4
Spark plugs
16 18 RD/LG
16 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–3
S105
16 18 RD/LG