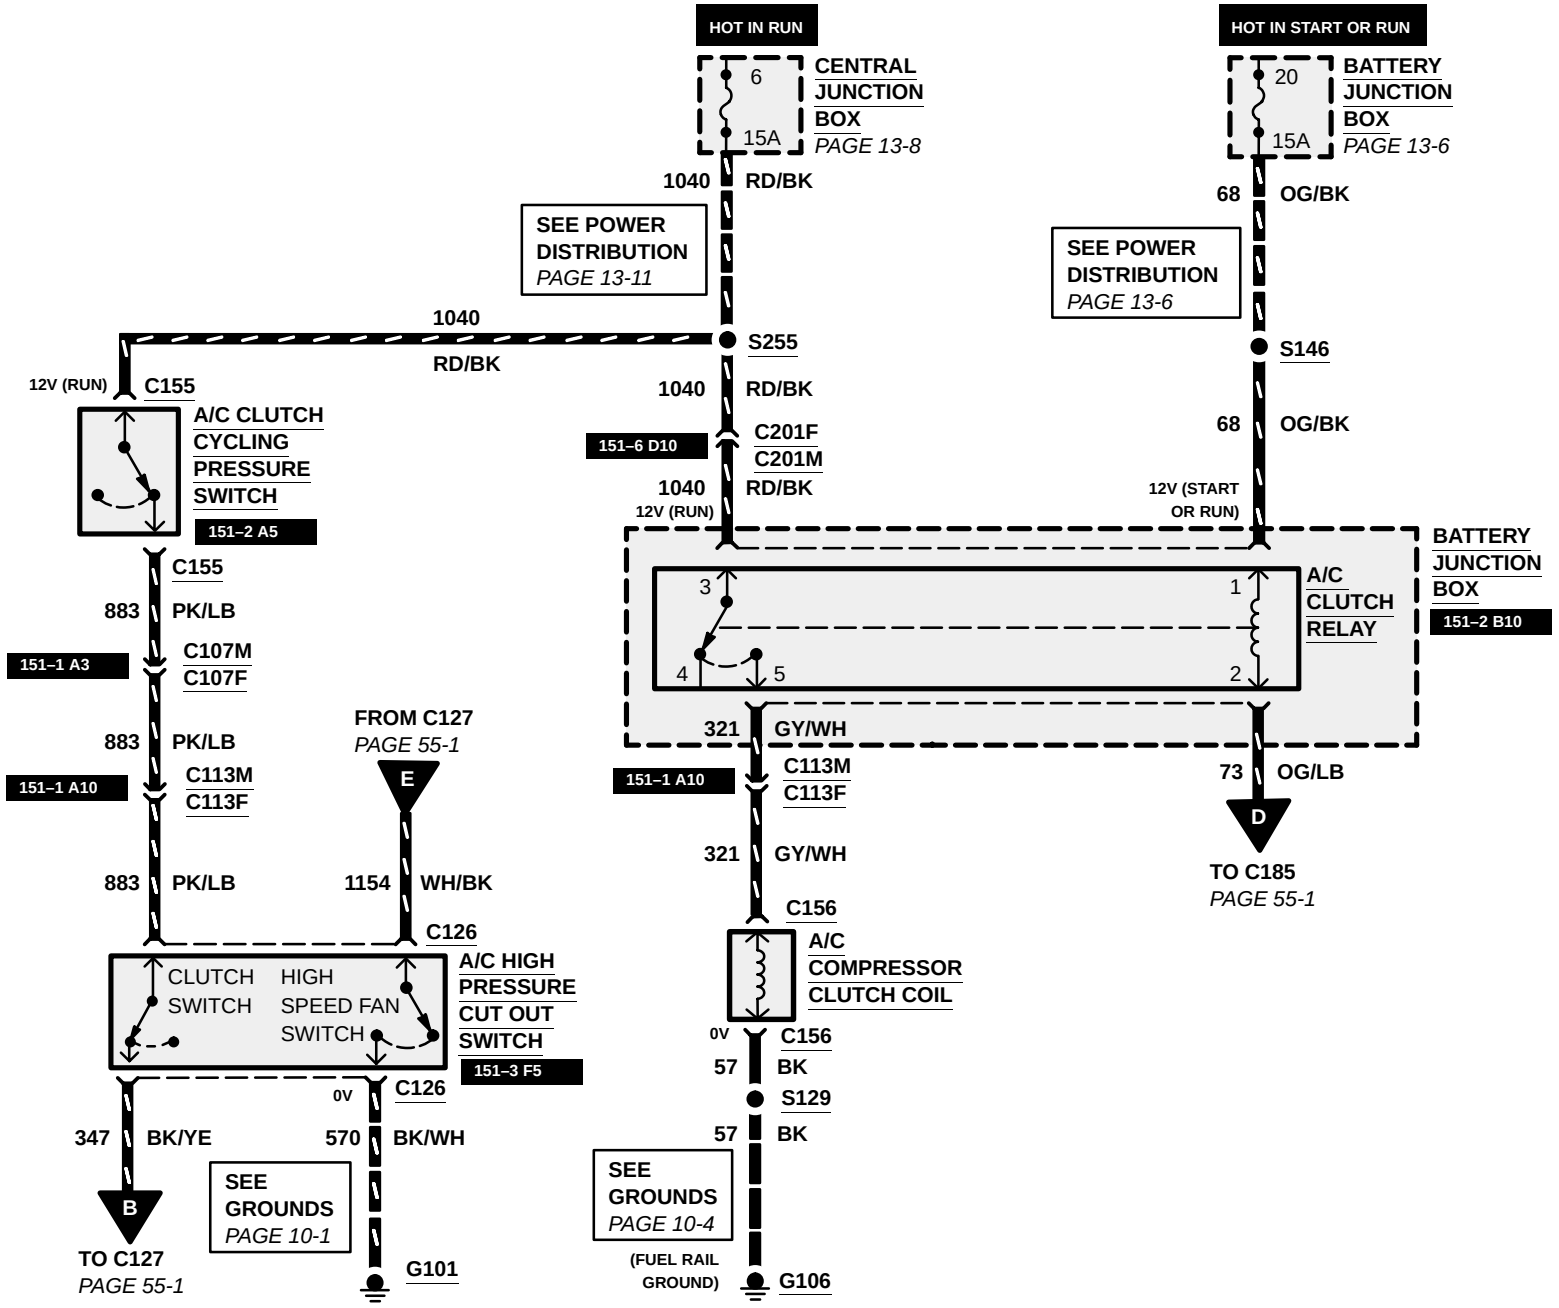
HOT IN RUN
6
15A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-8
1040 RD/BK
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-11
1040
RD/BK
S255
1040 RD/BK
151–6 D10
C201F
C201M
1040 RD/BK
12V (RUN)
12V (RUN) C155
A/C CLUTCH CYCLING PRESSURE SWITCH
151–2 A5
C155
883 PK/LB
151–1 A3
C107M
C107F
883 PK/LB
151–1 A10
C113M
C113F
883 PK/LB
FROM C127
PAGE 55-1
E
1154 WH/BK
C126
CLUTCH SWITCH
HIGH SPEED FAN SWITCH
A/C HIGH PRESSURE CUT OUT SWITCH
151–3 F5
0V
C126
347 BK/YE
570 BK/WH
B
TO C127
PAGE 55-1
SEE GROUNDS
PAGE 10-1
G101
HOT IN START OR RUN
20
15A
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-6
68 OG/BK
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-6
S146
68 OG/BK
12V (START OR RUN)
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 B10
3
1
4
5
2
A/C CLUTCH RELAY
321 GY/WH
151–1 A10
C113M
C113F
73 OG/LB
D
TO C185
PAGE 55-1
321 GY/WH
C156
A/C COMPRESSOR CLUTCH COIL
0V
C156
57 BK
S129
57 BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-4
(FUEL RAIL GROUND)
G106