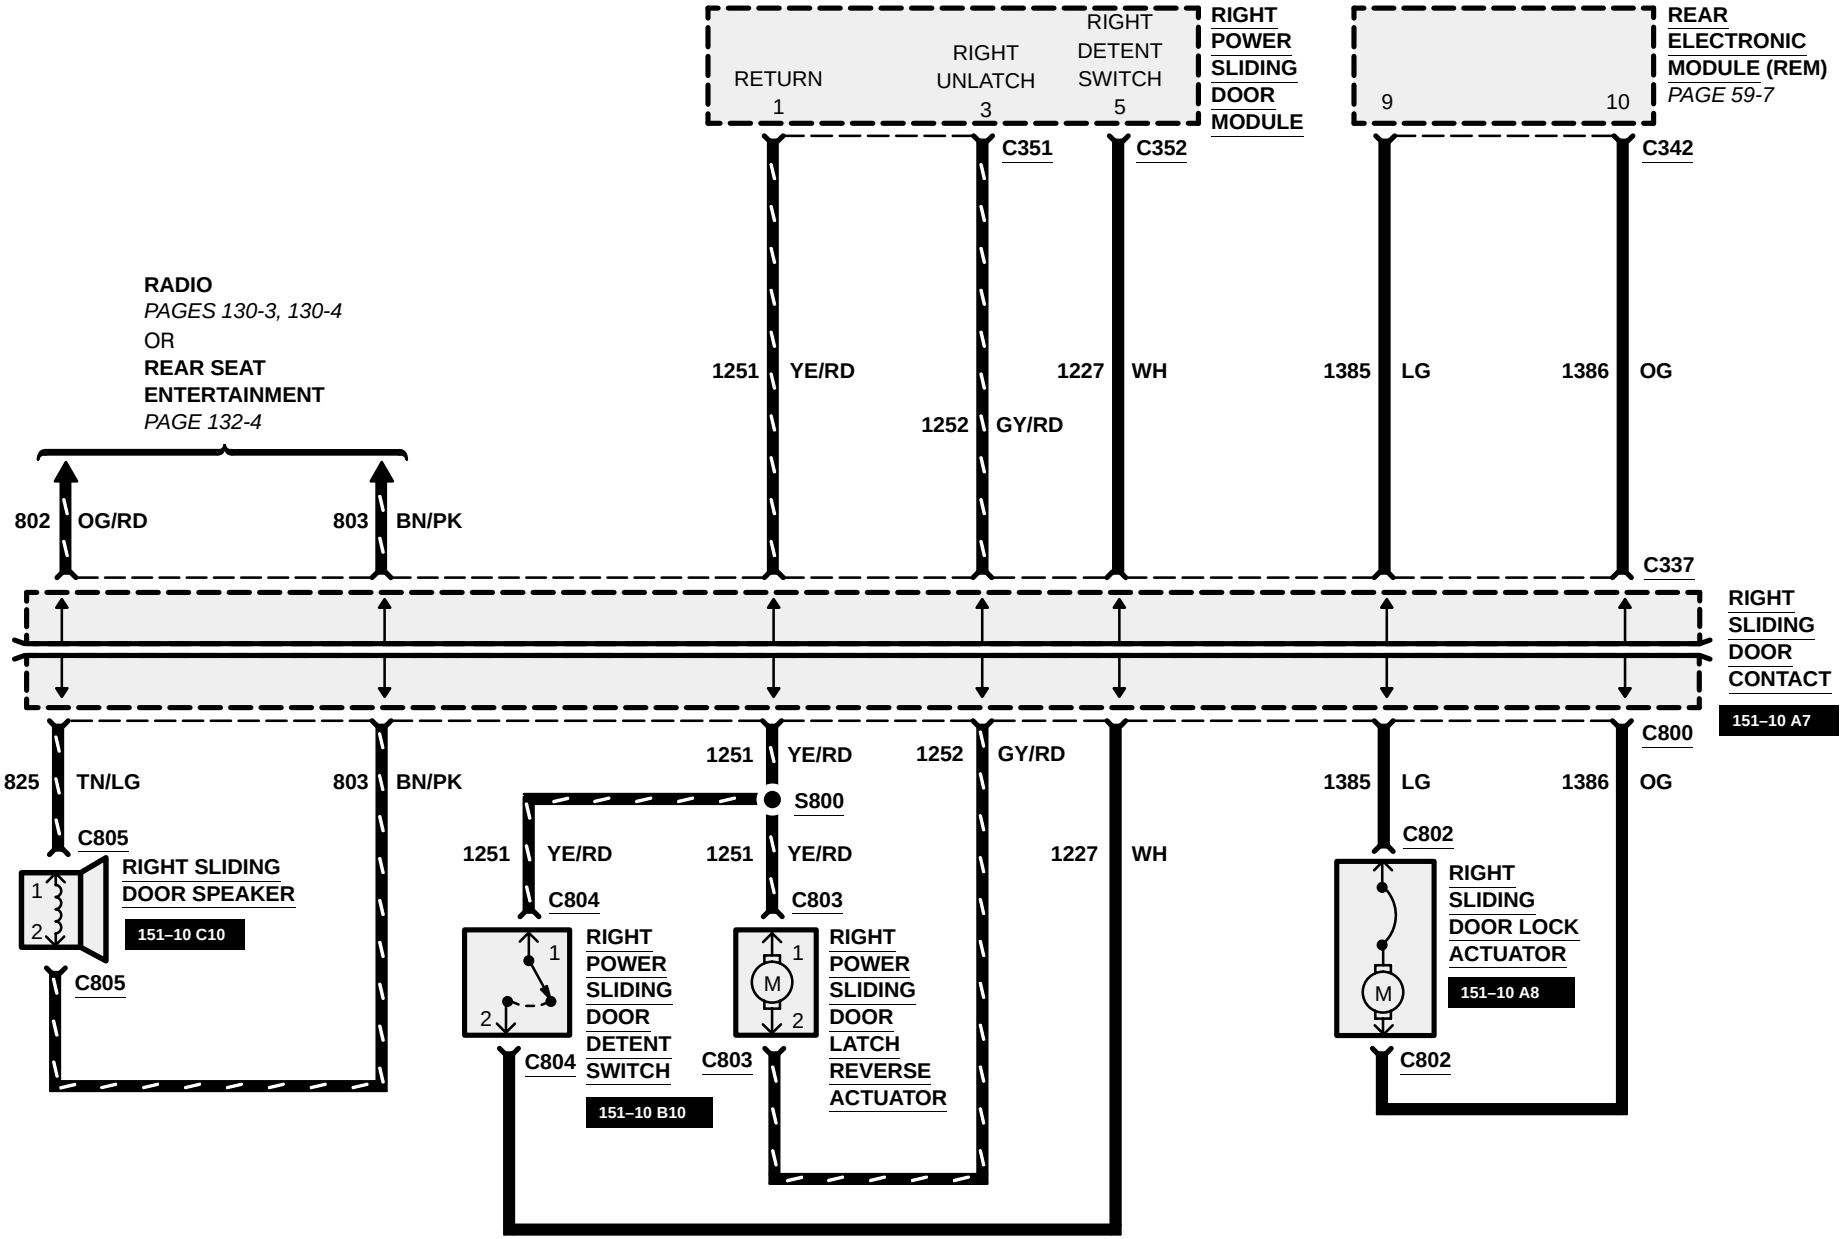
RIGHT POWER SLIDING DOOR MODULE
RETURN
1
RIGHT UNLATCH
3
RIGHT DETENT SWITCH
5
REAR ELECTRONIC MODULE (REM)
PAGE 59-7
9
10
C351
C352
C342
RADIO
PAGES 130-3, 130-4
OR
REAR SEAT ENTERTAINMENT
PAGE 132-4
1251 YE/RD
1252 GY/RD
1227 WH
1385 LG
1386 OG
802 OG/RD
803 BN/PK
C337
RIGHT SLIDING DOOR CONTACT
151–10 A7
C800
825 TN/LG
803 BN/PK
1251 YE/RD
1252 GY/RD
S800
1385 LG
1386 OG
C805
C802
RIGHT SLIDING DOOR SPEAKER
151–10 C10
1251 YE/RD
1251 YE/RD
1227 WH
C804
C803
RIGHT POWER SLIDING DOOR DETENT SWITCH
151–10 B10
RIGHT POWER SLIDING DOOR LATCH REVERSE ACTUATOR
RIGHT SLIDING DOOR LOCK ACTUATOR
151–10 A8
C804
C803
C802
C805