4.6L

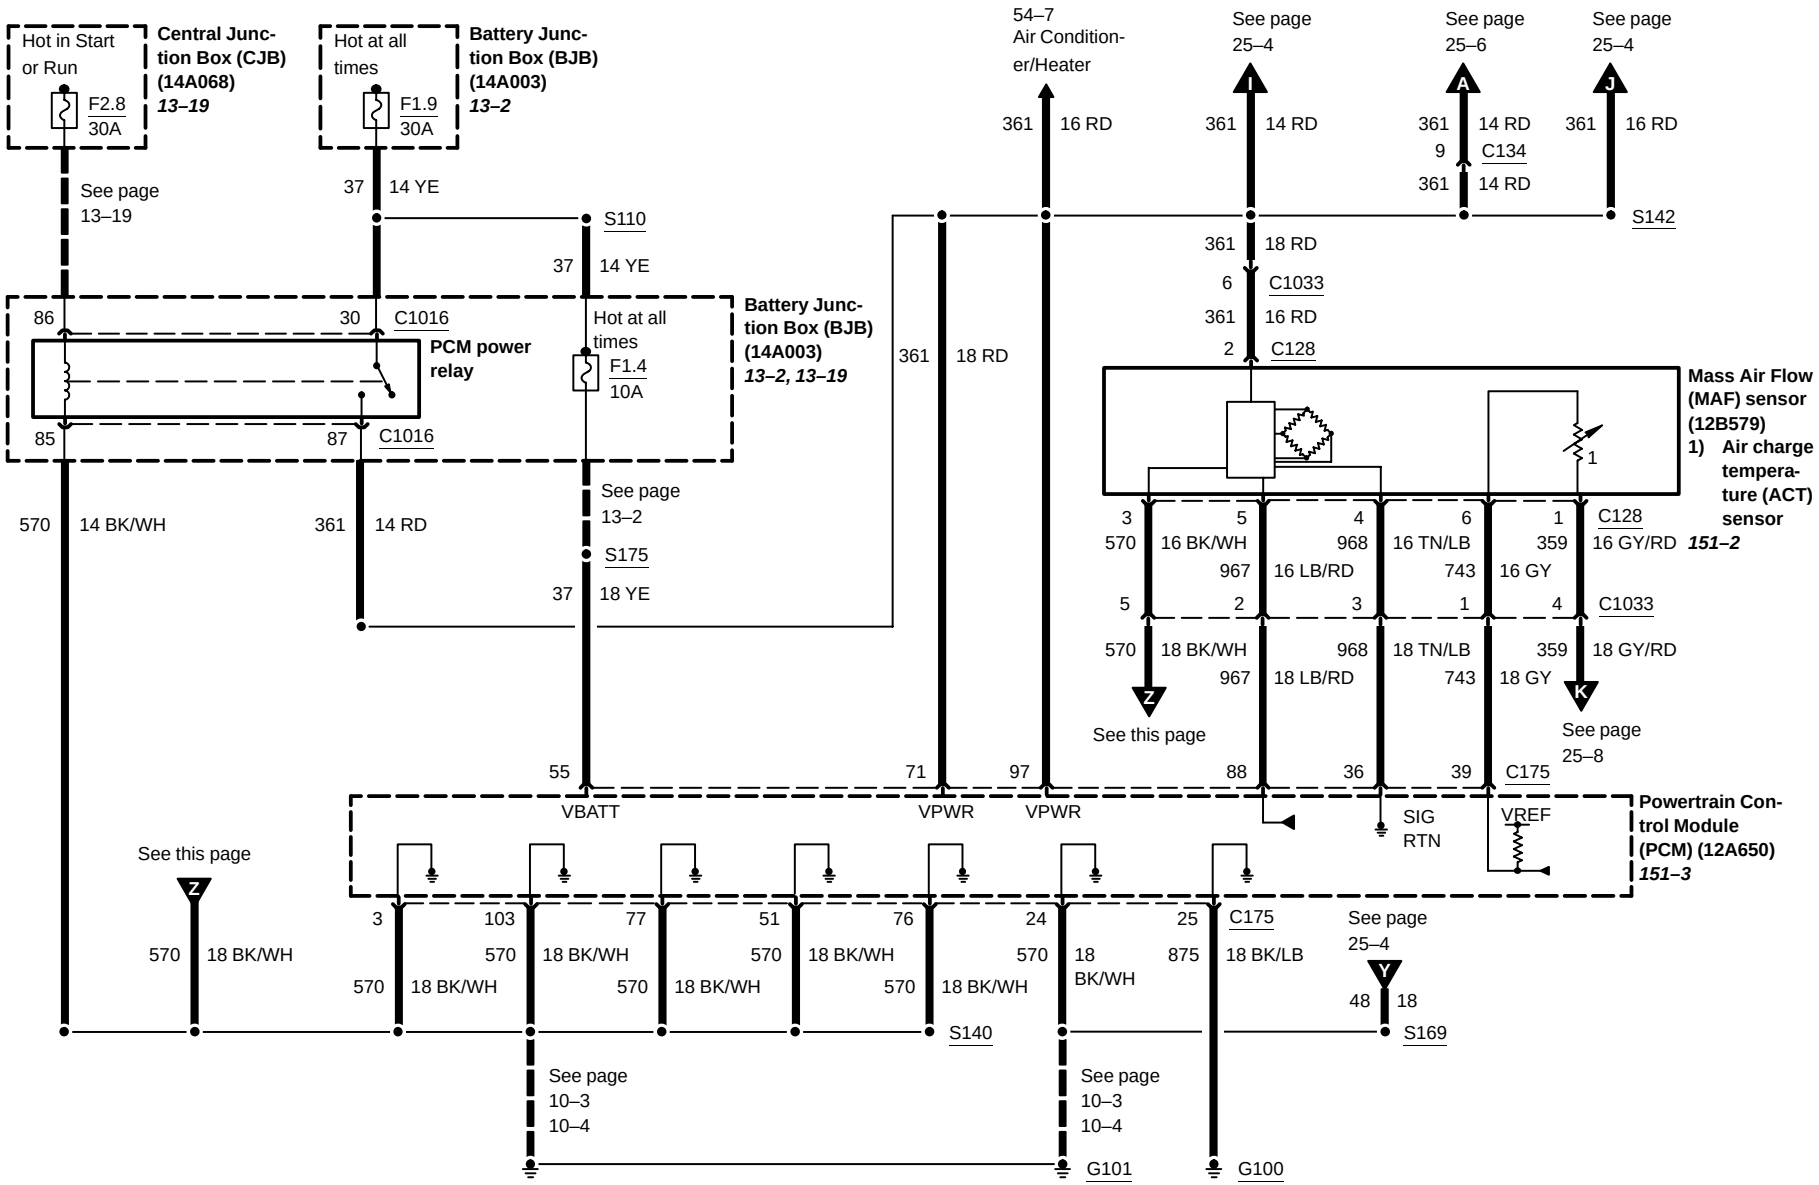
Hot in Start or Run
F2.8 30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19
Hot at all times
F1.9 30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
See page 13–19
37 14 YE
S110
37 14 YE
86
30 C1016
PCM power relay
85
87 C1016
Hot at all times
F1.4 10A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–19
570 14 BK/WH
361 14 RD
See page 13–2
S175
37 18 YE
361 18 RD
54–7 Air Conditioner/Heater
361 16 RD
See page 25–4
361 14 RD
See page 25–6
361 14 RD
9 C134
361 14 RD
See page 25–4
361 16 RD
S142
361 18 RD
6 C1033
361 16 RD
2 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
1) Air charge temperature (ACT) sensor 151–2
3 570 16 BK/WH
5 967 16 LB/RD
4 968 16 TN/LB
6 743 16 GY
1 359 16 GY/RD
C128
5 4 3 2 1 C1033
570 18 BK/WH
967 18 LB/RD
968 18 TN/LB
743 18 GY
359 18 GY/RD
See this page
See page 25–8
55 VBATT
71 VPWR
97 VPWR
88 36 39 C175
SIG RTN
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
See this page
570 18 BK/WH
3 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
24 570 18 BK/WH
25 875 18 BK/LB
C175
See page 25–4
48 18
S169
S140
See page 10–3 10–4
See page 10–3 10–4
G101
G100