2.3L

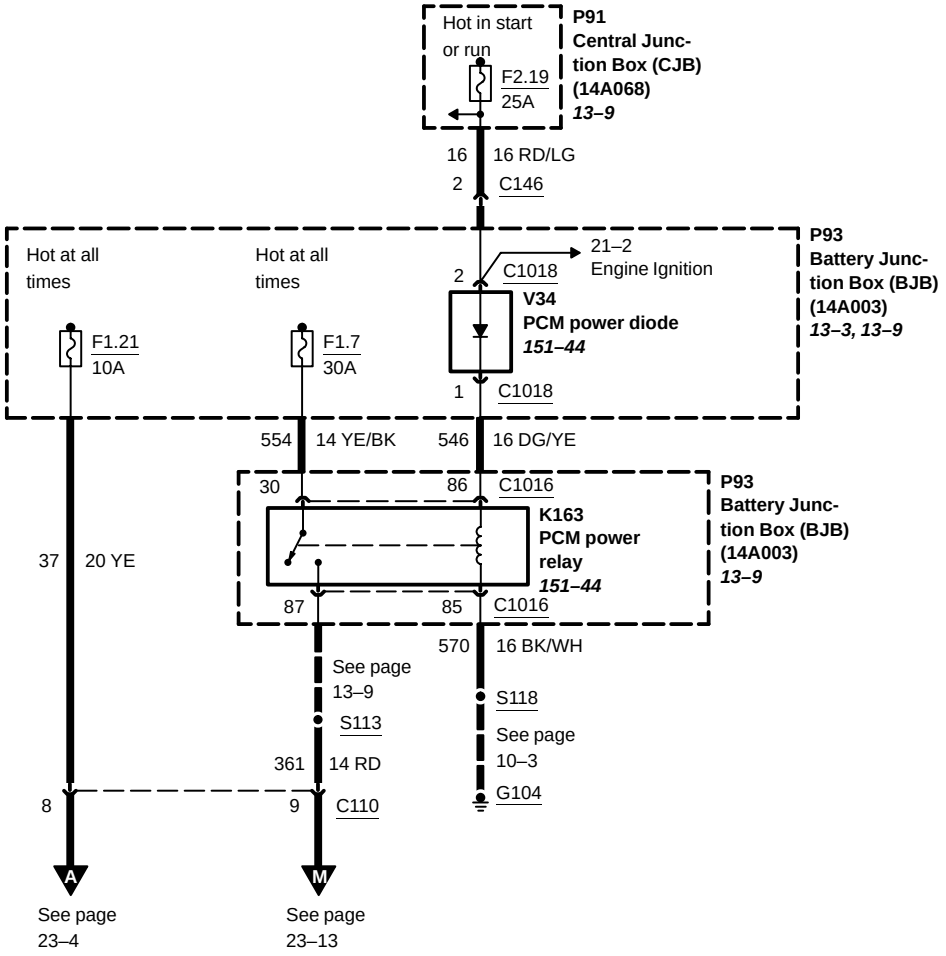
Hot in start or run
F2.19
25A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
16
16 RD/LG
2
C146
Hot at all times
Hot at all times
21–2
Engine Ignition
2
C1018
V34
PCM power diode
151–44
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3, 13–9
F1.21
10A
F1.7
30A
1
C1018
554
14 YE/BK
546
16 DG/YE
30
86
C1016
K163
PCM power relay
151–44
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–9
37
20 YE
87
85
C1016
570
16 BK/WH
See page 13–9
S118
S113
See page 10–3
361
14 RD
8
9
C110
G104
A
M
See page 23–4
See page 23–13