3.8L

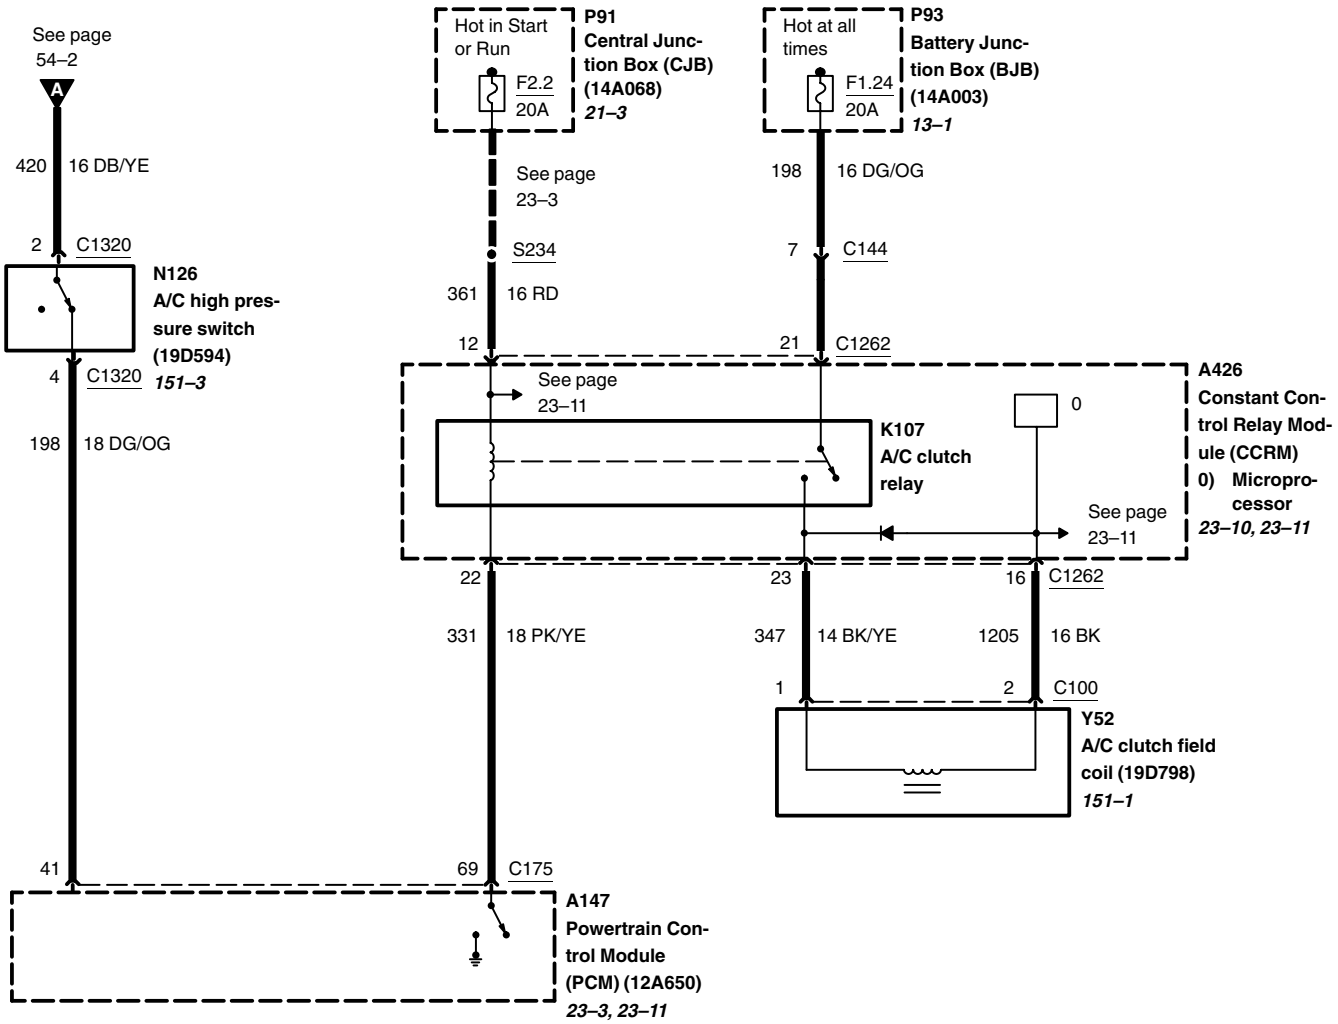
See page 54–2
A
420 16 DB/YE
2 C1320
N126
A/C high pressure switch (19D594)
151–3
4 C1320
198 18 DG/OG
41
Hot in Start or Run
F2.2 20A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
21–3
See page 23–3
S234
361 16 RD
12
Hot at all times
F1.24 20A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–1
198 16 DG/OG
7 C144
21 C1262
See page 23–11
K107
A/C clutch relay
0
A426
Constant Control Relay Module (CCRM)
0) Microprocessor
23–10, 23–11
See page 23–11
22
331 18 PK/YE
23
347 14 BK/YE
16 C1262
1205 16 BK
1
2 C100
Y52
A/C clutch field coil (19D798)
151–1
69 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–3, 23–11