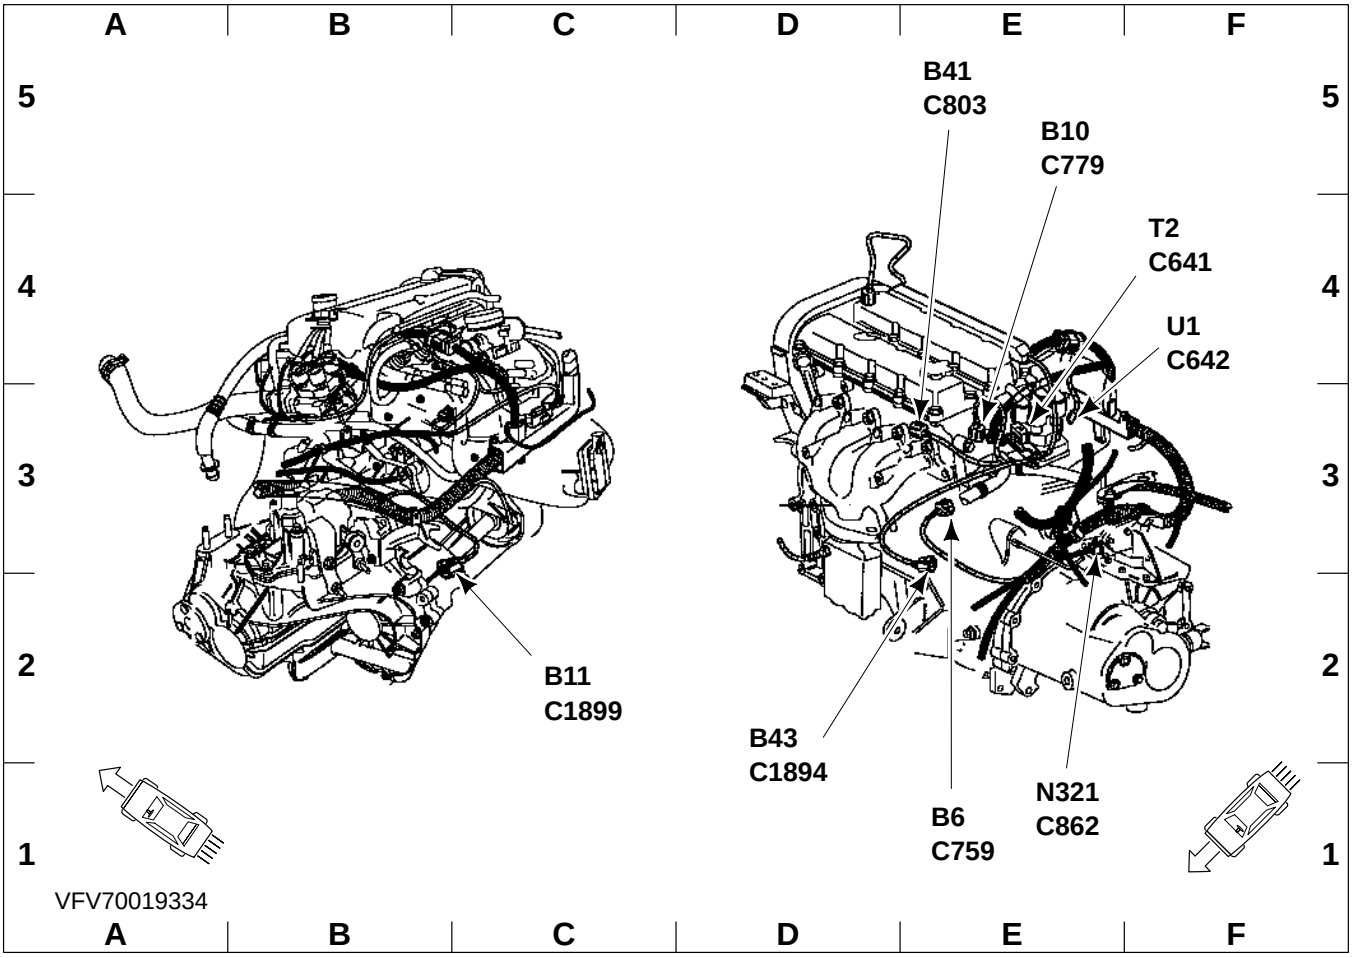

On engine, front / LH side – ZETEC–VCT

B6 . . . Coolant temperature sensor . . . . . E 1
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor . . . . . E 5
B11 . . Vehicle Speed Sensor (VSS) . . . . . C 2
B41 . . Camshaft position sensor . . . . . E 5
B43 . . Crankshaft position sensor . . . . . D 2
C641 . . . . . F 4
C642 . . . . . F 4
C759 . . . . . E 1
C779 . . . . . E 5
C803 . . . . . E 5
C862 . . . . . E 1
C1894 . . . . . D 1
C1899 . . . . . C 2
N321 . Park/neutral position (PNP) switch . . . . . E 1
T2 . . . Ignition transformer . . . . . F 4
U1 . . . Ignition transformer capacitor . . . . . F 4