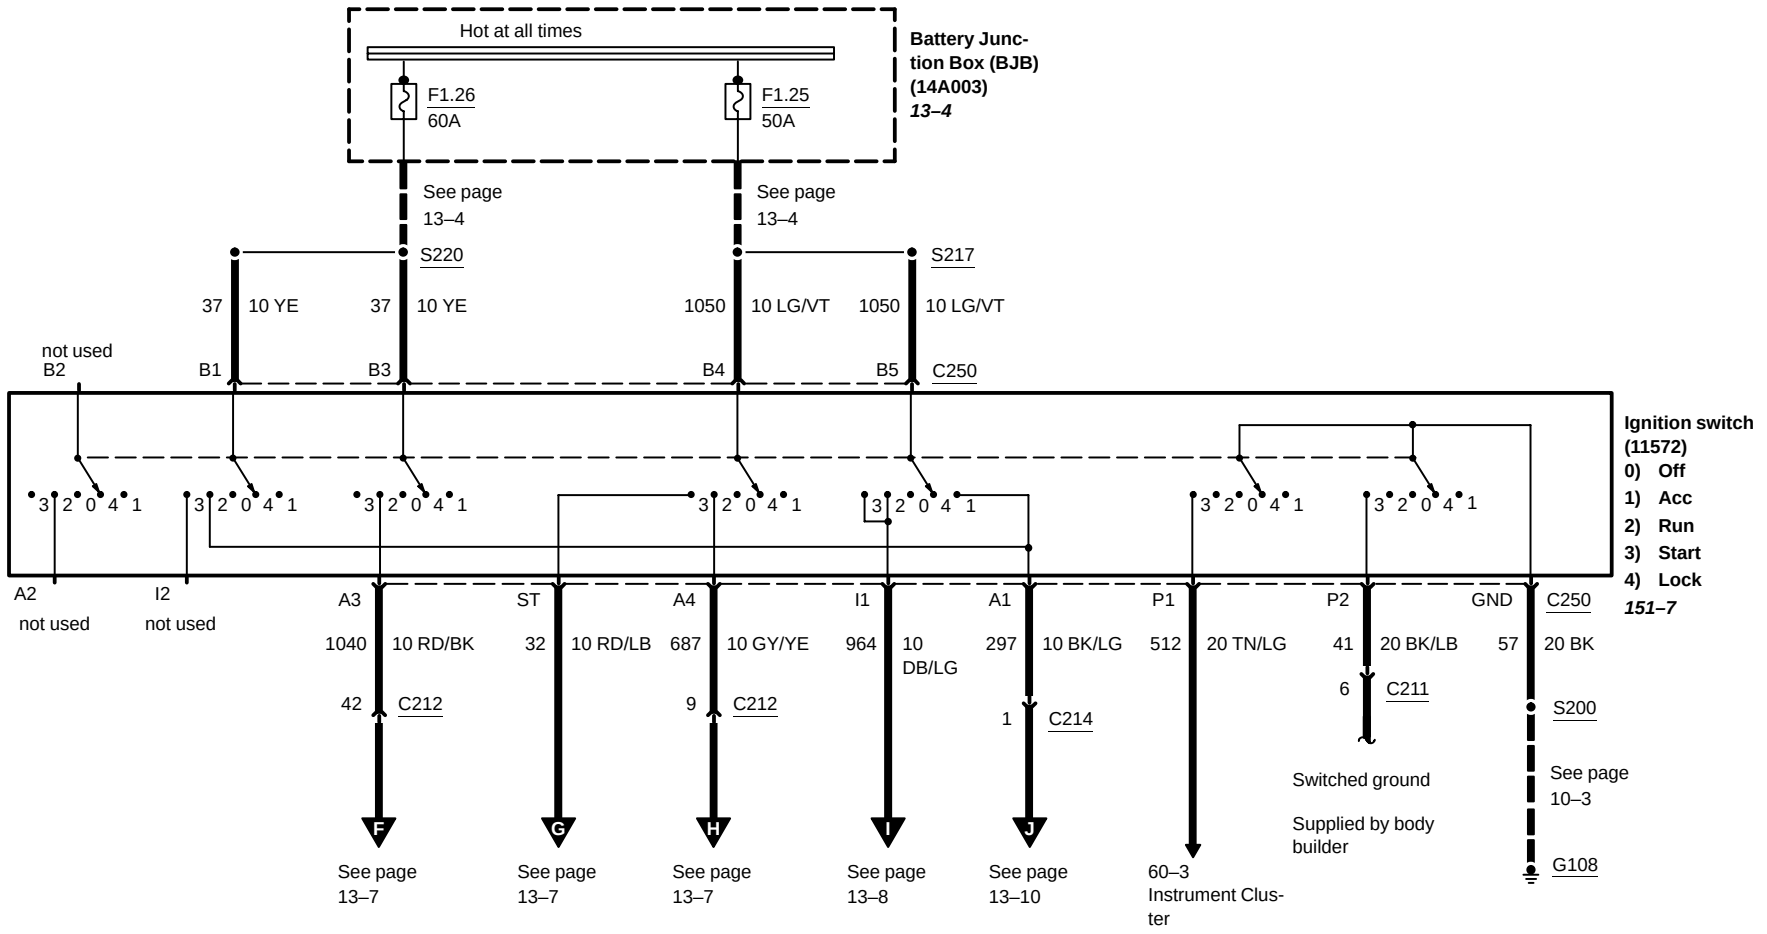
Hot at all times
F1.26
60A
F1.25
50A
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
See page
13–4
See page
13–4
S220
S217
37
10 YE
37
10 YE
1050
10 LG/VT
1050
10 LG/VT
not used
B2
B1
B3
B4
B5
C250
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
151–7
A2
not used
I2
not used
A3
1040
10 RD/BK
42
C212
ST
32
10 RD/LB
A4
687
10 GY/YE
9
C212
I1
964
10
DB/LG
A1
297
10 BK/LG
1
C214
P1
512
20 TN/LG
P2
41
20 BK/LB
6
C211
GND
57
20 BK
C250
S200
See page
10–3
G108
Switched ground
Supplied by body
builder
F
G
H
I
J
See page
13–7
See page
13–7
See page
13–7
See page
13–8
See page
13–10
60–3
Instrument Cluster