without IVD

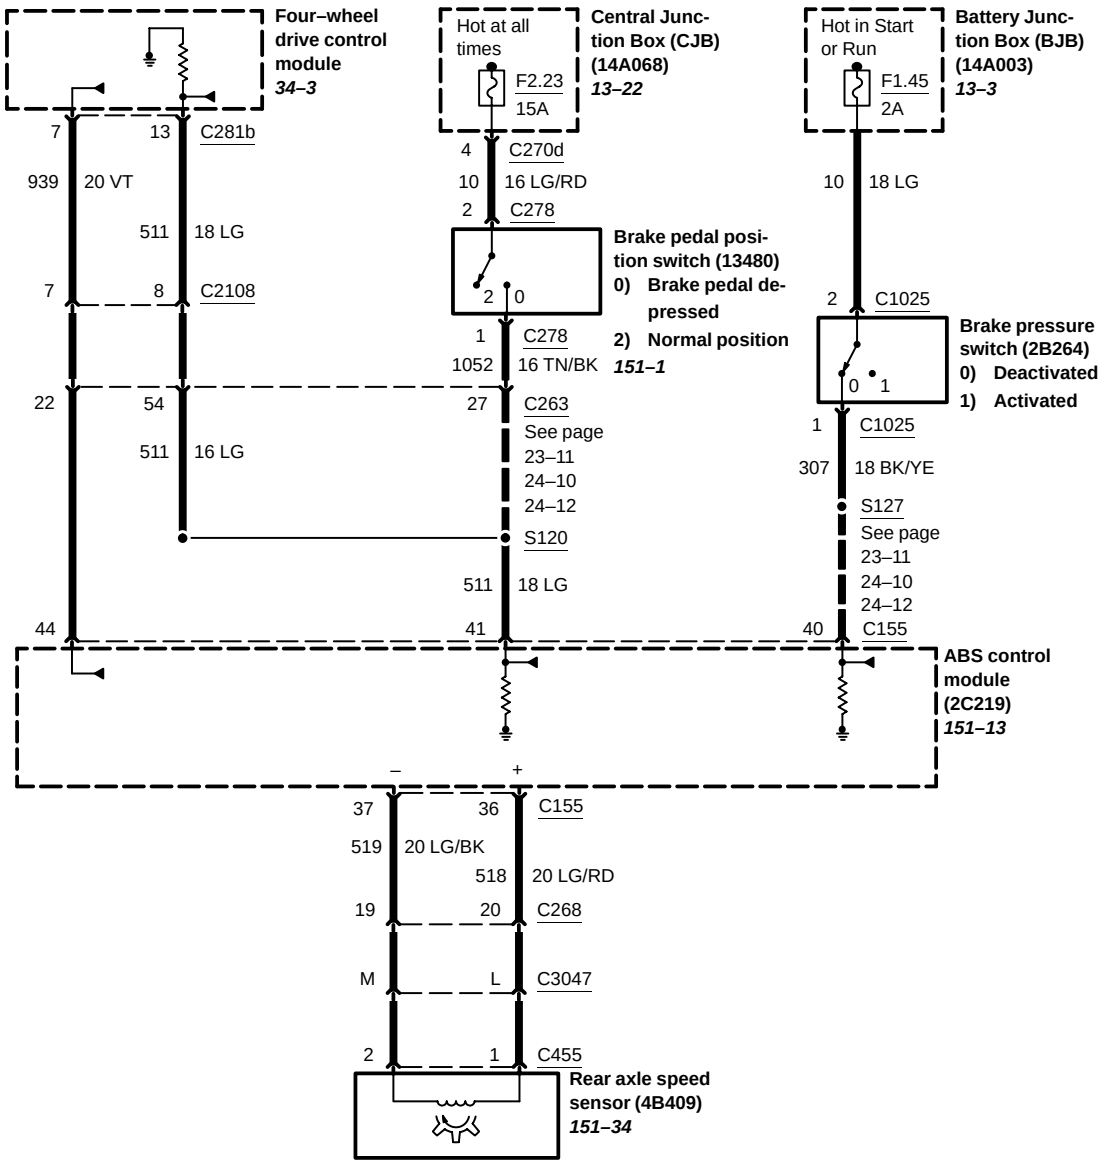
Four–wheel drive control module
34–3
Hot at all times
F2.23
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–22
Hot in Start or Run
F1.45
2A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
7
13
C281b
939
20 VT
511
18 LG
7
8
C2108
22
54
511
16 LG
4
C270d
10
16 LG/RD
2
C278
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
151–1
1
C278
1052
16 TN/BK
27
C263
See page 23–11 24–10 24–12
S120
511
18 LG
44
41
10
18 LG
2
C1025
Brake pressure switch (2B264)
0) Deactivated
1) Activated
1
C1025
307
18 BK/YE
S127
See page 23–11 24–10 24–12
40
C155
ABS control module (2C219)
151–13
–
+
37
36
C155
519
20 LG/BK
518
20 LG/RD
19
20
C268
M
L
C3047
2
1
C455
Rear axle speed sensor (4B409)
151–34