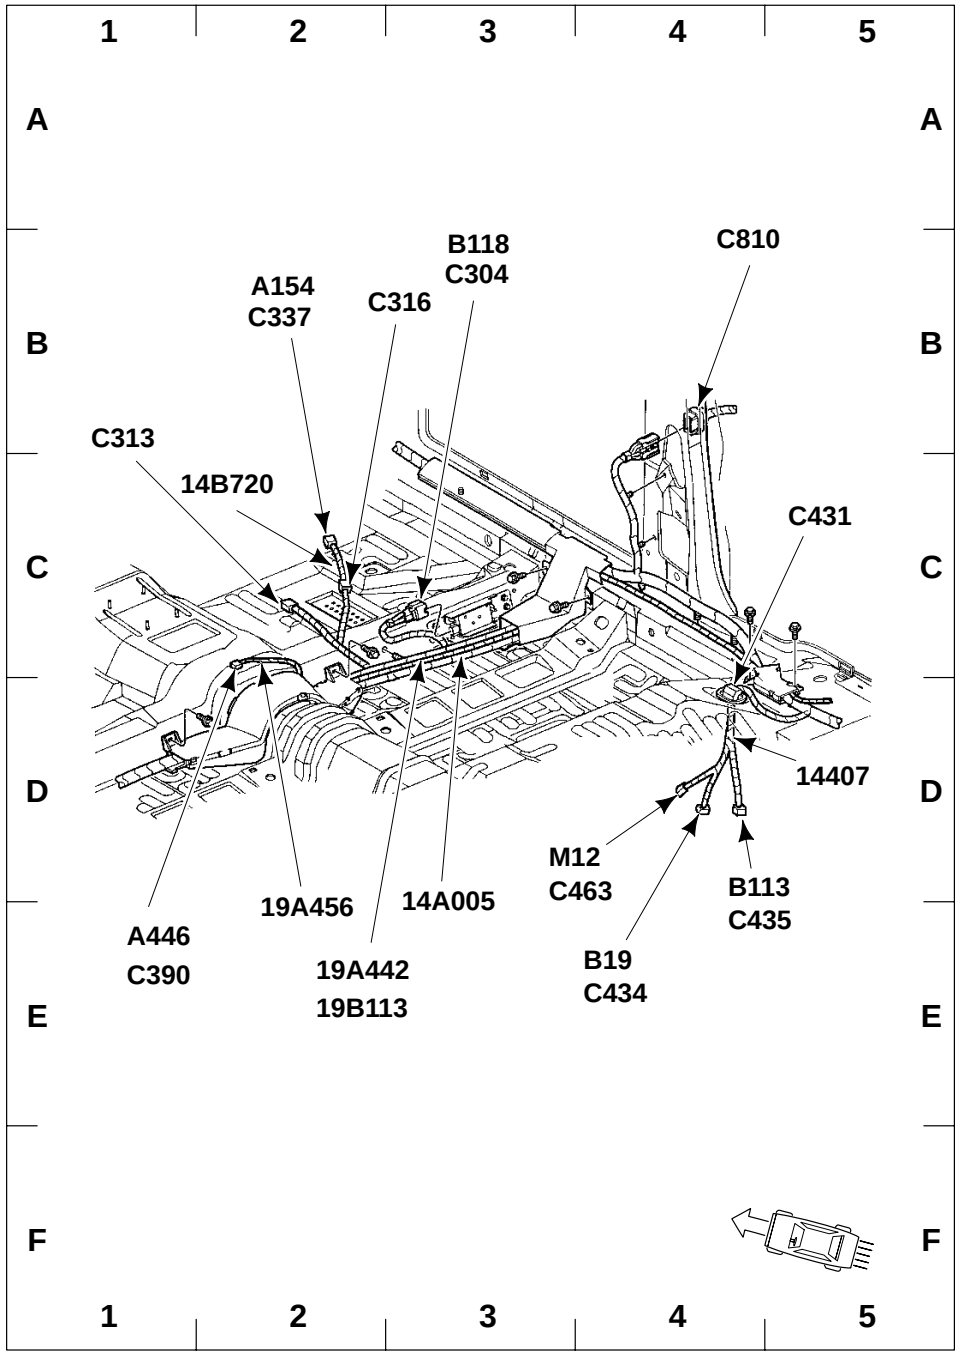

vehicle floor, RH side

14A005 . . . . . E 3
14B720 . . . . . C 2
19B113 . . . . . E 2
19A442 . . . . . E 2
19A456 . . . . . E 2
14407 . . . . . D 5
A154 Side air bag module, right . . . . . B 2
A446 Docking station . . . . . E 1
B19 . . Fuel sender (9H307) . . . . . E 4
B113 . Fuel tank pressure transducer sensor (9C968) . . . . . D 4
B118 . Side air bag sensor, right (14B345) . . . . . B 3
C304 . . . . . B 3
C313 . . . . . B 1
C316 . . . . . B 3
C337 . . . . . B 2
C390 . . . . . E 1
C431 . . . . . C 5
C434 . . . . . E 4
C435 . . . . . E 4
C463 . . . . . D 4
C810 . . . . . B 4
M12 . Fuel pump . . . . . D 3