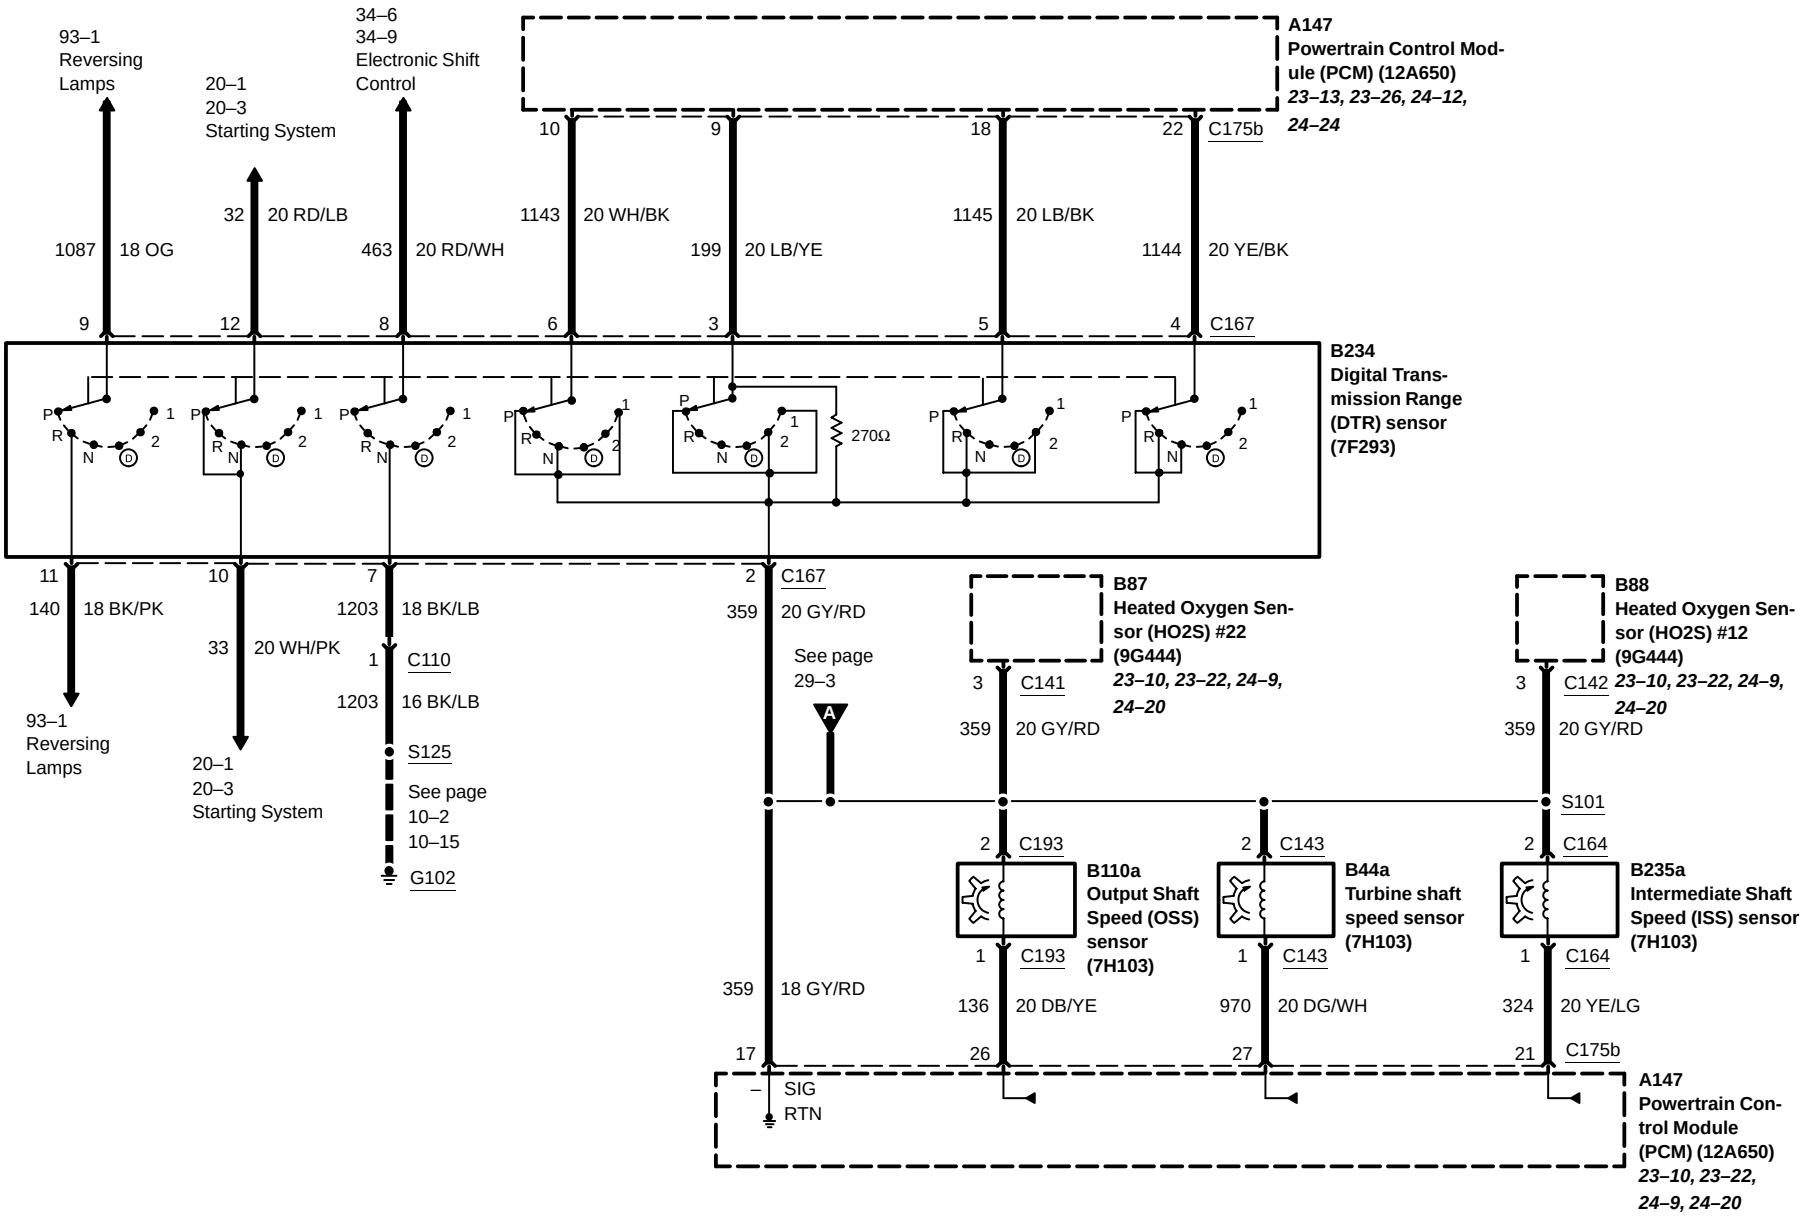
93–1
Reversing
Lamps
20–1
20–3
Starting System
34–6
34–9
Electronic Shift
Control
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–13, 23–26, 24–12, 24–24
10
9
18
22
C175b
1087 18 OG
32 20 RD/LB
463 20 RD/WH
1143 20 WH/BK
199 20 LB/YE
1145 20 LB/BK
1144 20 YE/BK
9
12
8
6
3
5
4
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
270Ω
11
10
7
2
C167
140 18 BK/PK
33 20 WH/PK
1203 18 BK/LB
1 C110
1203 16 BK/LB
S125
See page 10–2 10–15
G102
359 20 GY/RD
See page 29–3
A
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444)
23–10, 23–22, 24–9, 24–20
3 C141
359 20 GY/RD
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
23–10, 23–22, 24–9, 24–20
3 C142
359 20 GY/RD
93–1
Reversing
Lamps
20–1
20–3
Starting System
S101
2 C193
2 C143
2 C164
B110a
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7H103)
B44a
Turbine shaft speed sensor (7H103)
B235a
Intermediate Shaft Speed (ISS) sensor (7H103)
1 C193
1 C143
1 C164
359 18 GY/RD
136 20 DB/YE
970 20 DG/WH
324 20 YE/LG
17
26
27
21
C175b
– SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–10, 23–22, 24–9, 24–20