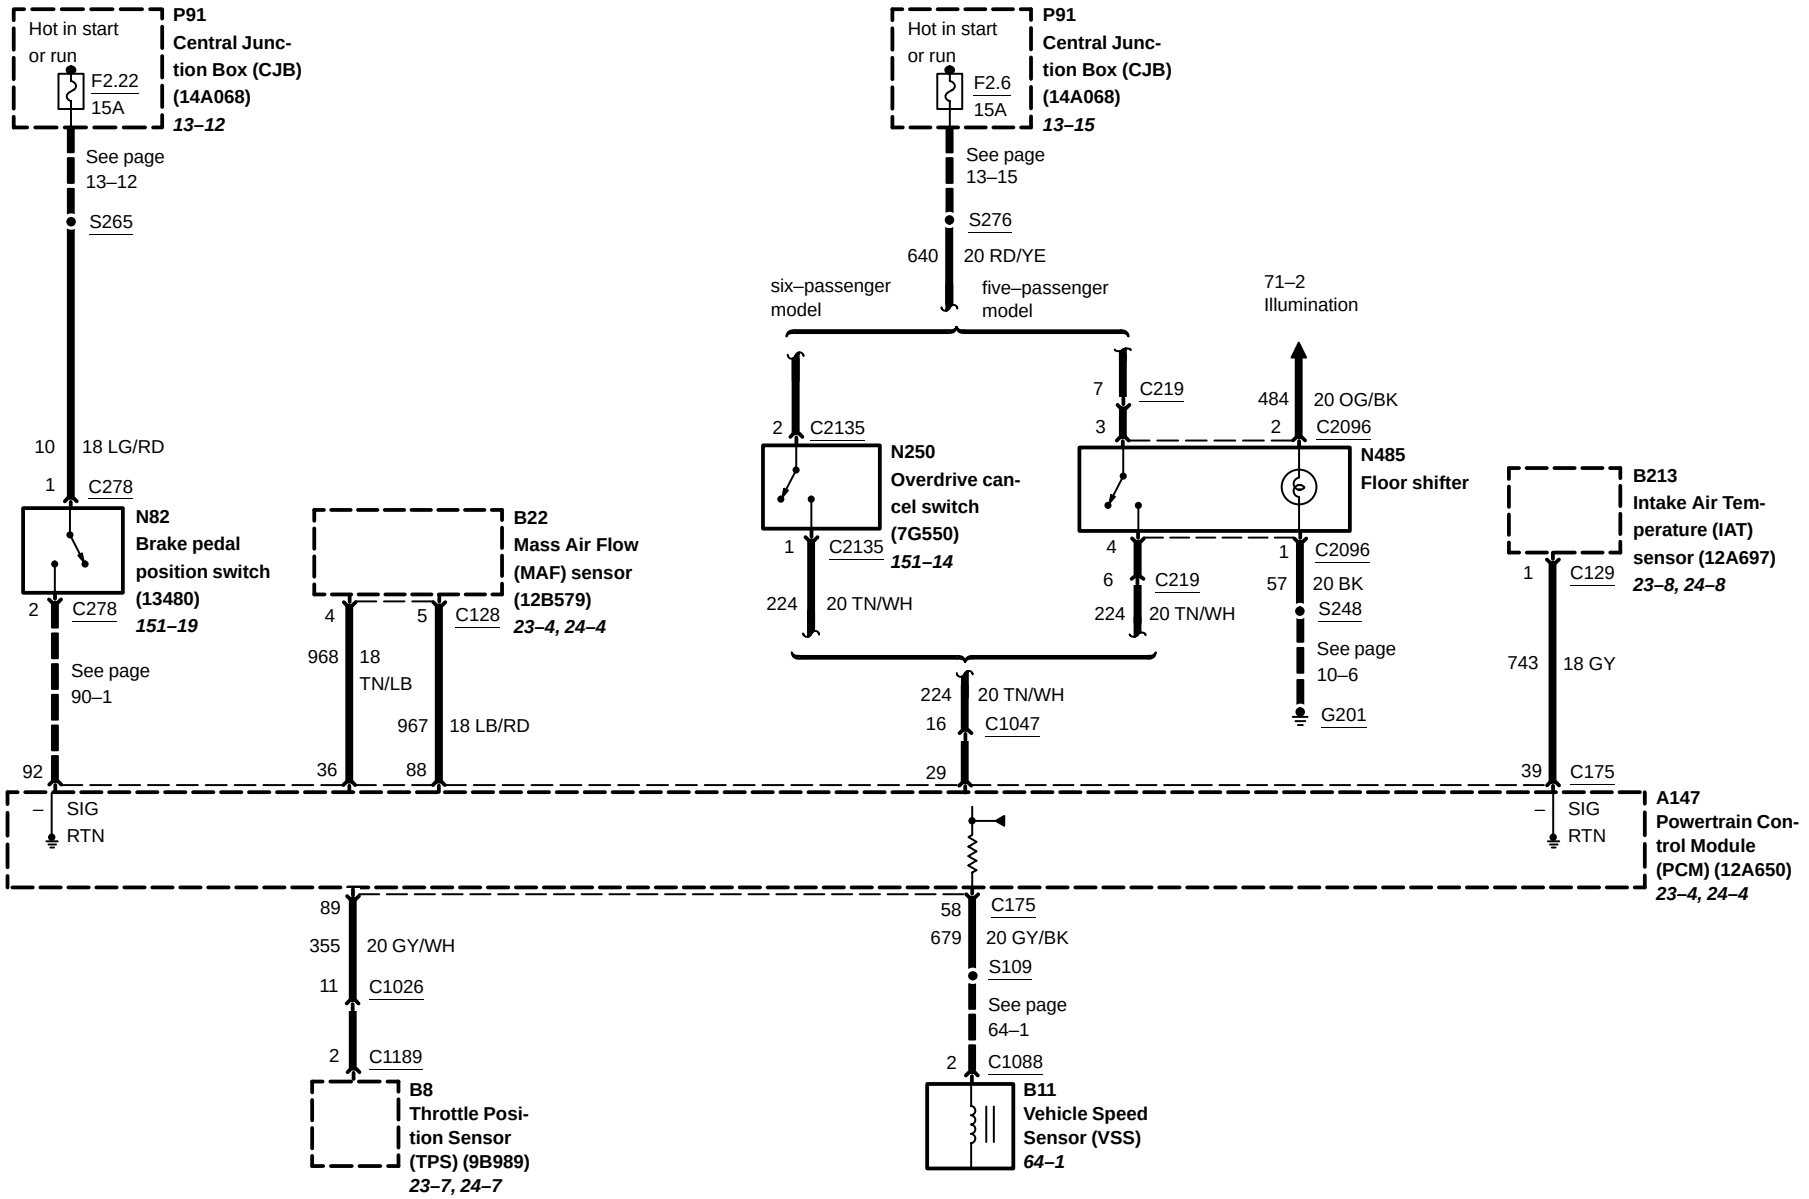
Hot in start or run
F2.22 15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
See page 13–12
S265
10 18 LG/RD
1 C278
N82 Brake pedal position switch (13480) 151–19
2 C278
See page 90–1
92
Hot in start or run
F2.6 15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–15
See page 13–15
S276
640 20 RD/YE
six–passenger model
five–passenger model
2 C2135
N250 Overdrive cancel switch (7G550) 151–14
1 C2135
224 20 TN/WH
7 C219
3
4
6 C219
224 20 TN/WH
71–2 Illumination
484 20 OG/BK
2 C2096
N485 Floor shifter
1 C2096
57 20 BK
S248
See page 10–6
G201
B213 Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) 23–8, 24–8
1 C129
743 18 GY
39 C175
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 23–4, 24–4
4 5 C128
968 18 TN/LB
967 18 LB/RD
36 88
224 20 TN/WH
16 C1047
29
– SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–4, 24–4
89
355 20 GY/WH
11 C1026
2 C1189
B8 Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 23–7, 24–7
58 C175
679 20 GY/BK
S109
See page 64–1
2 C1088
B11 Vehicle Speed Sensor (VSS) 64–1