4.6L, 5.4L, 6.8L

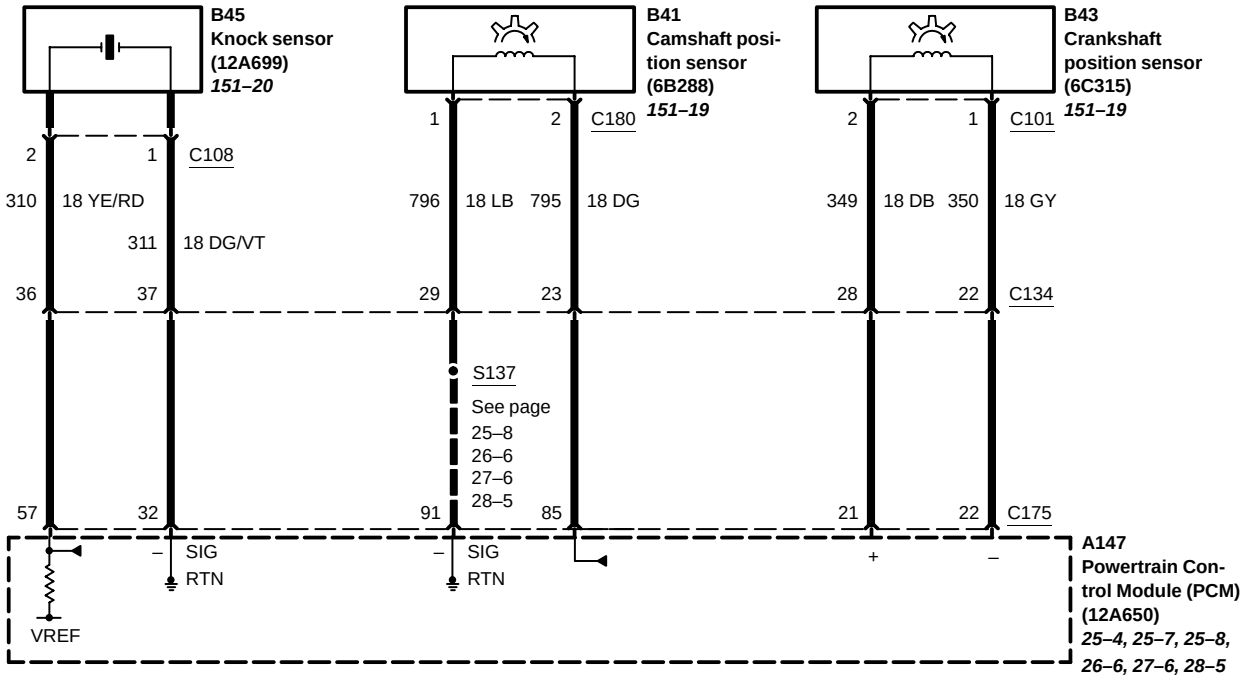
B45
Knock sensor
(12A699)
151–20
B41
Camshaft position sensor
(6B288)
151–19
B43
Crankshaft position sensor
(6C315)
151–19
2
1
C108
310
18 YE/RD
311
18 DG/VT
36
37
1
2
C180
796
18 LB
795
18 DG
29
23
2
1
C101
349
18 DB
350
18 GY
28
22
C134
S137
See page
25–8
26–6
27–6
28–5
57
32
91
85
21
22
C175
SIG
RTN
SIG
RTN
VREF
+
–
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
25–4, 25–7, 25–8,
26–6, 27–6, 28–5