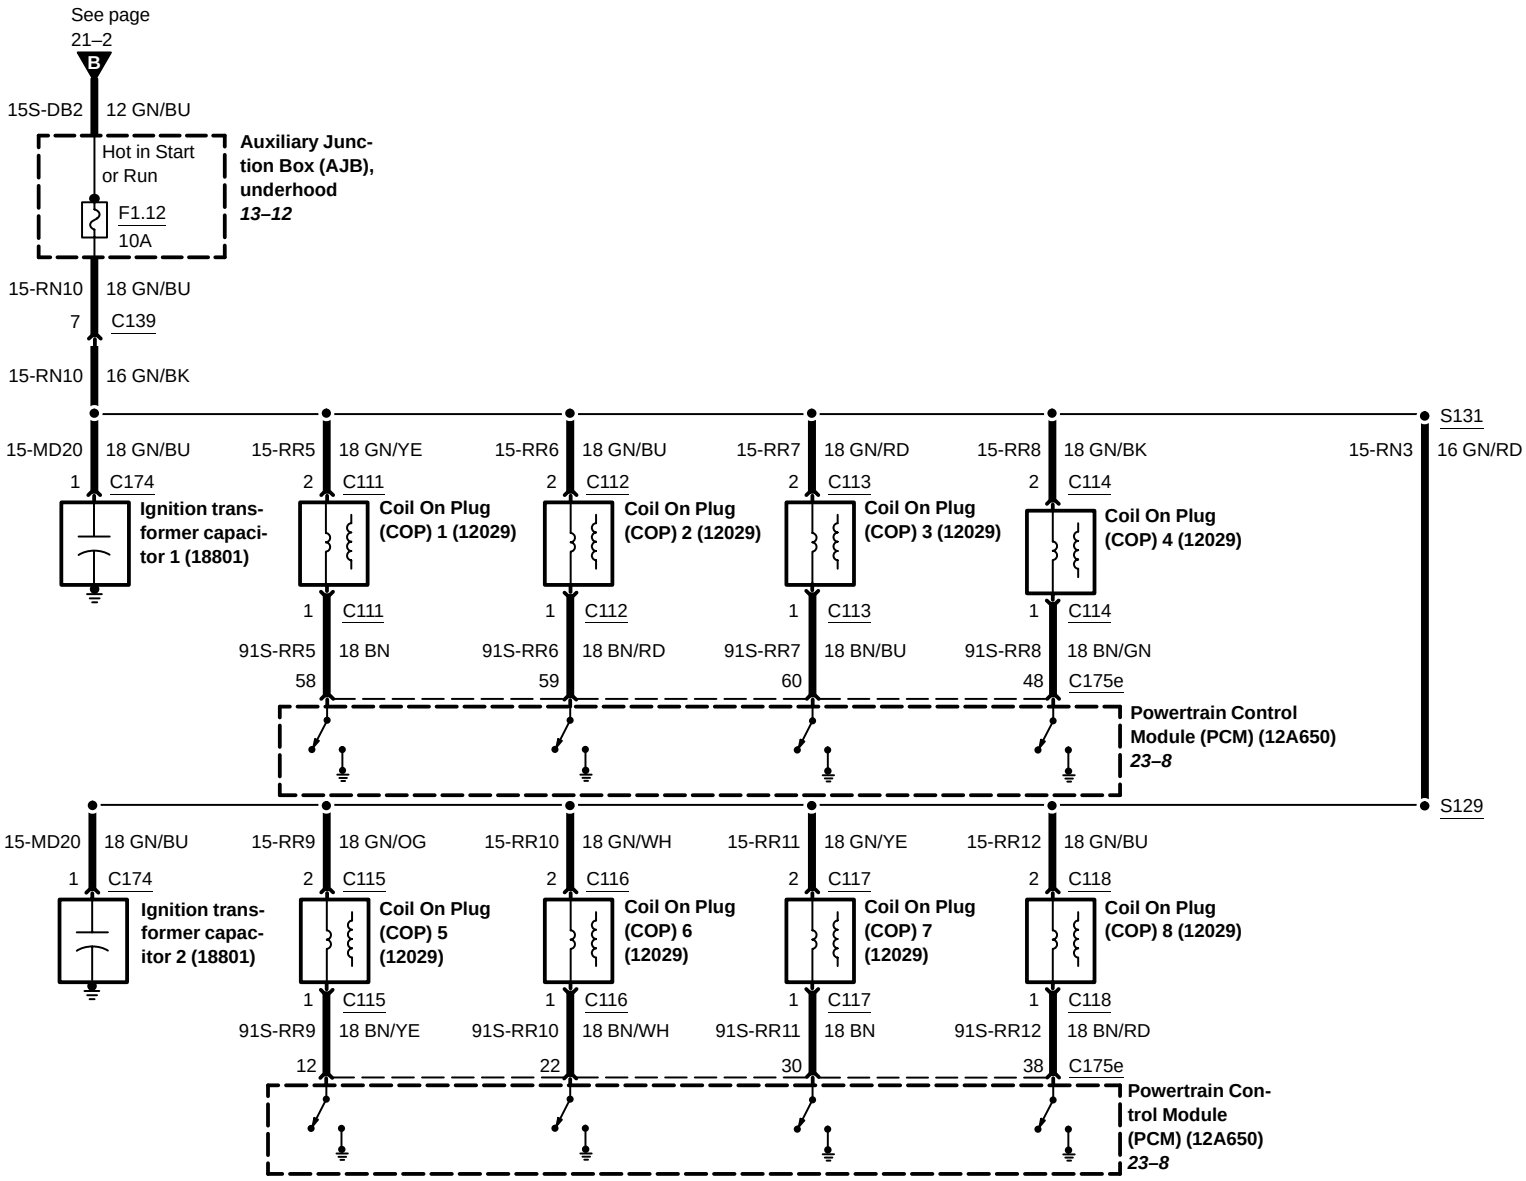
See page 21–2
B
15S-DB2
12 GN/BU
Hot in Start or Run
F1.12
10A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–12
15-RN10
18 GN/BU
7
C139
15-RN10
16 GN/BK
S131
15-RN3
16 GN/RD
15-MD20
18 GN/BU
1
C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
15-RR5
18 GN/YE
2
C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
15-RR6
18 GN/BU
2
C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
15-RR7
18 GN/RD
2
C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
15-RR8
18 GN/BK
2
C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
1
C111
91S-RR5
18 BN
58
1
C112
91S-RR6
18 BN/RD
59
1
C113
91S-RR7
18 BN/BU
60
1
C114
91S-RR8
18 BN/GN
48
C175e
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–8
S129
15-MD20
18 GN/BU
1
C174
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
15-RR9
18 GN/OG
2
C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
15-RR10
18 GN/WH
2
C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
15-RR11
18 GN/YE
2
C117
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
15-RR12
18 GN/BU
2
C118
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
1
C115
91S-RR9
18 BN/YE
12
1
C116
91S-RR10
18 BN/WH
22
1
C117
91S-RR11
18 BN
30
1
C118
91S-RR12
18 BN/RD
38
C175e
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–8