## F1.19, F2.11

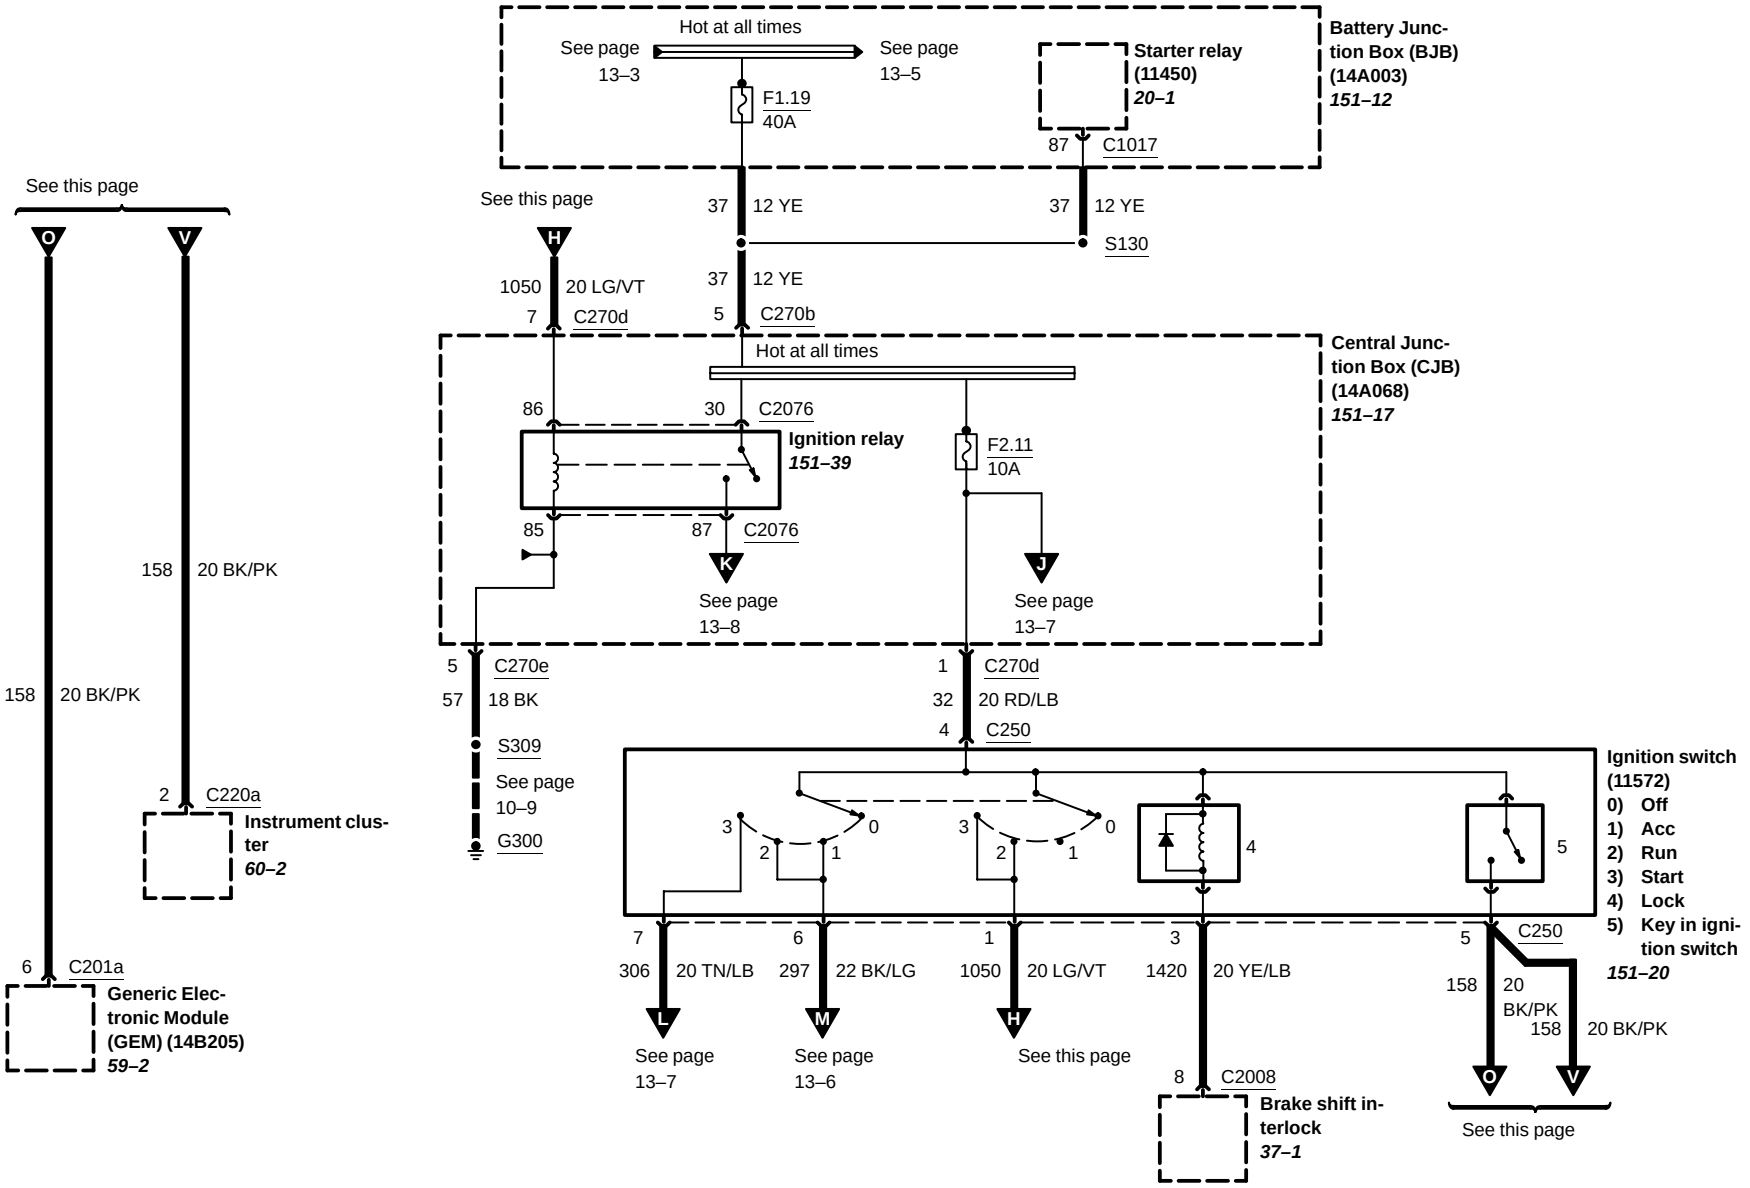
Hot at all times
See page 13–3
See page 13–5
F1.19
40A
Starter relay (11450)
20–1
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–12
87 C1017
See this page
37 12 YE
37 12 YE
S130
H
1050 20 LG/VT
7 C270d
37 12 YE
5 C270b
Hot at all times
Central Junction Box (CJB) (14A068)
151–17
86
30 C2076
Ignition relay
151–39
F2.11
10A
85
87 C2076
K
J
See page 13–8
See page 13–7
See this page
O
V
158 20 BK/PK
158 20 BK/PK
2 C220a
Instrument cluster
60–2
6 C201a
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
5 C270e
57 18 BK
S309
See page 10–9
G300
1 C270d
32 20 RD/LB
4 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
5) Key in ignition switch
151–20
7 306 20 TN/LB
6 297 22 BK/LG
1 1050 20 LG/VT
3 1420 20 YE/LB
5 C250
158 20 BK/PK
158 20 BK/PK
L
M
H
See page 13–7
See page 13–6
See this page
8 C2008
Brake shift interlock
37–1
See this page