5.4L NGV

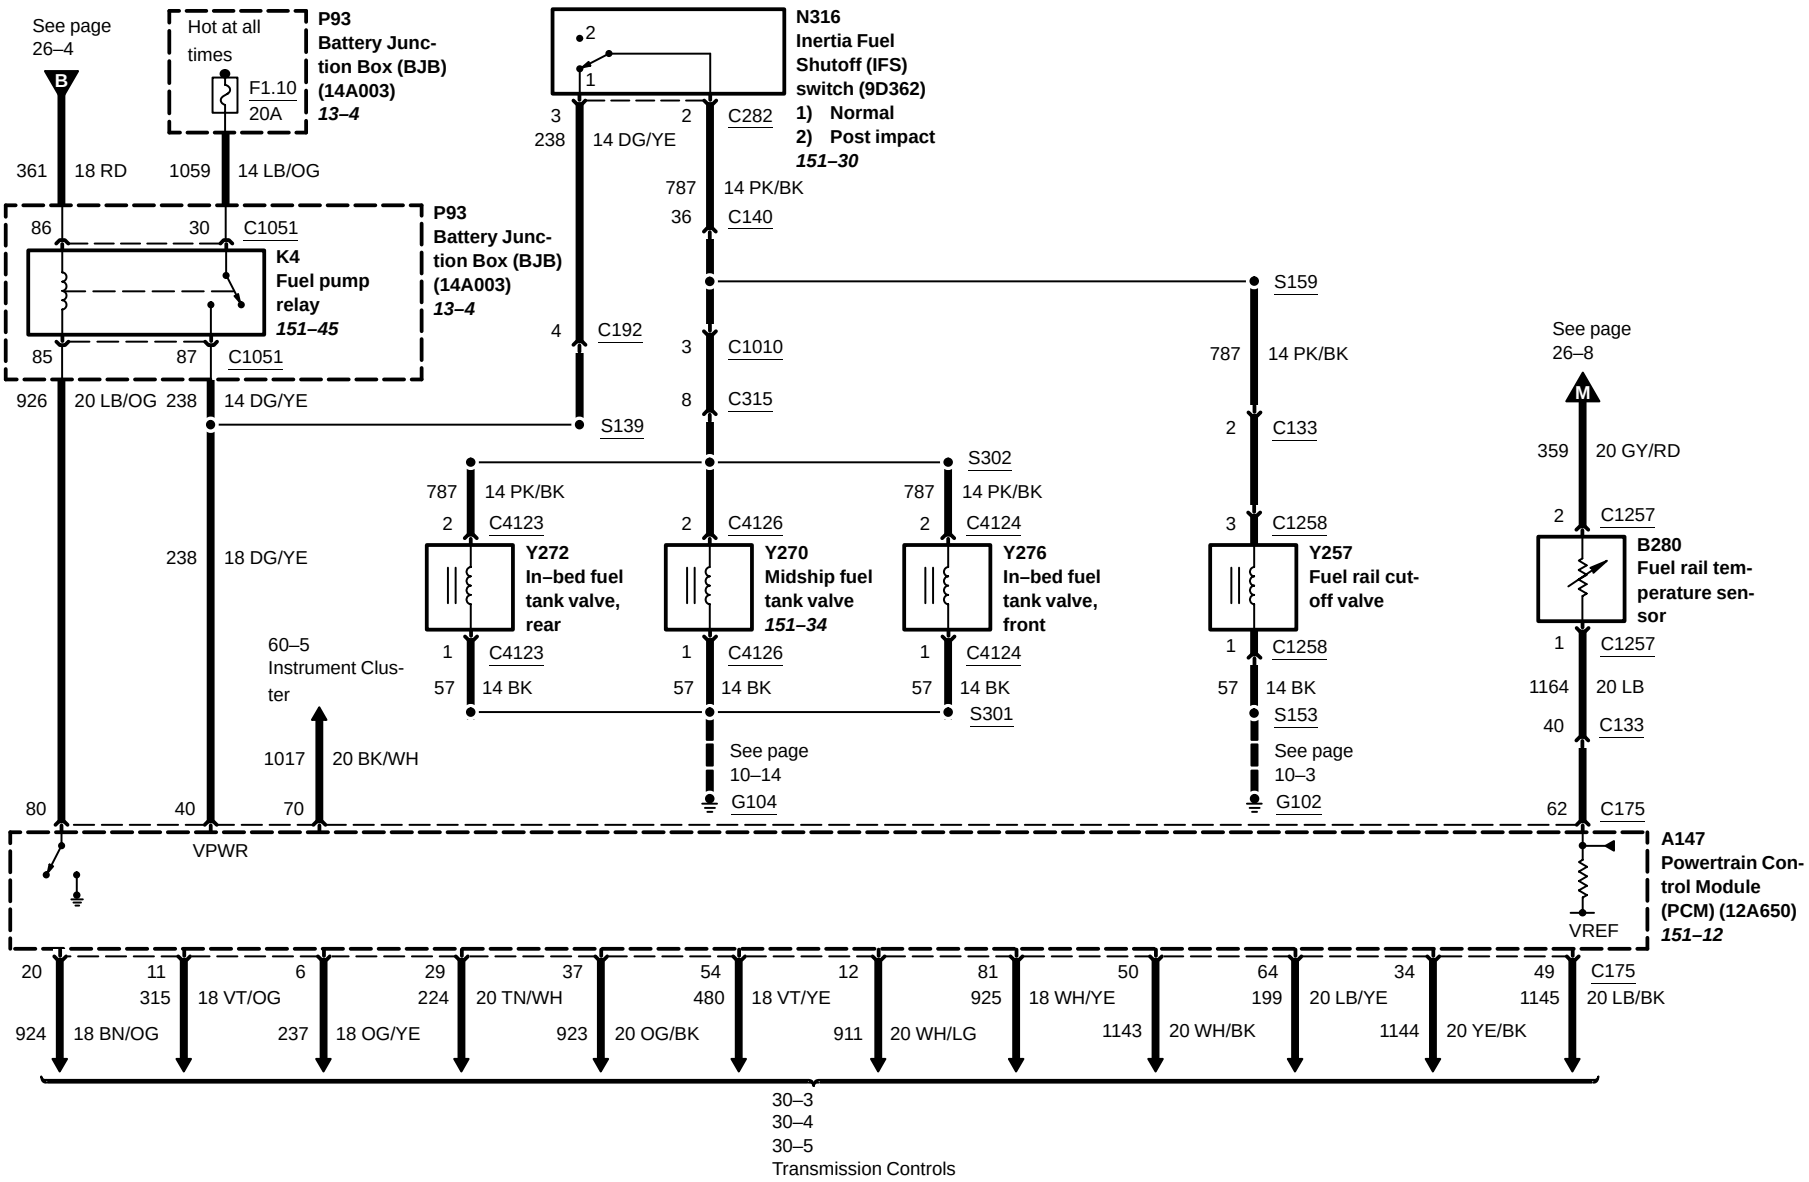
See page 26–4
Hot at all times
F1.10 20A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–30
361 18 RD
1059 14 LB/OG
86 30 C1051
K4 Fuel pump relay 151–45
85 87 C1051
926 20 LB/OG
238 14 DG/YE
3 238 14 DG/YE C282
787 14 PK/BK
36 C140
4 C192
3 C1010
8 C315
S139
S159
787 14 PK/BK
2 C133
3 C1258
S302
787 14 PK/BK
2 C4123
2 C4126
2 C4124
238 18 DG/YE
Y272 In–bed fuel tank valve, rear
Y270 Midship fuel tank valve 151–34
Y276 In–bed fuel tank valve, front
Y257 Fuel rail cut-off valve
1 C4123
57 14 BK
1 C4126
57 14 BK
1 C4124
57 14 BK
1 C1258
57 14 BK
S301
S153
60–5 Instrument Cluster
1017 20 BK/WH
See page 10–14
See page 10–3
G104
G102
See page 26–8
M
359 20 GY/RD
2 C1257
B280 Fuel rail temperature sensor
1 C1257
1164 20 LB
40 C133
62 C175
80 40 70
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
VREF
20 924 18 BN/OG
11 315 18 VT/OG
6 237 18 OG/YE
29 224 20 TN/WH
37 923 20 OG/BK
54 480 18 VT/YE
12 911 20 WH/LG
81 925 18 WH/YE
50 1143 20 WH/BK
64 199 20 LB/YE
34 1144 20 YE/BK
49 1145 C175 20 LB/BK
30–3
30–4
30–5
Transmission Controls