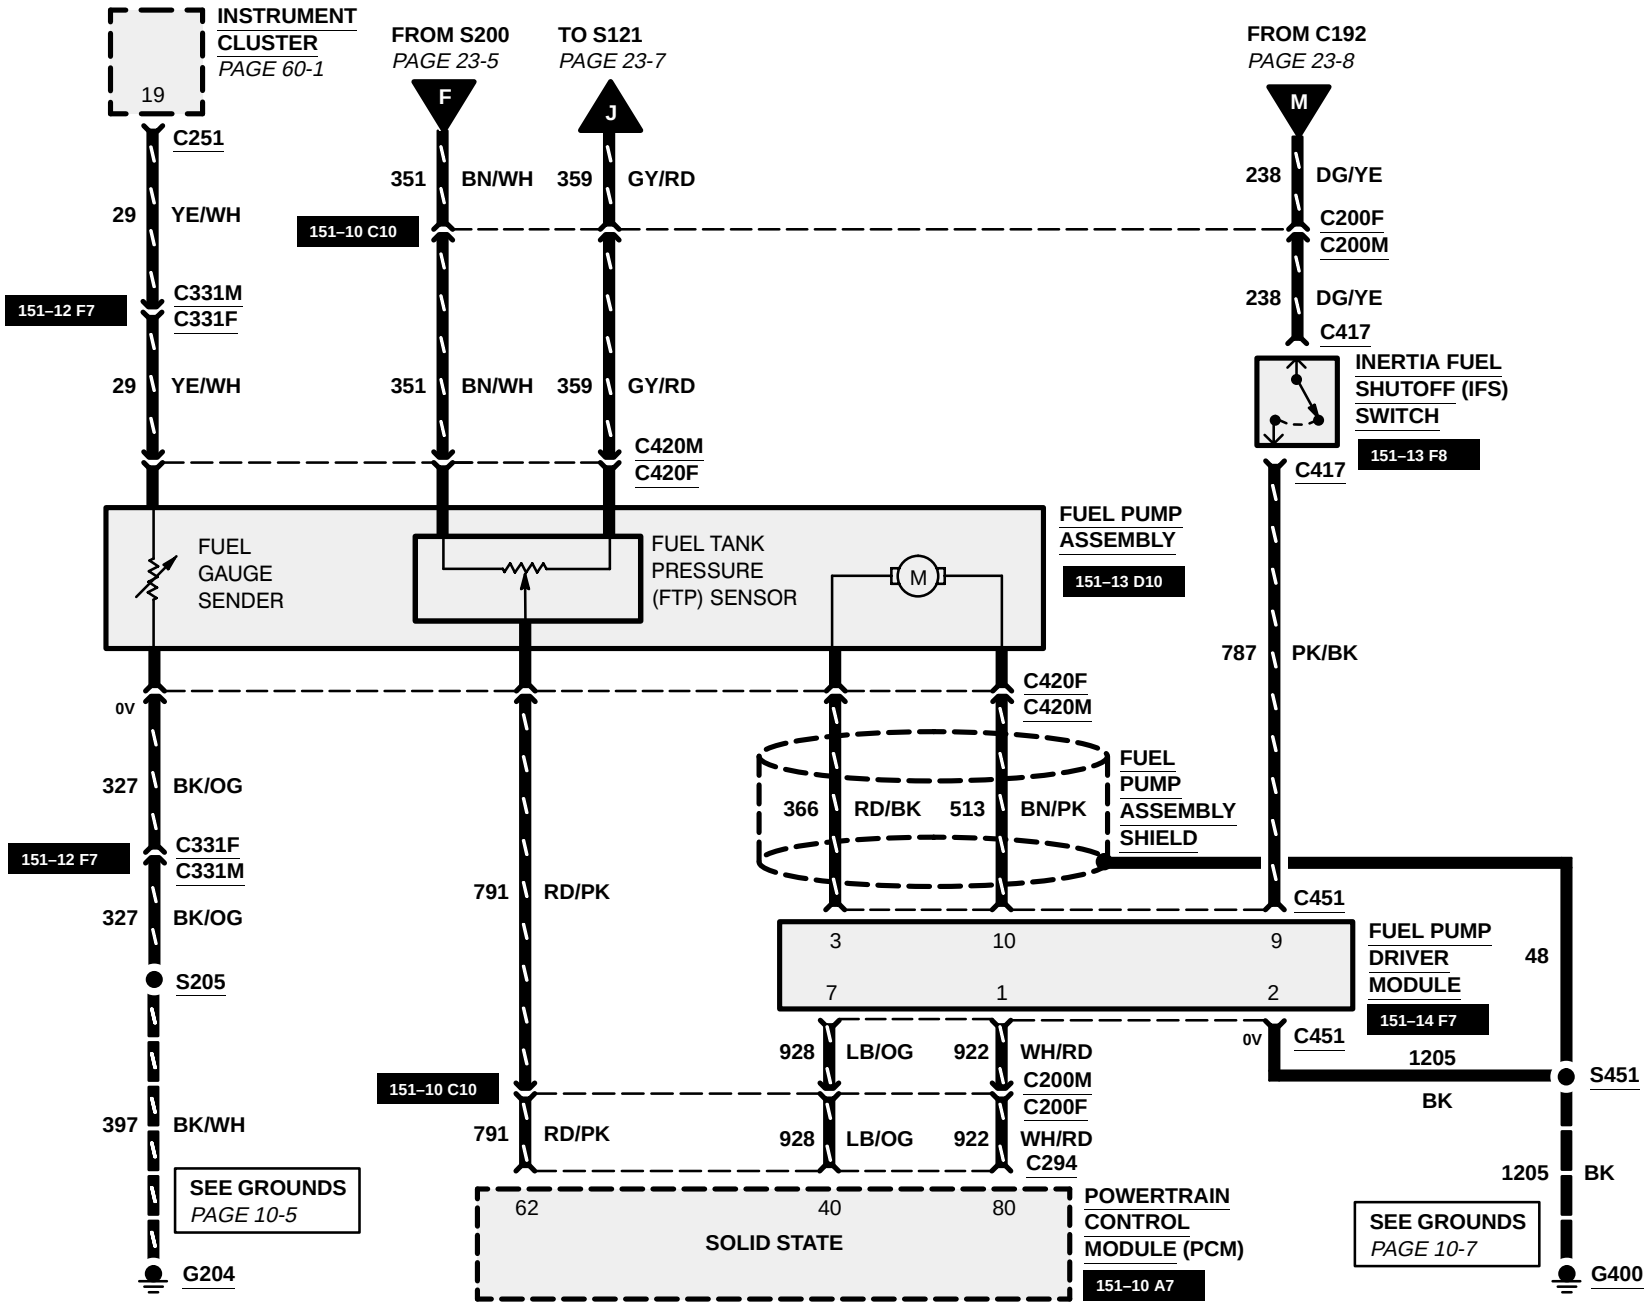
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-1
19
C251
29 YE/WH
151–12 F7
C331M
C331F
29 YE/WH
FROM S200
PAGE 23-5
F
351 BN/WH
151–10 C10
351 BN/WH
C420M
C420F
TO S121
PAGE 23-7
J
359 GY/RD
359 GY/RD
FROM C192
PAGE 23-8
M
238 DG/YE
C200F
C200M
238 DG/YE
C417
INERTIA FUEL SHUTOFF (IFS) SWITCH
151–13 F8
C417
FUEL GAUGE SENDER
FUEL TANK PRESSURE (FTP) SENSOR
M
FUEL PUMP ASSEMBLY
151–13 D10
787 PK/BK
0V
C420F
C420M
FUEL PUMP ASSEMBLY SHIELD
366 RD/BK
513 BN/PK
327 BK/OG
151–12 F7
C331F
C331M
327 BK/OG
S205
791 RD/PK
C451
3 10 9
7 1 2
FUEL PUMP DRIVER MODULE
151–14 F7
48
928 LB/OG
922 WH/RD
0V
C451
1205
BK
S451
151–10 C10
C200M
C200F
397 BK/WH
791 RD/PK
928 LB/OG
922 WH/RD
C294
1205 BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-5
62 40 80
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–10 A7
SEE GROUNDS
PAGE 10-7
G204
G400