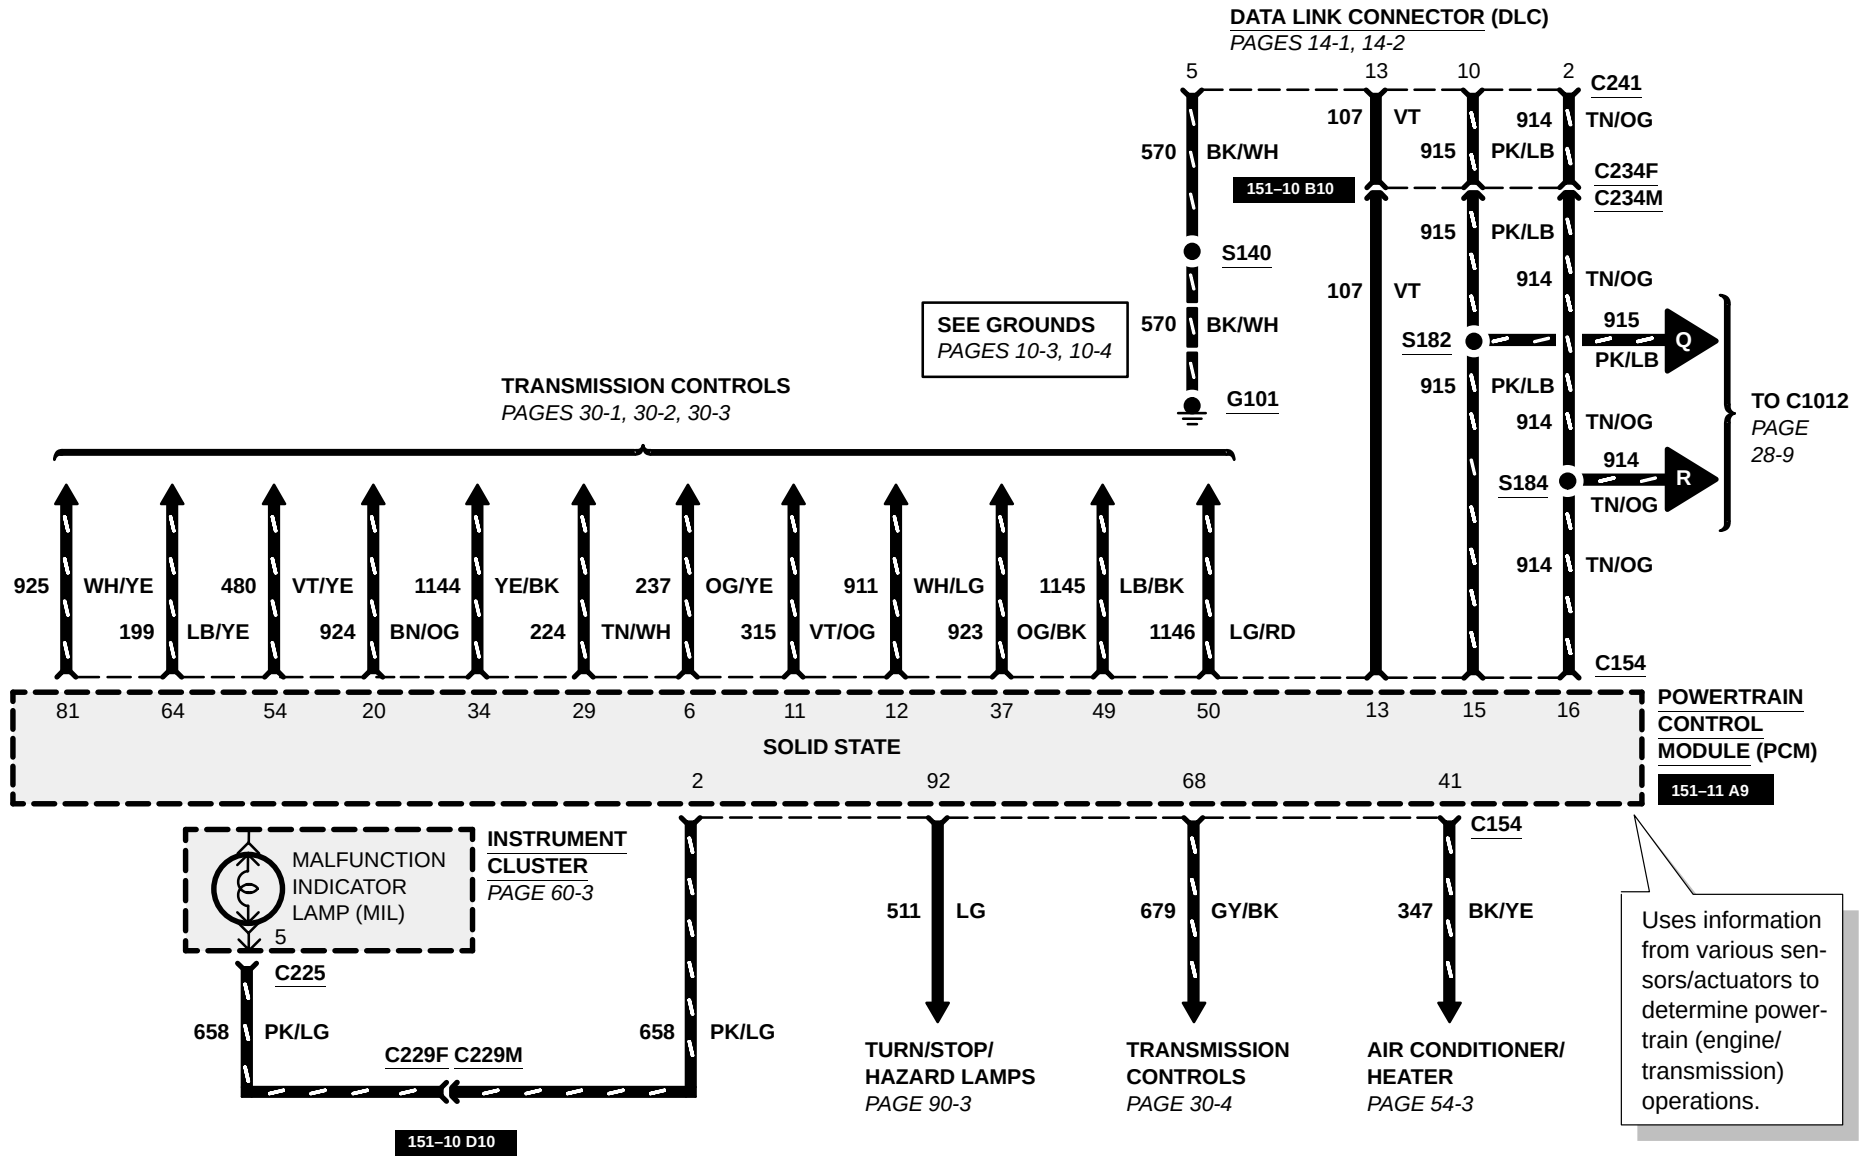
DATA LINK CONNECTOR (DLC)
PAGES 14-1, 14-2
5
13
10
2
C241
107 VT
914 TN/OG
570 BK/WH
915 PK/LB
C234F
C234M
151–10 B10
915 PK/LB
S140
914 TN/OG
107 VT
SEE GROUNDS
PAGES 10-3, 10-4
570 BK/WH
S182
915
Q
915 PK/LB
TRANSMISSION CONTROLS
PAGES 30-1, 30-2, 30-3
G101
915 PK/LB
914 TN/OG
TO C1012
PAGE 28-9
914
R
S184
914 TN/OG
925 WH/YE
199 LB/YE
480 VT/YE
924 BN/OG
1144 YE/BK
224 TN/WH
237 OG/YE
315 VT/OG
911 WH/LG
923 OG/BK
1145 LB/BK
1146 LG/RD
914 TN/OG
C154
81
64
54
20
34
29
6
11
12
37
49
50
13
15
16
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
SOLID STATE
151–11 A9
2
92
68
41
MALFUNCTION INDICATOR LAMP (MIL)
5
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-3
C225
658 PK/LG
658 PK/LG
C229F C229M
151–10 D10
511 LG
679 GY/BK
347 BK/YE
C154
TURN/STOP/ HAZARD LAMPS
PAGE 90-3
TRANSMISSION CONTROLS
PAGE 30-4
AIR CONDITIONER/ HEATER
PAGE 54-3
Uses information from various sensors/actuators to determine powertrain (engine/ transmission) operations.