-3

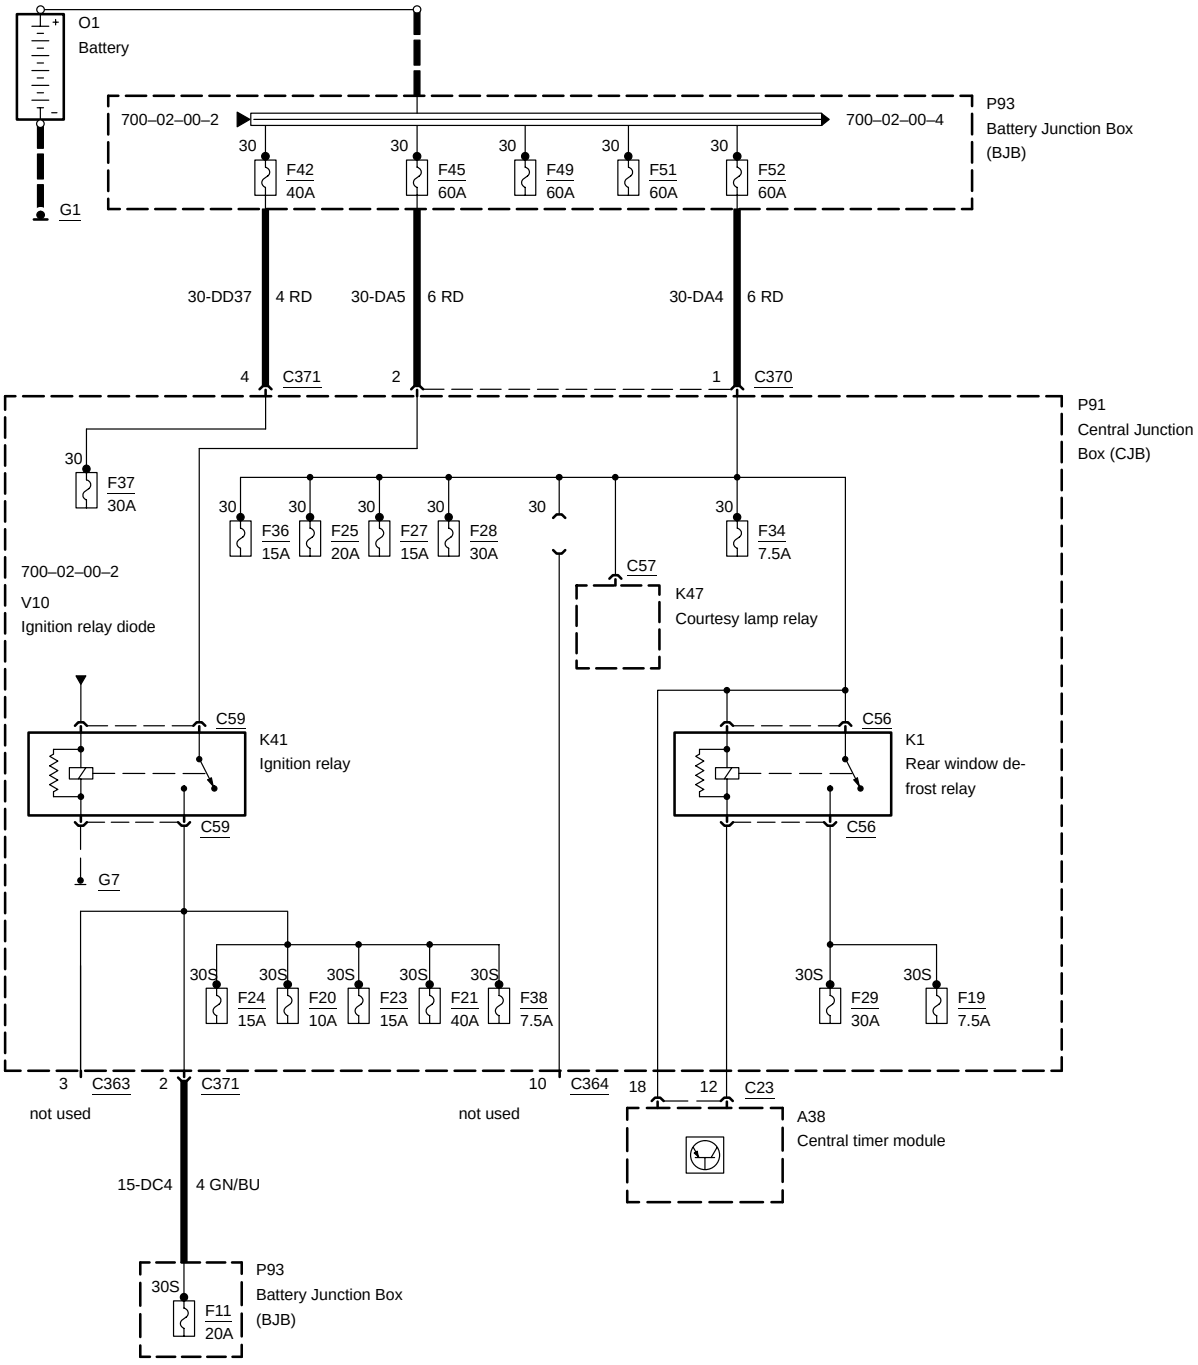
O1
Battery
G1
700–02–00–2
700–02–00–4
P93
Battery Junction Box
(BJB)
30
F42
40A
F45
60A
F49
60A
F51
60A
F52
60A
30-DD37
4 RD
30-DA5
6 RD
30-DA4
6 RD
4
C371
2
1
C370
P91
Central Junction
Box (CJB)
F37
30A
F36
15A
F25
20A
F27
15A
F28
30A
F34
7.5A
C57
K47
Courtesy lamp relay
700–02–00–2
V10
Ignition relay diode
C59
K41
Ignition relay
C56
K1
Rear window de-
frost relay
G7
30S
F24
15A
F20
10A
F23
15A
F21
40A
F38
7.5A
F29
30A
F19
7.5A
3
C363
not used
2
C371
10
C364
not used
18
12
C23
A38
Central timer module
15-DC4
4 GN/BU
F11
20A