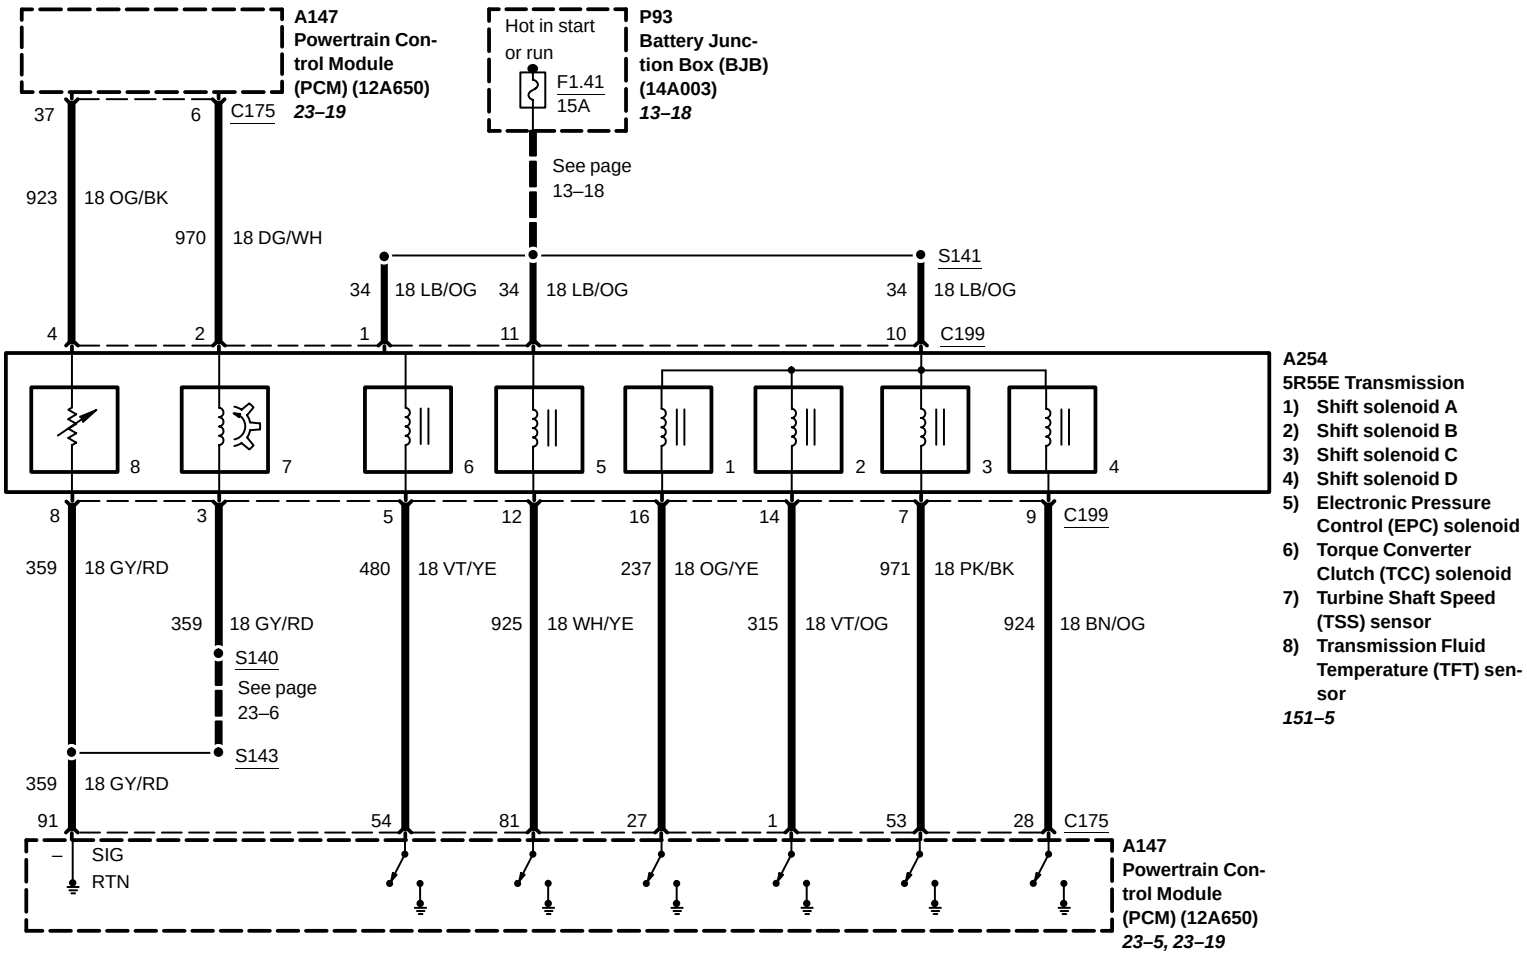
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–19
Hot in start or run
F1.41
15A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–18
See page 13–18
C175
37
6
923 18 OG/BK
970 18 DG/WH
S141
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
4
2
1
11
10
C199
A254
5R55E Transmission
1) Shift solenoid A
2) Shift solenoid B
3) Shift solenoid C
4) Shift solenoid D
5) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
6) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
7) Turbine Shaft Speed (TSS) sensor
8) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
151–5
8
7
6
5
1
2
3
4
8
3
5
12
16
14
7
9
C199
359 18 GY/RD
480 18 VT/YE
237 18 OG/YE
971 18 PK/BK
359 18 GY/RD
925 18 WH/YE
315 18 VT/OG
924 18 BN/OG
S140
See page 23–6
S143
359 18 GY/RD
91
54
81
27
1
53
28
C175
–
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–5, 23–19