4.6L, 5.4L, 6.8L

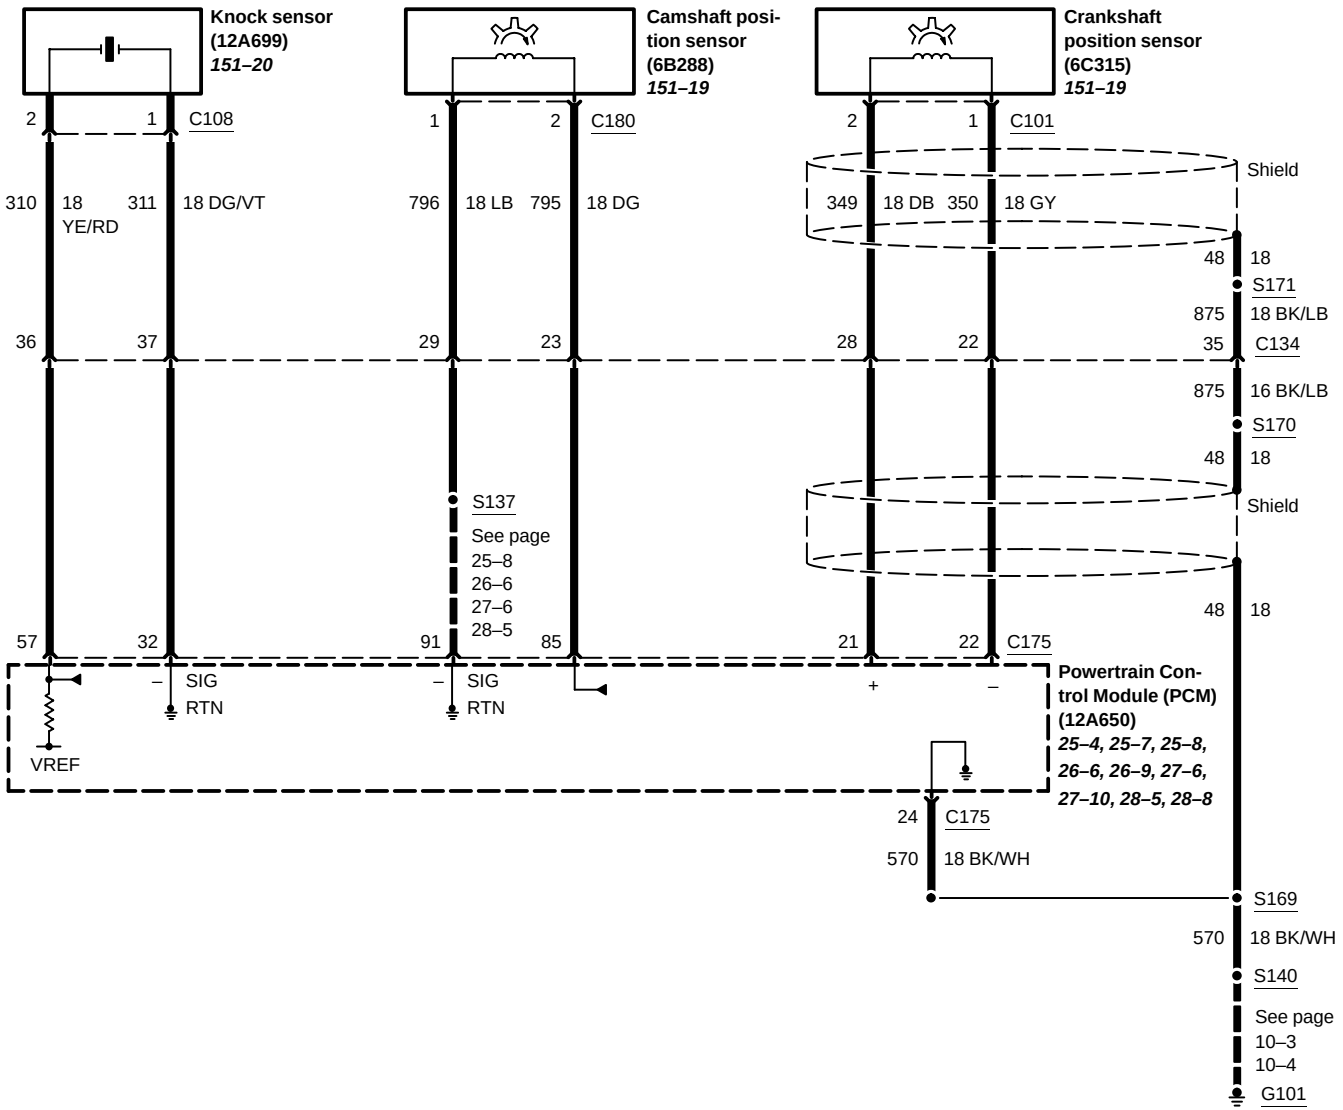
Knock sensor (12A699)
151–20
Camshaft position sensor (6B288)
151–19
Crankshaft position sensor (6C315)
151–19
2 1 C108
1 2 C180
2 1 C101
310 18 YE/RD 311 18 DG/VT
796 18 LB 795 18 DG
349 18 DB 350 18 GY
Shield
48 18
S171
875 18 BK/LB
36 37
29 23
28 22
35 C134
875 16 BK/LB
S170
48 18
S137
See page 25–8 26–6 27–6 28–5
Shield
48 18
57 32
91 85
21 22 C175
– SIG RTN
– SIG RTN
+ –
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–4, 25–7, 25–8, 26–6, 26–9, 27–6, 27–10, 28–5, 28–8
VREF
24 C175
570 18 BK/WH
S169
570 18 BK/WH
S140
See page 10–3 10–4
G101