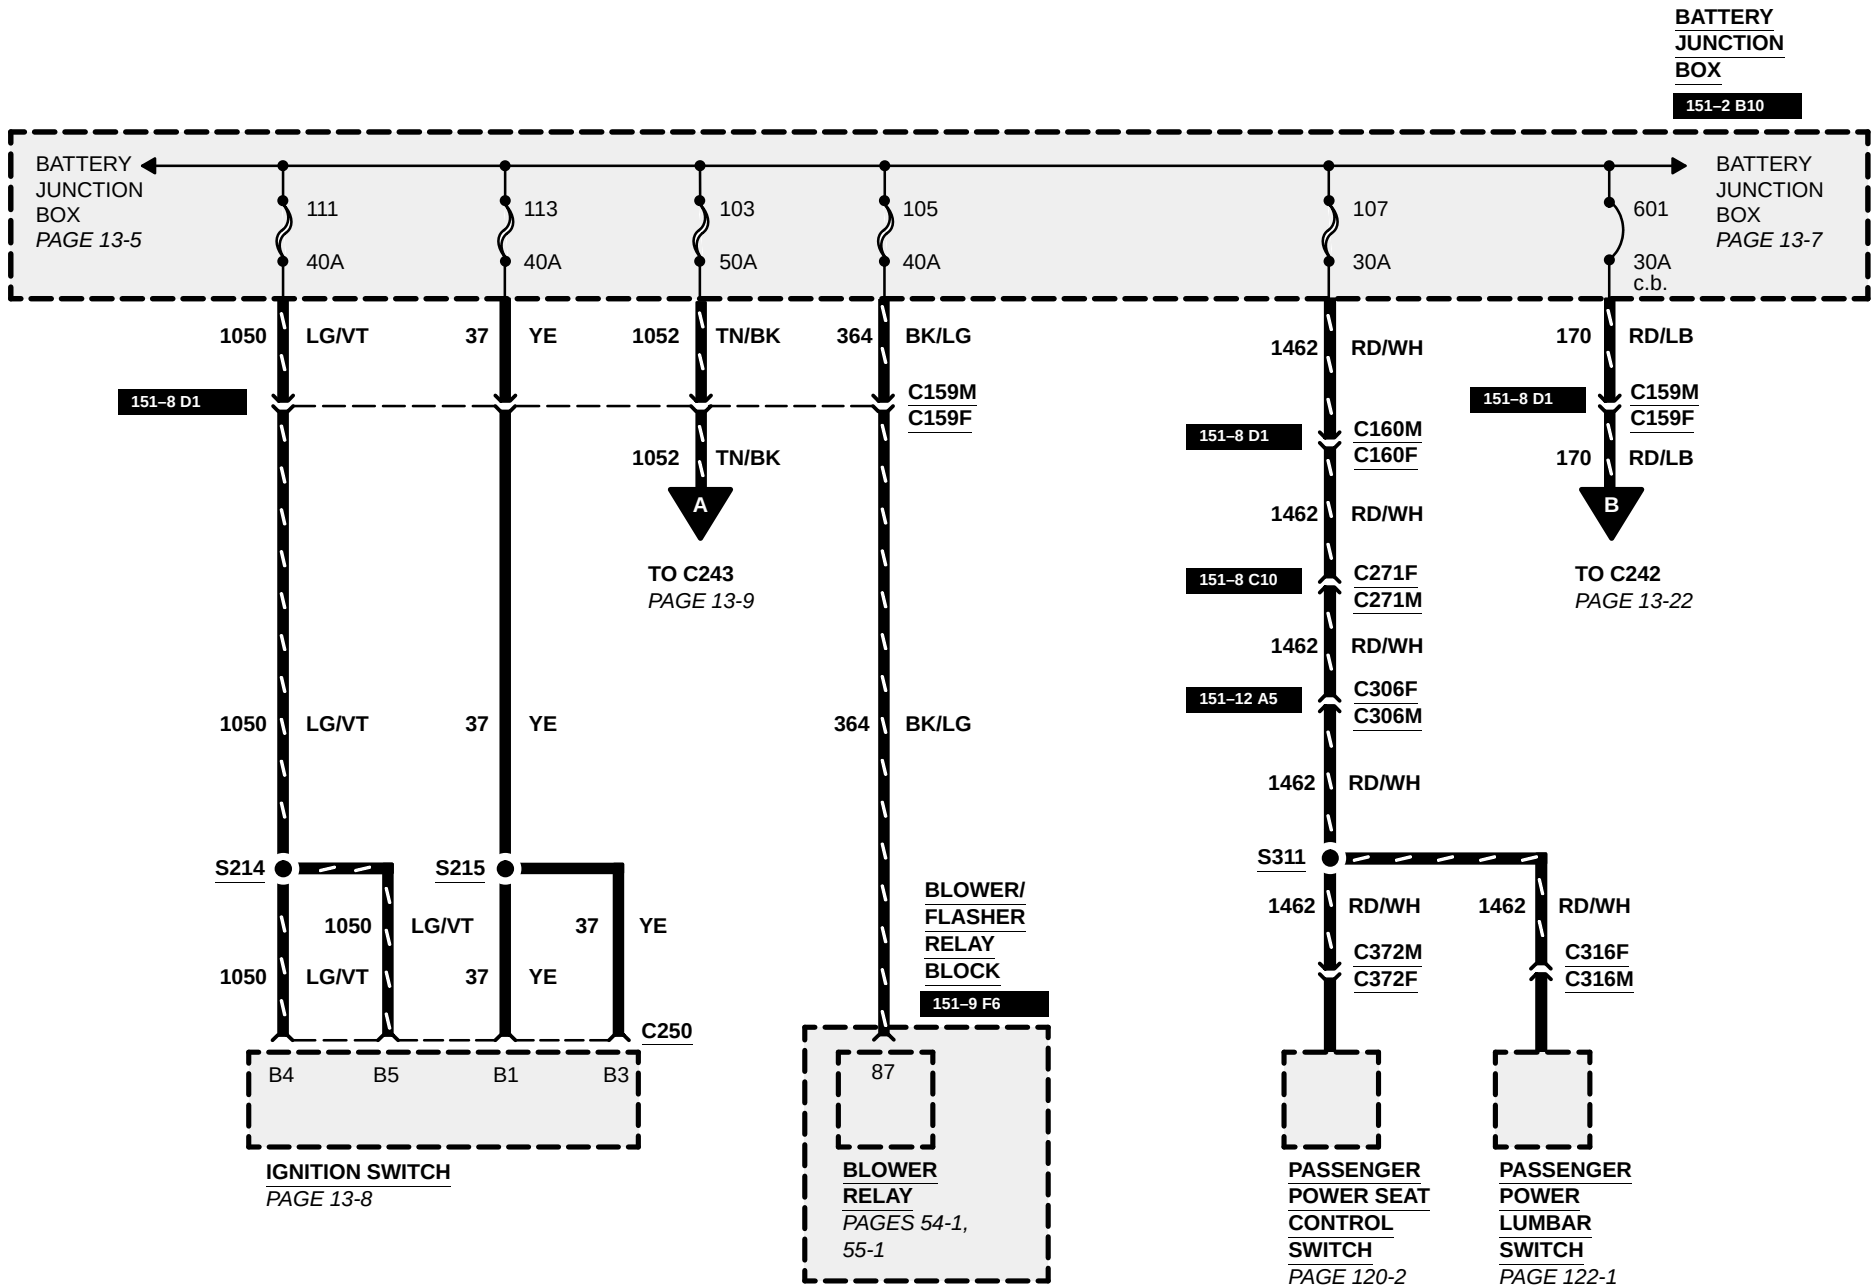
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 B10
BATTERY JUNCTION BOX PAGE 13-5
111 40A
113 40A
103 50A
105 40A
107 30A
601 30A c.b.
BATTERY JUNCTION BOX PAGE 13-7
1050 LG/VT
37 YE
1052 TN/BK
364 BK/LG
1462 RD/WH
170 RD/LB
151–8 D1
C159M C159F
151–8 D1
C160M C160F
151–8 D1
C159M C159F
1052 TN/BK
A
TO C243 PAGE 13-9
1462 RD/WH
170 RD/LB
B
TO C242 PAGE 13-22
151–8 C10
C271F C271M
1462 RD/WH
151–12 A5
C306F C306M
1462 RD/WH
S311
1462 RD/WH
1462 RD/WH
C372M C372F
C316F C316M
1050 LG/VT
37 YE
364 BK/LG
S214
S215
1050 LG/VT
37 YE
1050 LG/VT
37 YE
C250
B4 B5 B1 B3
IGNITION SWITCH PAGE 13-8
BLOWER/ FLASHER RELAY BLOCK
151–9 F6
87
BLOWER RELAY PAGES 54-1, 55-1
PASSENGER POWER SEAT CONTROL SWITCH PAGE 120-2
PASSENGER POWER LUMBAR SWITCH PAGE 122-1