## 7.3L Diesel

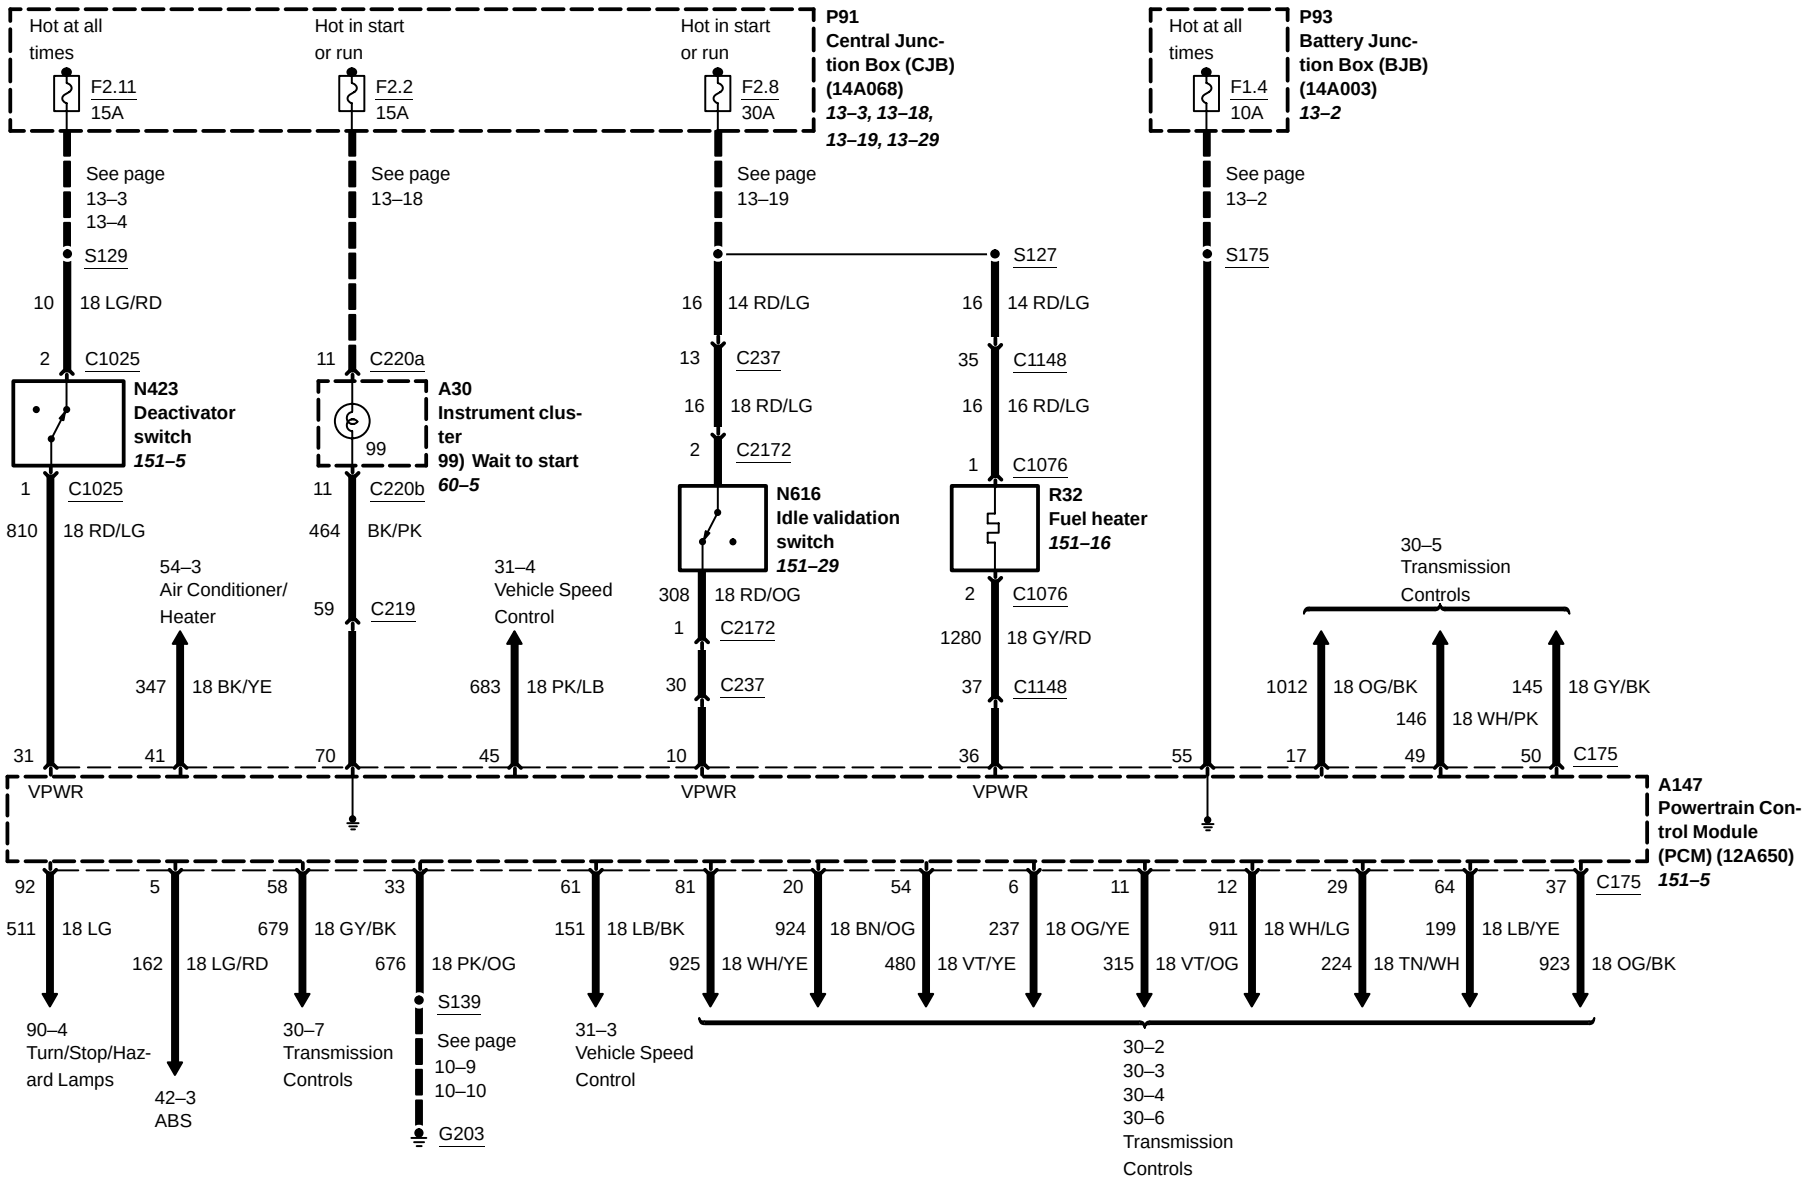
Hot at all times
F2.11
15A
Hot in start or run
F2.2
15A
Hot in start or run
F2.8
30A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–3, 13–18, 13–19, 13–29
Hot at all times
F1.4
10A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
See page 13–3 13–4
See page 13–18
See page 13–19
See page 13–2
S129
S127
S175
10 18 LG/RD
2 C1025
11 C220a
16 14 RD/LG
13 C237
16 18 RD/LG
2 C2172
16 14 RD/LG
35 C1148
16 16 RD/LG
1 C1076
N423
Deactivator switch
151–5
A30
Instrument cluster
99) Wait to start
60–5
99
1 C1025
11 C220b
810 18 RD/LG
464 BK/PK
N616
Idle validation switch
151–29
R32
Fuel heater
151–16
54–3
Air Conditioner/ Heater
31–4
Vehicle Speed Control
308 18 RD/OG
1 C2172
30 C237
2 C1076
1280 18 GY/RD
37 C1148
30–5
Transmission Controls
347 18 BK/YE
59 C219
683 18 PK/LB
1012 18 OG/BK
146 18 WH/PK
145 18 GY/BK
31 41 70 45 10 36 55 17 49 50 C175
VPWR
VPWR
VPWR
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–5
92 511 18 LG
5 162 18 LG/RD
58 679 18 GY/BK
33 676 18 PK/OG
61 151 18 LB/BK
81 925 18 WH/YE
20 924 18 BN/OG
54 480 18 VT/YE
6 237 18 OG/YE
11 315 18 VT/OG
12 911 18 WH/LG
29 224 18 TN/WH
64 199 18 LB/YE
37 923 18 OG/BK
C175
90–4
Turn/Stop/Hazard Lamps
42–3
ABS
30–7
Transmission Controls
S139
See page 10–9 10–10
G203
31–3
Vehicle Speed Control
30–2
30–3
30–4
30–6
Transmission Controls