Manual

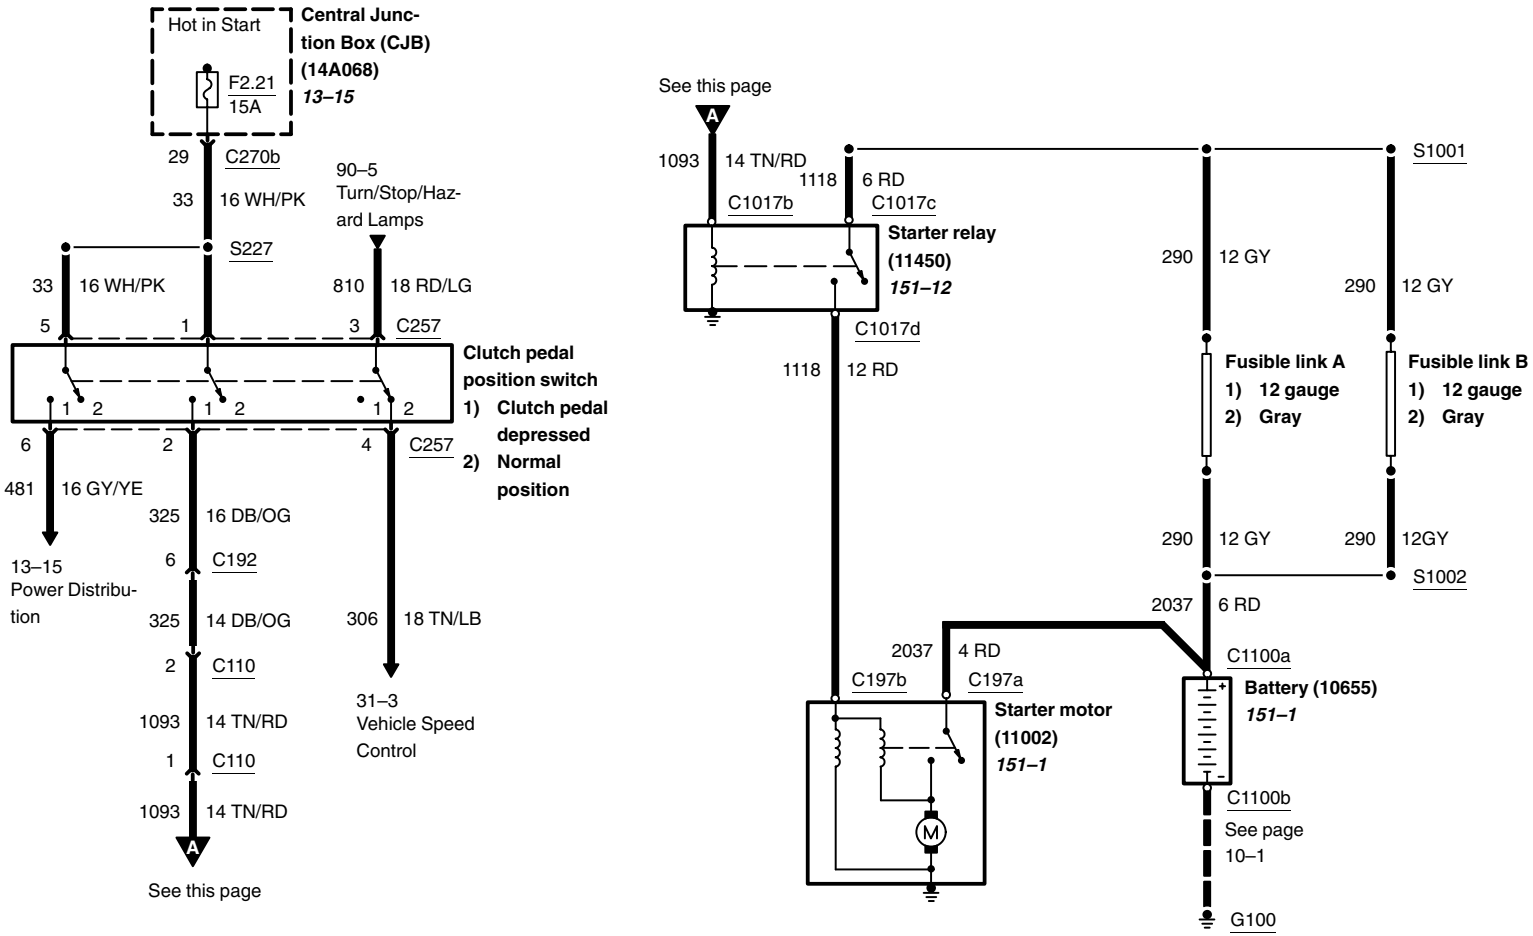
Hot in Start
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–15
F2.21 15A
29 C270b
33 16 WH/PK
S227
90–5 Turn/Stop/Hazard Lamps
33 16 WH/PK
810 18 RD/LG
5 1 3 C257
Clutch pedal position switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
6 2 4 C257
481 16 GY/YE
325 16 DB/OG
6 C192
13–15 Power Distribution
325 14 DB/OG
306 18 TN/LB
2 C110
1093 14 TN/RD
1 C110
1093 14 TN/RD
A
See this page
31–3 Vehicle Speed Control
See this page
A
1093 14 TN/RD
1118 6 RD
C1017b C1017c
Starter relay (11450) 151–12
C1017d
1118 12 RD
290 12 GY
290 12 GY
S1001
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
290 12 GY
290 12GY
S1002
2037 6 RD
2037 4 RD
C1100a
C197b C197a
Starter motor (11002) 151–1
Battery (10655) 151–1
M
C1100b
See page 10–1
G100