-4

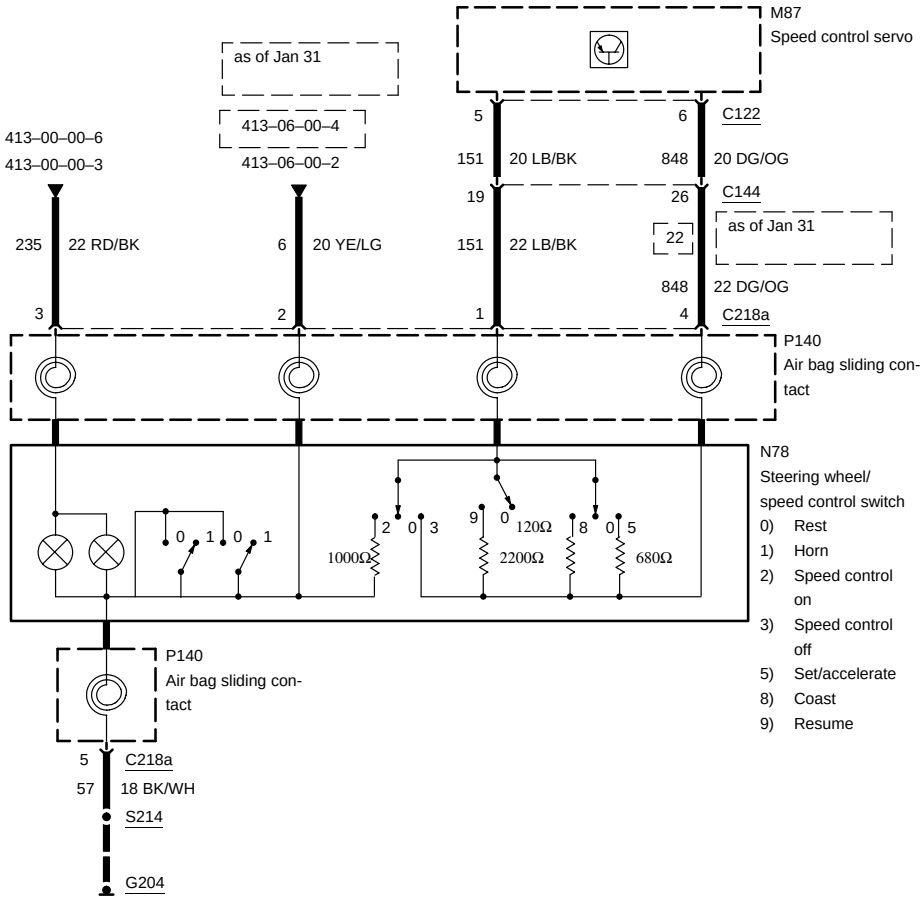
M87
Speed control servo
as of Jan 31
413–06–00–4
413–06–00–2
413–00–00–6
413–00–00–3
5
6
C122
151
20 LB/BK
848
20 DG/OG
19
26
C144
as of Jan 31
235
22 RD/BK
6
20 YE/LG
151
22 LB/BK
22
848
22 DG/OG
3
2
1
4
C218a
P140
Air bag sliding contact
N78
Steering wheel/
speed control switch
0) Rest
1) Horn
2) Speed control on
3) Speed control off
5) Set/accelerate
8) Coast
9) Resume
0 1 0 1
2 0 3
1000Ω
9 0
120Ω
2200Ω
8 0 5
680Ω
P140
Air bag sliding contact
5
C218a
57
18 BK/WH
S214
G204