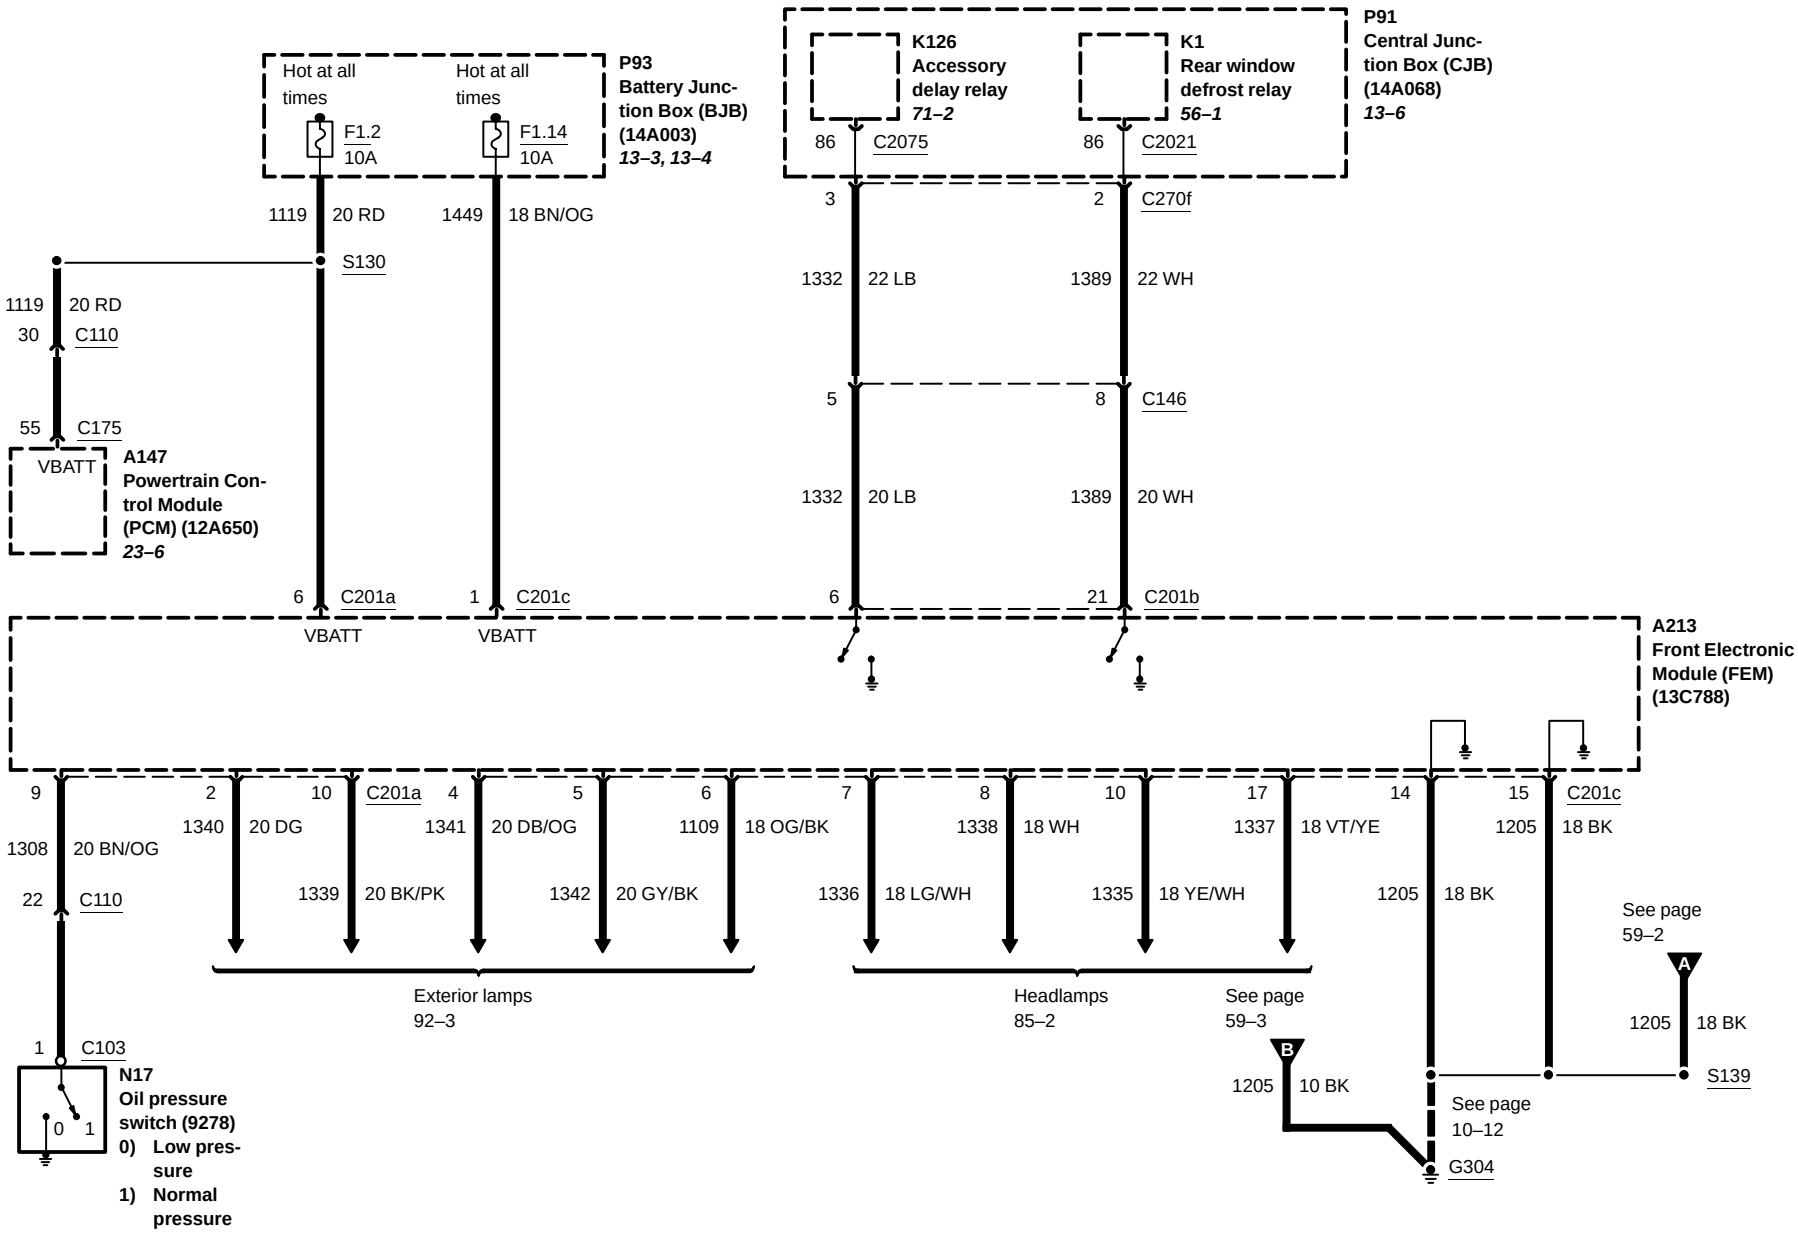
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3, 13–4
Hot at all times
F1.2
10A
Hot at all times
F1.14
10A
1119 20 RD
1449 18 BN/OG
S130
1119 20 RD
30 C110
55 C175
VBATT
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–6
6 C201a
1 C201c
VBATT
VBATT
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–6
K126
Accessory delay relay
71–2
K1
Rear window defrost relay
56–1
86 C2075
86 C2021
3 2 C270f
1332 22 LB
1389 22 WH
5 8 C146
1332 20 LB
1389 20 WH
6 21 C201b
A213
Front Electronic Module (FEM) (13C788)
9 2 10 C201a 4 5 6 7 8 10 17 14 15 C201c
1308 20 BN/OG
1340 20 DG
1339 20 BK/PK
1341 20 DB/OG
1342 20 GY/BK
1109 18 OG/BK
1336 18 LG/WH
1338 18 WH
1335 18 YE/WH
1337 18 VT/YE
1205 18 BK
1205 18 BK
22 C110
1 C103
N17
Oil pressure switch (9278)
0) Low pressure
1) Normal pressure
0 1
Exterior lamps
92–3
Headlamps
85–2
See page 59–3
See page 59–2
A
1205 18 BK
S139
B
1205 10 BK
See page 10–12
G304