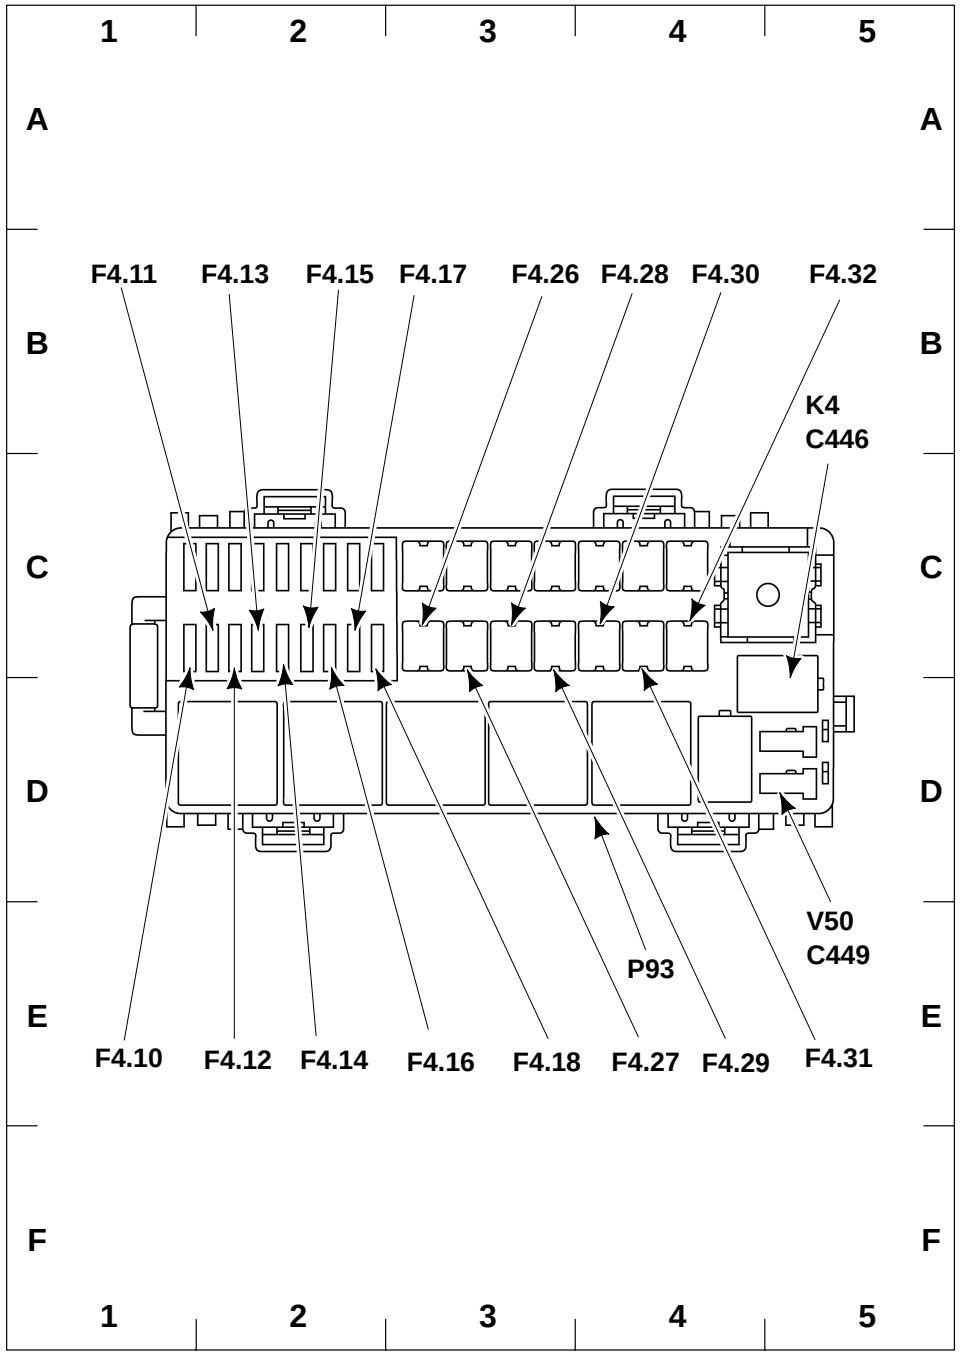

Battery Junction Box (BJB) (14A003)

C446 . . . . . B 5
C449 . . . . . E 5
F4.10 . . . . . E 1
F4.11 . . . . . B 1
F4.12 . . . . . E 2
F4.13 . . . . . B 2
F4.14 . . . . . E 2
F4.15 . . . . . B 2
F4.16 . . . . . E 3
F4.17 . . . . . B 3
F4.18 . . . . . E 3
F4.26 . . . . . B 3
F4.27 . . . . . E 4
F4.28 . . . . . B 4
F4.29 . . . . . E 4
F4.30 . . . . . B 4
F4.31 . . . . . E 5
F4.32 . . . . . B 5
K4 . . Fuel pump relay . . . . . B 5
P93 . . Battery Junction Box (BJB) (14A003) . . . . . E 4
V50 . Fuel pump motor diode . . . . . E 5