4.6L

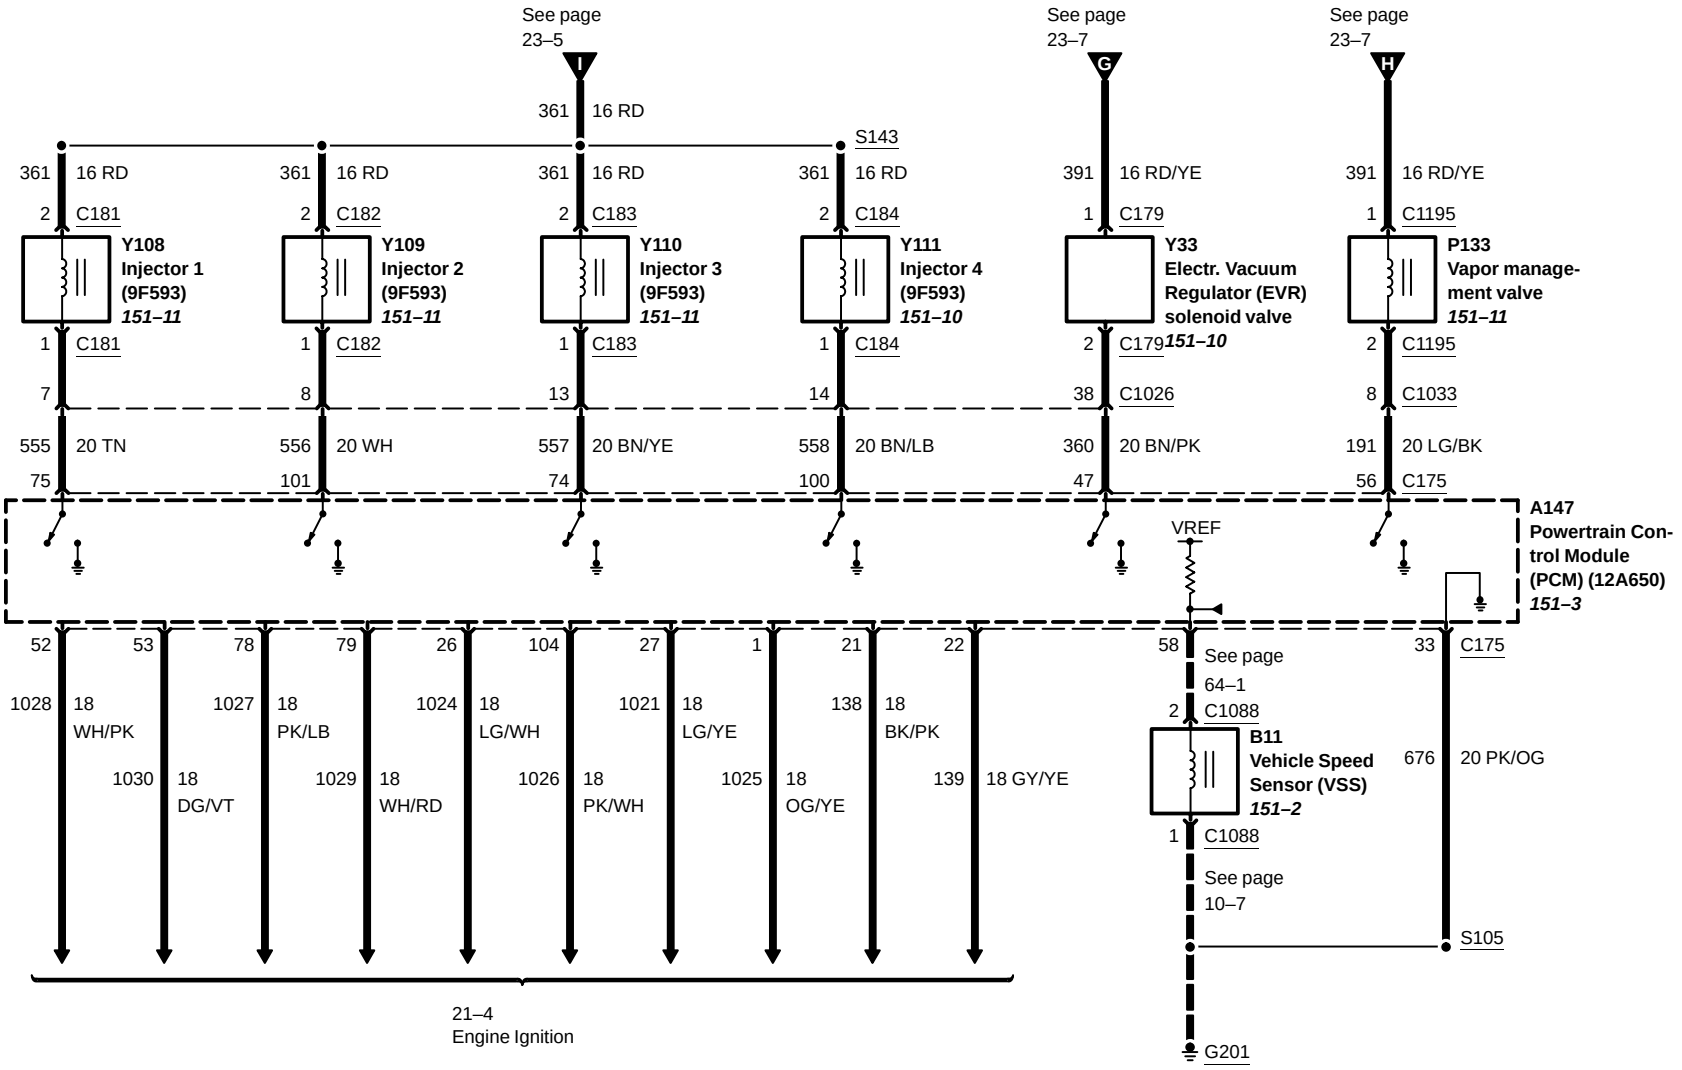
See page 23–5
See page 23–7
See page 23–7
I
G
H
361 16 RD
S143
391 16 RD/YE
2 C181
2 C182
2 C183
2 C184
1 C179
1 C1195
Y108 Injector 1 (9F593) 151–11
Y109 Injector 2 (9F593) 151–11
Y110 Injector 3 (9F593) 151–11
Y111 Injector 4 (9F593) 151–10
Y33 Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
P133 Vapor management valve 151–11
1 C181
1 C182
1 C183
1 C184
2 C179 151–10
2 C1195
7
8
13
14
38 C1026
8 C1033
555 20 TN
556 20 WH
557 20 BN/YE
558 20 BN/LB
360 20 BN/PK
191 20 LG/BK
75
101
74
100
47
56 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
VREF
52
53
78
79
26
104
27
1
21
22
58
33 C175
1028 18 WH/PK
1027 18 PK/LB
1024 18 LG/WH
1021 18 LG/YE
138 18 BK/PK
See page 64–1
2 C1088
1030 18 DG/VT
1029 18 WH/RD
1026 18 PK/WH
1025 18 OG/YE
139 18 GY/YE
B11 Vehicle Speed Sensor (VSS) 151–2
676 20 PK/OG
1 C1088
See page 10–7
S105
G201
21–4
Engine Ignition