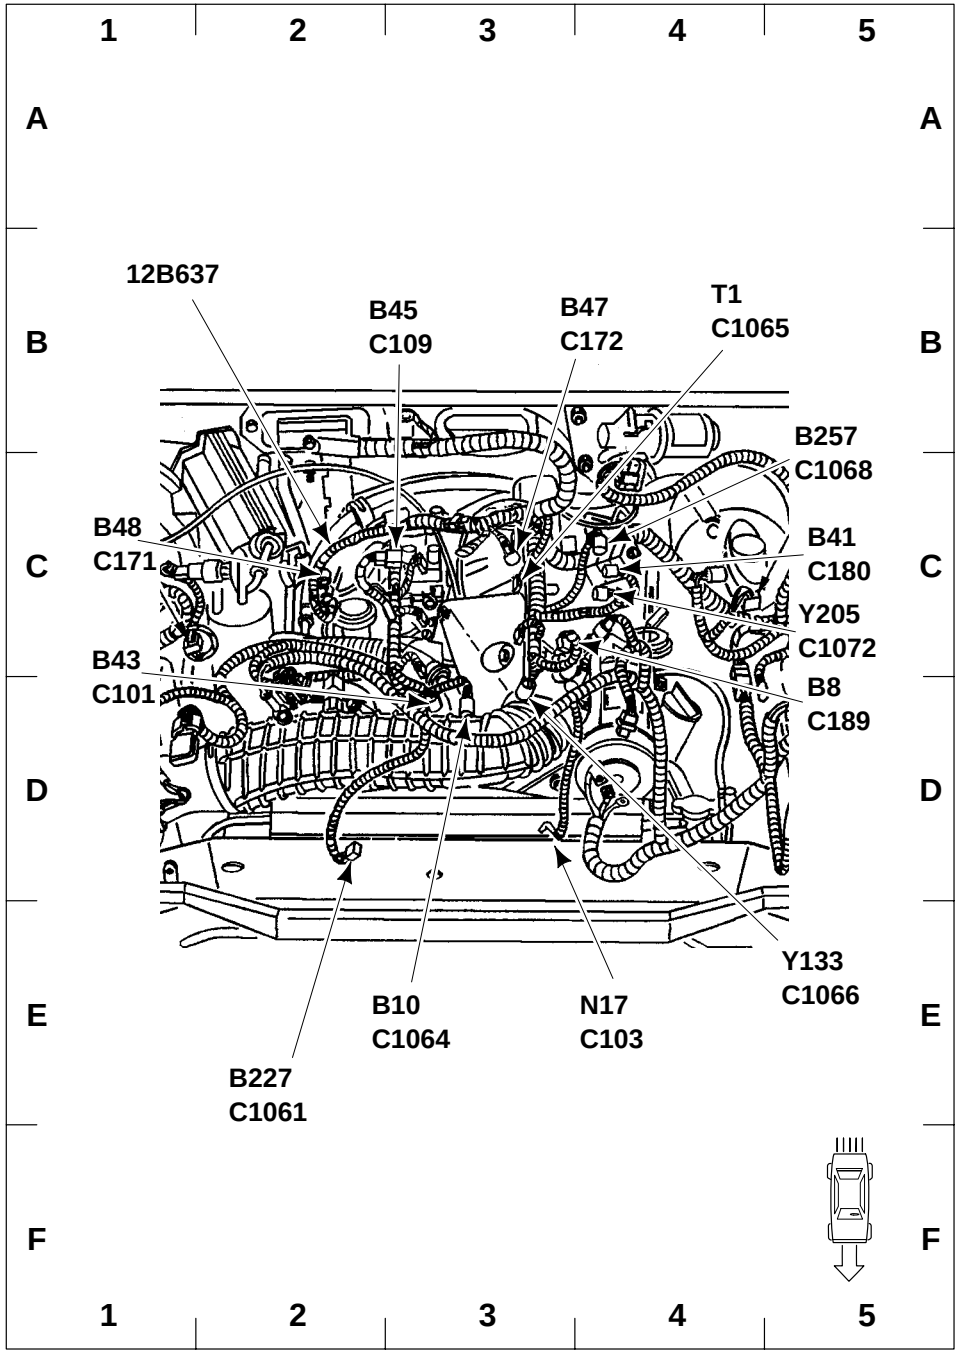

engine – 4.0L

12B637 . . . . . B 1
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . D 5
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648) . . . . E 3
B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . C 5
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . C 1
B45 . . Knock sensor (12A699) . . . . . B 3
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) . . . . . B 4
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) . . . . . C 1
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender . . . . . E 2
B257 . Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) . . . . . B 5
C101 . . . . . D 1
C103 . . . . . E 4
C109 . . . . . B 3
C171 . . . . . C 1
C172 . . . . . B 4
C180 . . . . . C 5
C189 . . . . . D 5
C1061 . . . . . E 2
C1064 . . . . . E 3
C1065 . . . . . B 4
C1066 . . . . . E 5
C1068 . . . . . C 5
C1072 . . . . . C 5
N17 . Oil pressure switch (9278) . . . . . E 4
T1 . . . Ignition coil . . . . . B 4
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) . . . . . E 5
Y205 EGR vacuum regulator solenoid (9J459) . . . . . C 5