4.0L

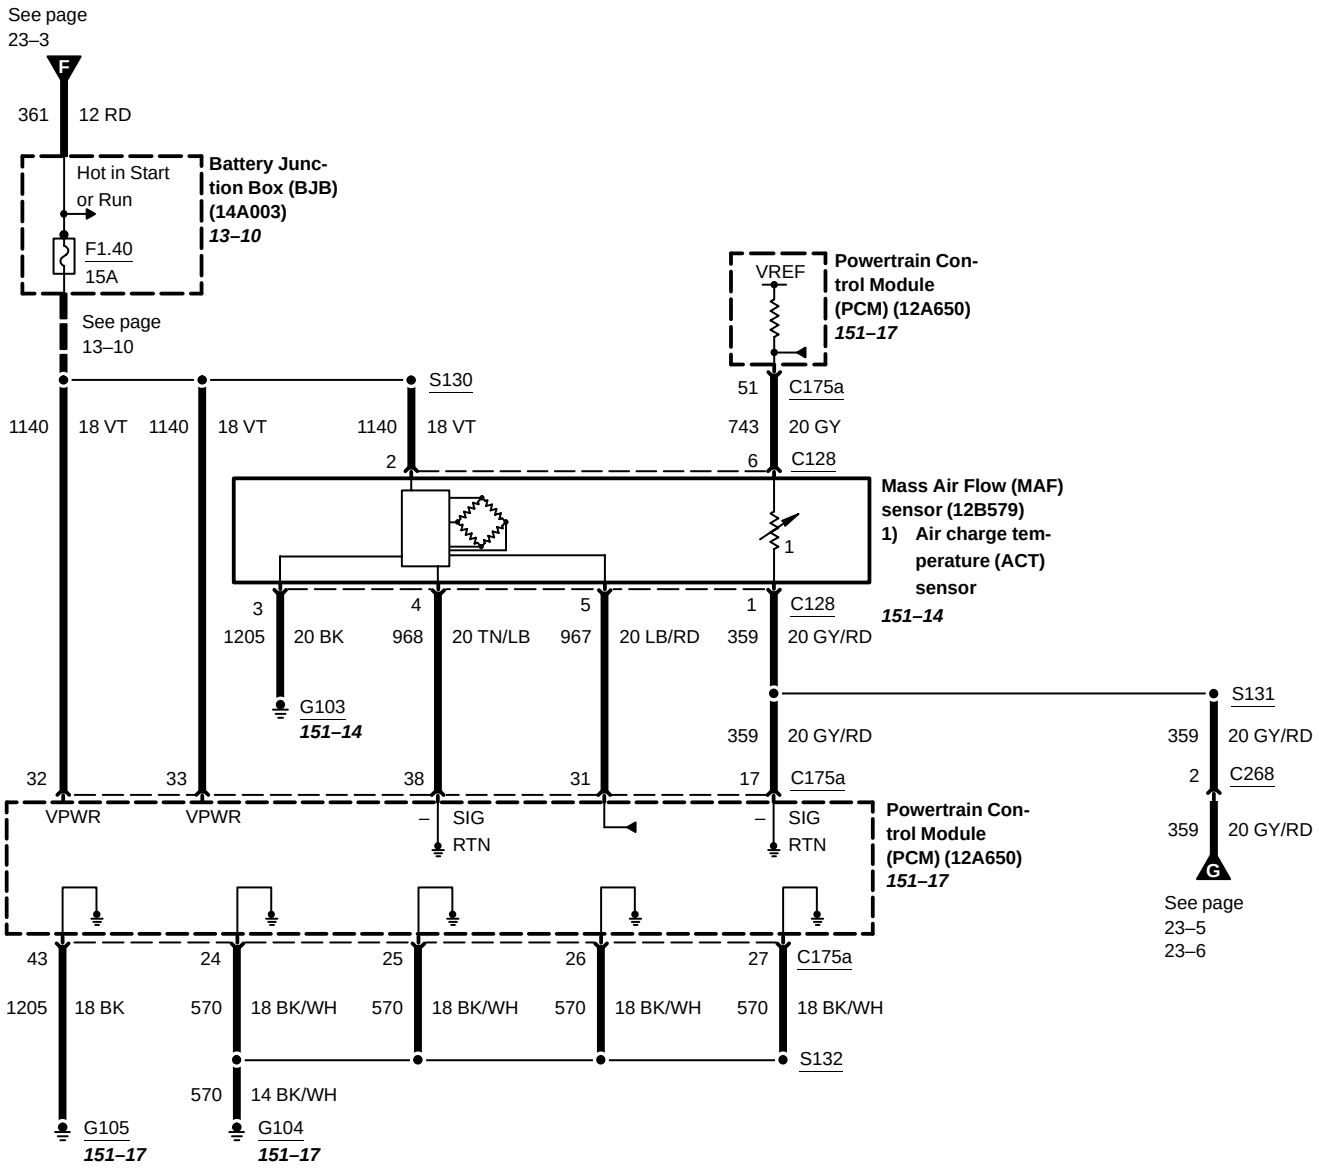
See page 23–3
F
361 12 RD
Hot in Start or Run
F1.40 15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–10
See page 13–10
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–17
S130
51 C175a
1140 18 VT
1140 18 VT
1140 18 VT
743 20 GY
2
6 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
1) Air charge temperature (ACT) sensor 151–14
1
3 4 5 1 C128
1205 20 BK
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
359 20 GY/RD
G103 151–14
S131
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
2 C268
359 20 GY/RD
G
See page 23–5 23–6
32 33 38 31 17 C175a
VPWR
VPWR
– SIG RTN
– SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–17
43 24 25 26 27 C175a
1205 18 BK
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
S132
570 14 BK/WH
G105 151–17
G104 151–17