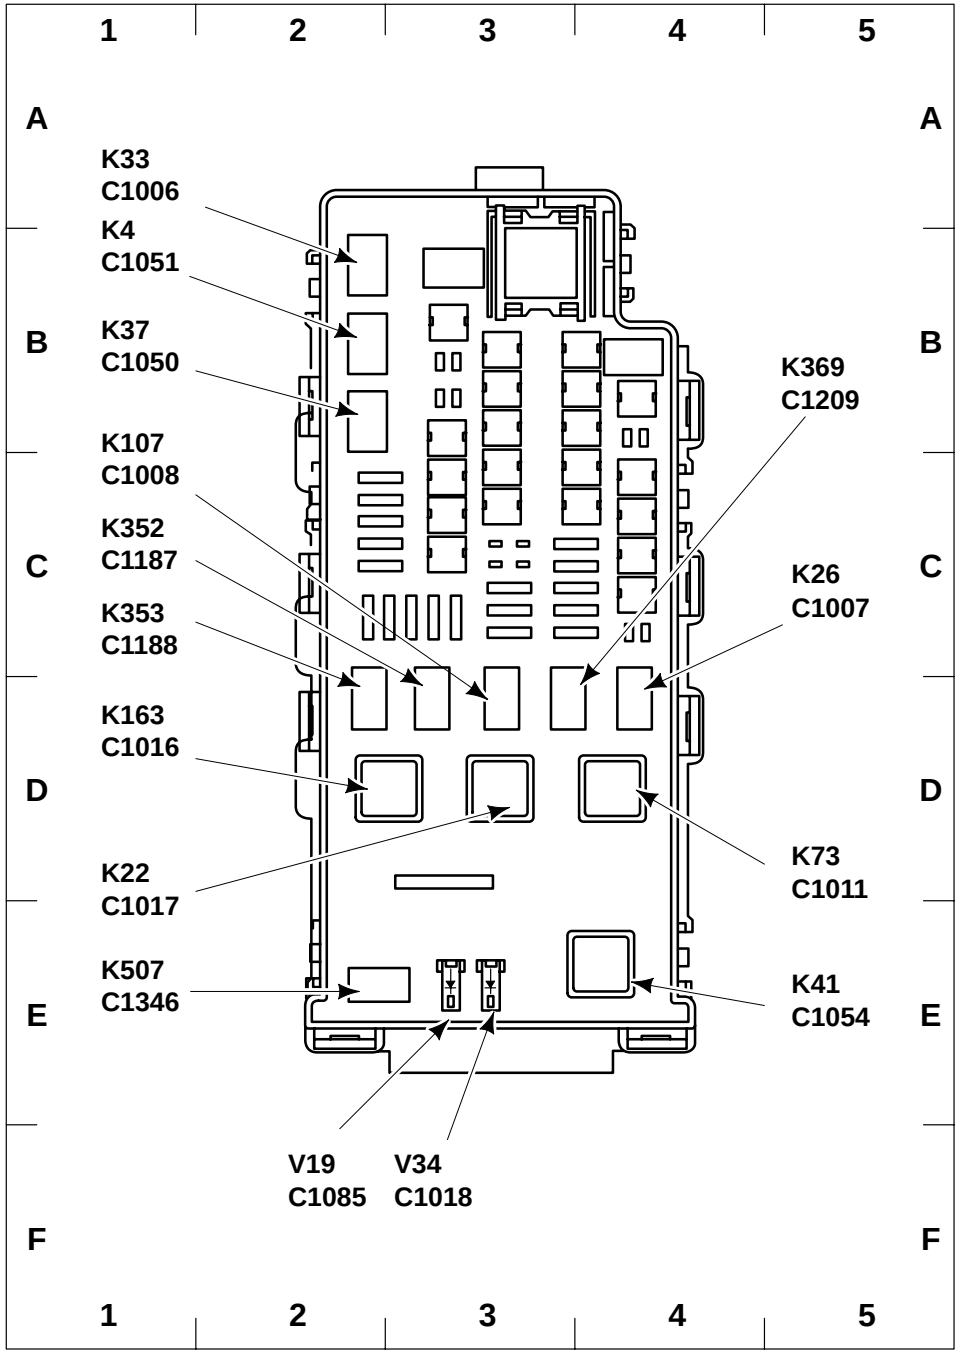


## Battery Junction Box (BJB) (14A003)
## Late build

| | | |
|---|---|---|
| C1006 | | A 1 |
| C1007 | | C 5 |
| C1008 | | C 1 |
| C1011 | | D 5 |
| C1016 | | D 1 |
| C1017 | | E 1 |
| C1018 | | F 3 |
| C1050 | | B 1 |
| C1051 | | B 1 |
| C1054 | | E 5 |
| C1085 | | F 2 |
| C1187 | | C 1 |
| C1188 | | C 1 |
| C1209 | | B 5 |
| C1346 | | E 1 |
| K4 | Fuel pump relay | B 1 |
| K22 | Starter relay (11450) | D 1 |
| K26 | Fog lamp relay | C 5 |
| K33 | Horn relay | A 1 |
| K37 | High beam relay | B 1 |
| K41 | Ignition relay | E 5 |
| K73 | Blower motor relay | D 5 |
| K107 | A/C clutch relay | B 1 |
| K163 | PCM power relay | D 1 |
| K352 | Trailer tow relay, right turn | C 1 |
| K353 | Trailer tow relay, left turn | C 1 |
| K369 | IVD stop lamp relay | B 5 |
| K507 | Brake pedal relay | E 1 |
| V19 | A/C Indicator diode | F 2 |
| V34 | PCM power diode | F 3 |