C314

14B720

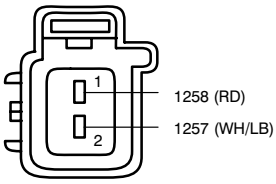

F02211

14A005

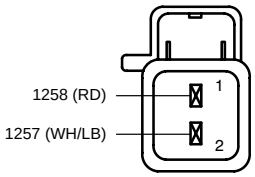

F02042

C315

14A698

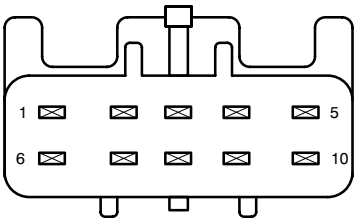

F10041

1) 57 (BK)
2) 1514 (RD/BK)
3) 649 (BK/OG)
4)
5) 490 (RD)
6)
7) 1081 (YE/RD)
8) 1082 (YE/BK)
9)
10)

14A005

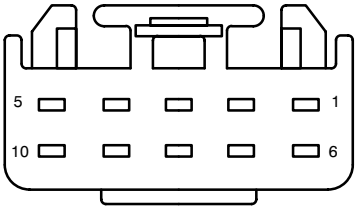

F10042

1) 57 (BK)
2) 1514 (RD/BK)
3) 649 (BK/OG)
4)
5) 490 (RD)
6)
7) 1081 (YE/RD)
8) 1082 (YE/BK)
9)
10)

C316

14B720

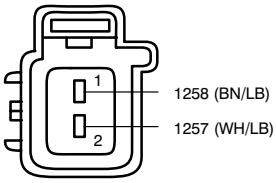

F02211

14A005

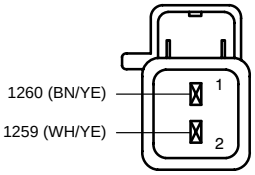

F02042

C319

14A012

R42
Cigar lighter, front

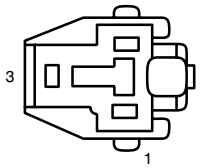

F03163

Pin	Circuit	Circuit Function
1	1542 (RD)	Cigar lighter, feed
2	–	not used
3	57 (BK)	Ground