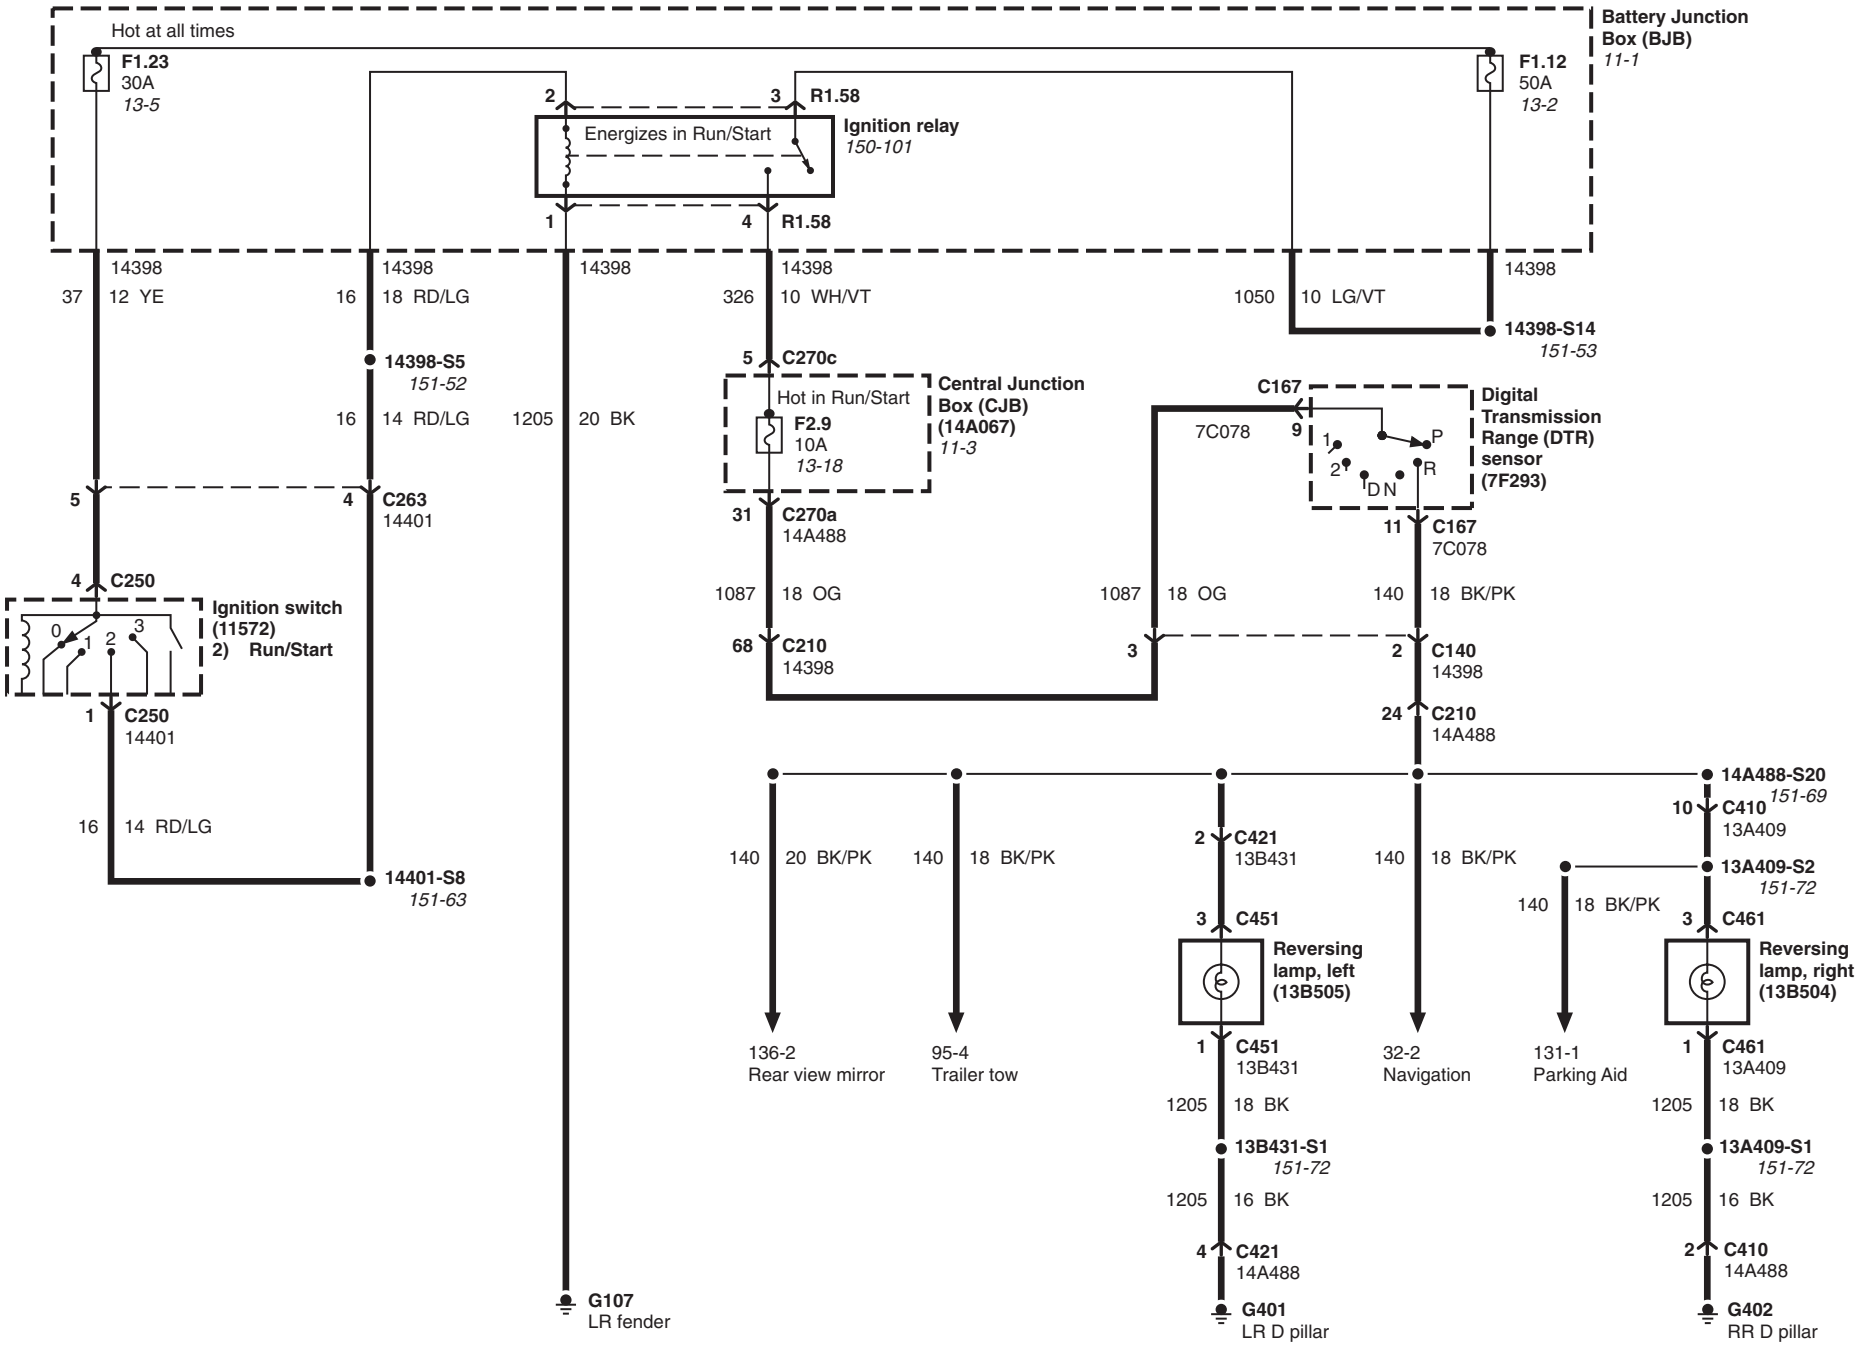
Hot at all times
F1.23
30A
13-5
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.12
50A
13-2
2
3
R1.58
Energizes in Run/Start
Ignition relay
150-101
1
4
R1.58
14398
37 12 YE
16 18 RD/LG
14398
14398
326 10 WH/VT
1050 10 LG/VT
14398
14398-S14
151-53
14398-S5
151-52
16 14 RD/LG
1205 20 BK
5
C270c
Hot in Run/Start
F2.9
10A
13-18
Central Junction Box (CJB)
(14A067)
11-3
C167
7C078
9
1
2
P
R
D N
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
5
4
C263
14401
31
C270a
14A488
11
C167
7C078
4
C250
Ignition switch
(11572)
2) Run/Start
0 1 2 3
1087 18 OG
1087 18 OG
140 18 BK/PK
68
C210
14398
3
2
C140
14398
24
C210
14A488
1
C250
14401
16 14 RD/LG
14401-S8
151-63
140 20 BK/PK
140 18 BK/PK
140 18 BK/PK
140 18 BK/PK
14A488-S20
151-69
10
C410
13A409
13A409-S2
151-72
2
C421
13B431
3
C451
Reversing lamp, left
(13B505)
3
C461
Reversing lamp, right
(13B504)
136-2
Rear view mirror
95-4
Trailer tow
32-2
Navigation
131-1
Parking Aid
1
C451
13B431
1
C461
13A409
1205 18 BK
1205 18 BK
13B431-S1
151-72
13A409-S1
151-72
1205 16 BK
1205 16 BK
4
C421
14A488
2
C410
14A488
G107
LR fender
G401
LR D pillar
G402
RR D pillar