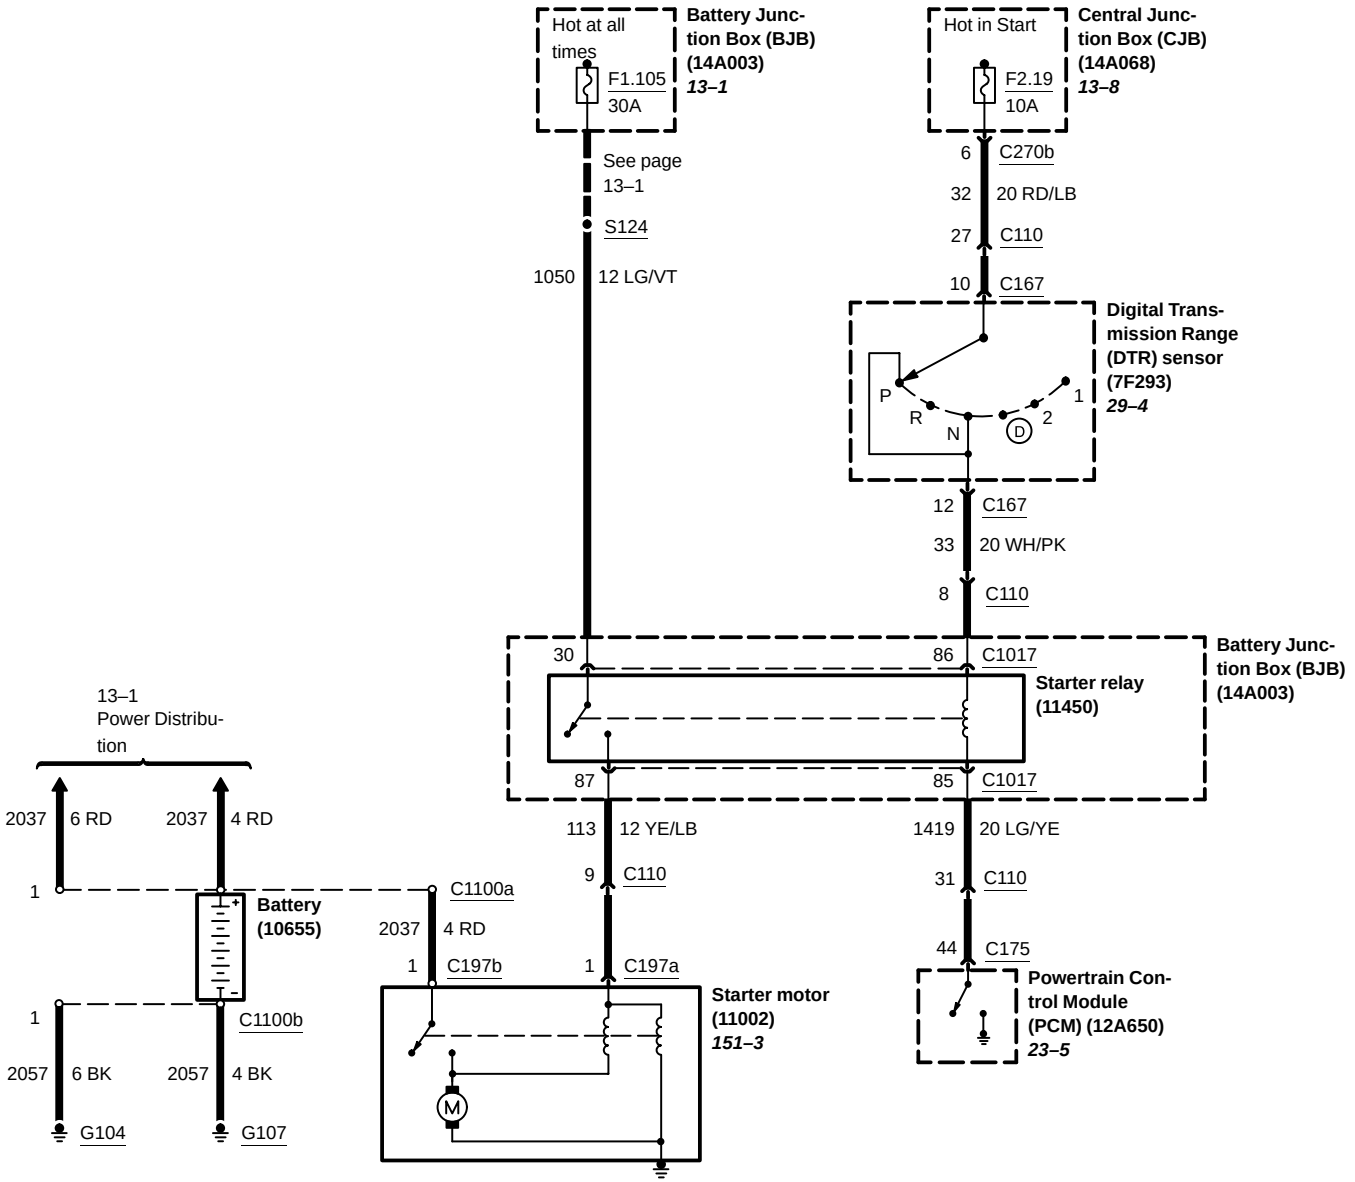
Hot at all times
F1.105
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
See page 13–1
S124
1050 12 LG/VT
Hot in Start
F2.19
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
6 C270b
32 20 RD/LB
27 C110
10 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–4
P
R
N
D
1
2
12 C167
33 20 WH/PK
8 C110
30
86 C1017
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
Starter relay (11450)
87
85 C1017
13–1 Power Distribution
2037 6 RD
2037 4 RD
1
Battery (10655)
C1100a
2037 4 RD
1 C197b
113 12 YE/LB
9 C110
1 C197a
Starter motor (11002) 151–3
M
1419 20 LG/YE
31 C110
44 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–5
1
C1100b
2057 6 BK
2057 4 BK
G104
G107