C495 (BK)

13412

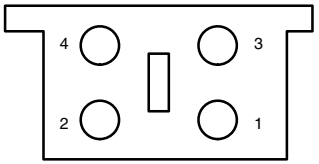

F04058

14086

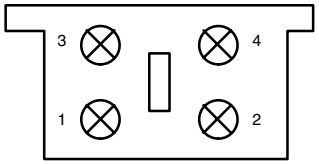

F04059

(1) 1760 (WH/VT)
(2) –
(3) 57 (BK)
(4) 14 (BN)

C500 (GY)

14A005

Key pad switch assembly

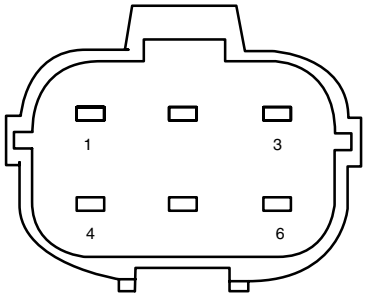

F06295

Pin	Circuit	Circuit function
1	78 (LB/YE)	Key pad, output A
2	66 (LB)	Key pad, Power
3	79 (LG/RD)	Key pad, output B
4	57 (BK)	Ground
5	124 (BN)	Key pad common
6	121 (YE/BK)	Key pad, output C

C503 (BK)

14A005

Memory set switch (14776)



F08279

Pin	Circuit	Circuit function
1	272 (WH/OG)	Memory set switch (14776), indicator, control
2	267 (BN/LG)	Memory set switch (14776), switch 1, signal
3	19 (LB/RD)	Illumination, Power
4	57 (BK)	Ground
5	270 (BN/OG)	Memory set switch (14776), Set, switch, signal
6	268 (BK/OG)	Memory set switch (14776), switch 2, signal
7	875 (BK/LB)	Ground
8	–	not used