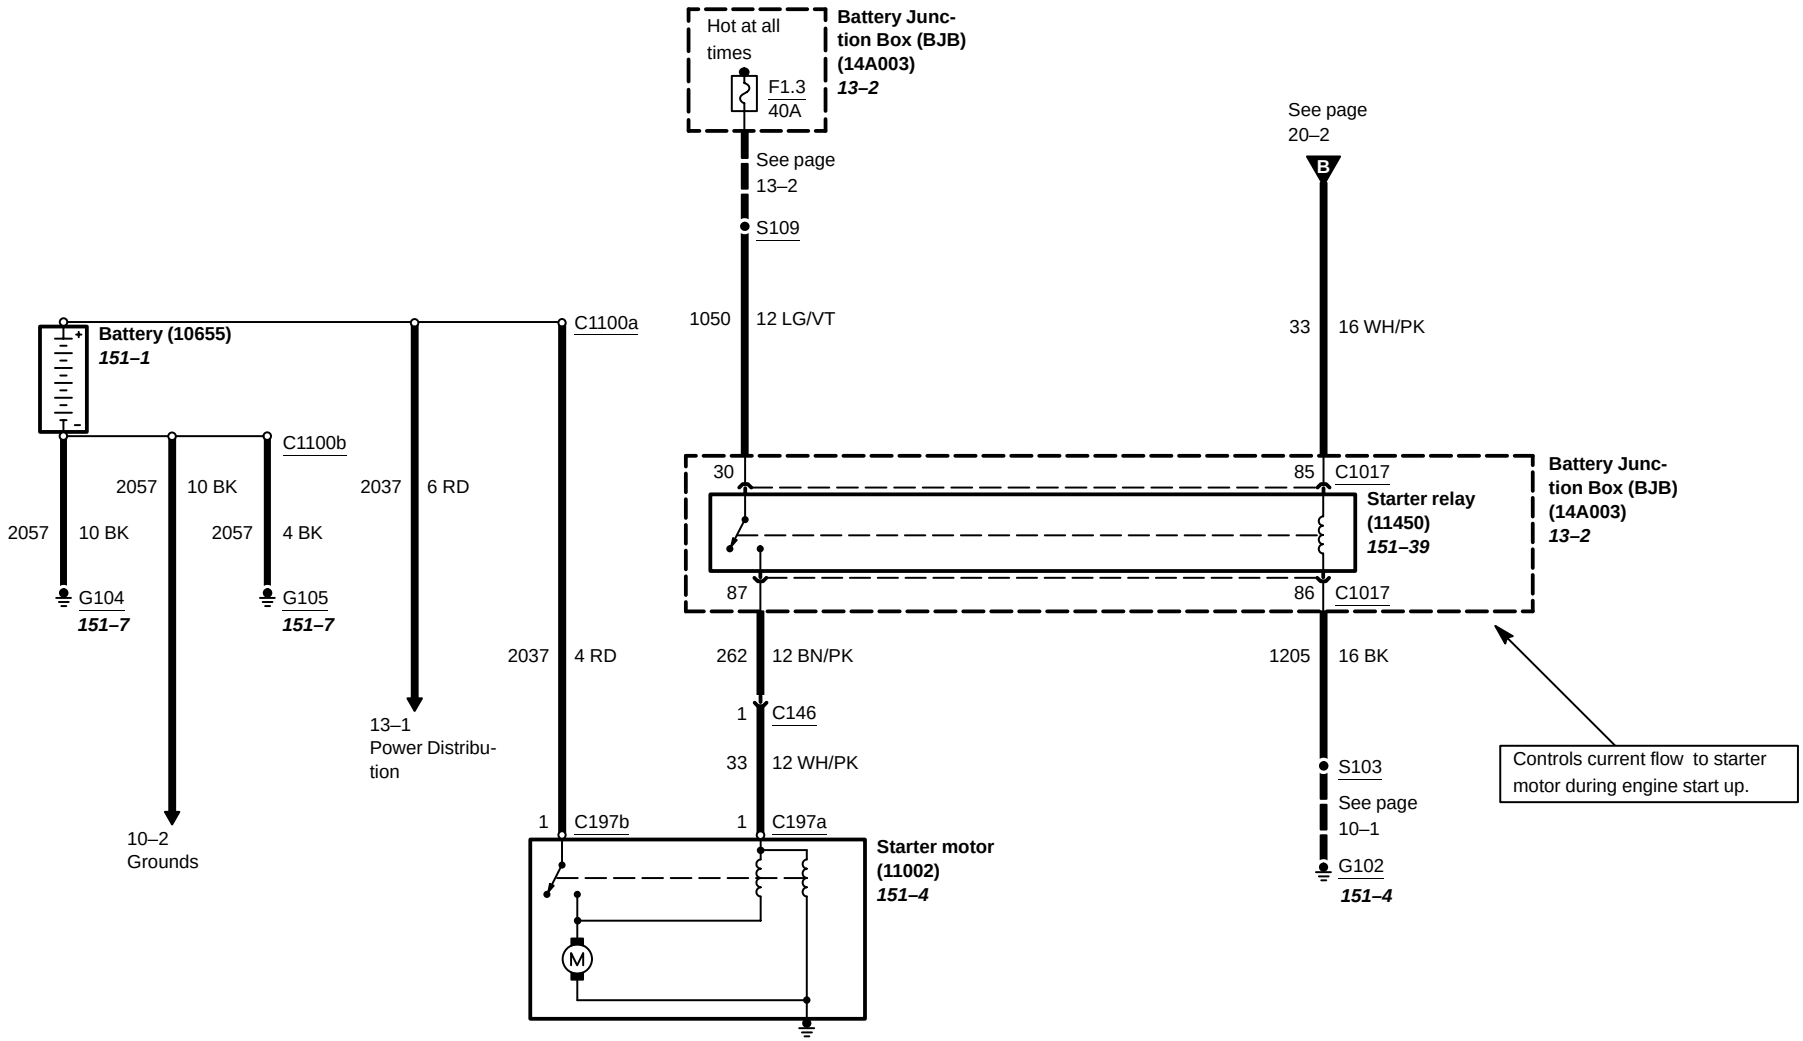
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
F1.3 40A
See page 13–2
S109
1050 12 LG/VT
See page 20–2
B
33 16 WH/PK
Battery (10655) 151–1
C1100a
C1100b
2057 10 BK
2057 10 BK
2057 4 BK
G104 151–7
G105 151–7
2037 6 RD
13–1 Power Distribution
10–2 Grounds
2037 4 RD
30
85 C1017
Starter relay (11450) 151–39
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
87
86 C1017
262 12 BN/PK
1205 16 BK
1 C146
33 12 WH/PK
S103
See page 10–1
G102 151–4
Controls current flow to starter motor during engine start up.
1 C197b
1 C197a
Starter motor (11002) 151–4
M