EXCURSION

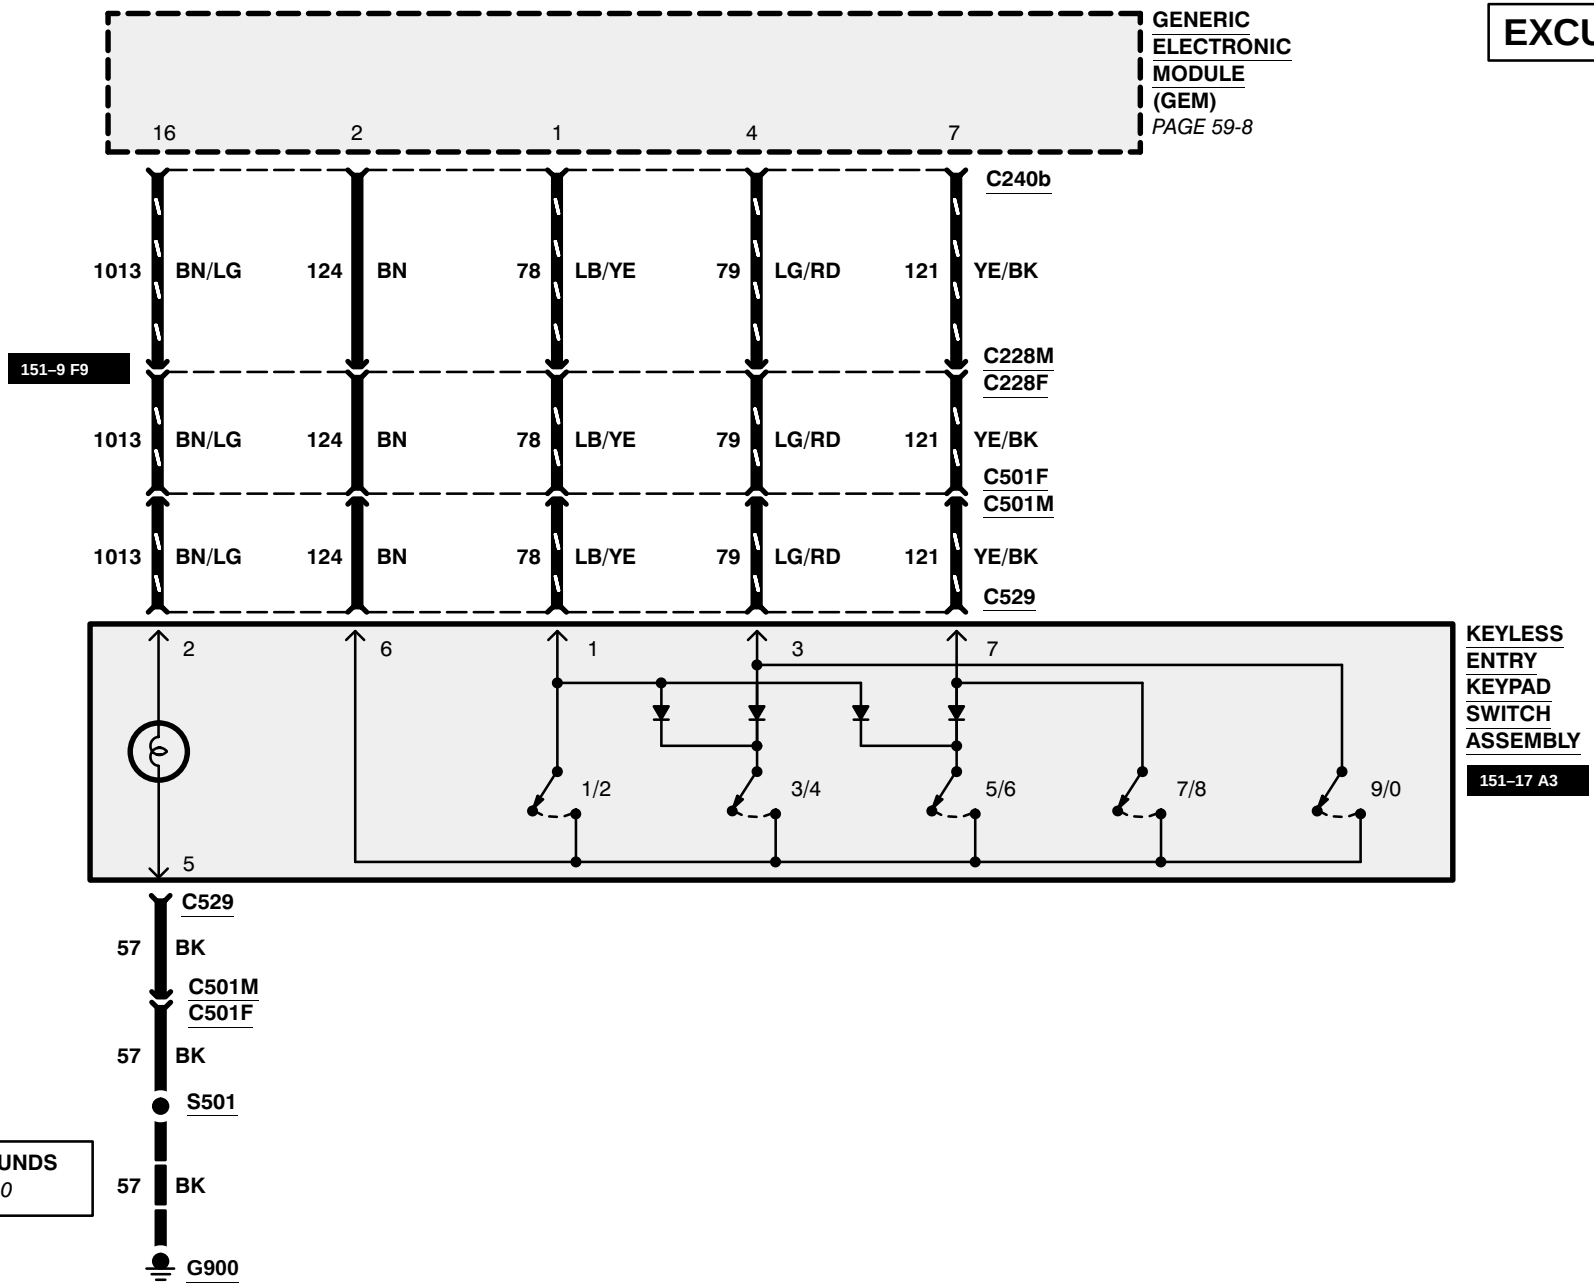
GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)
PAGE 59-8
16
2
1
4
7
C240b
1013 BN/LG
124 BN
78 LB/YE
79 LG/RD
121 YE/BK
151–9 F9
C228M
C228F
C501F
C501M
C529
KEYLESS ENTRY KEYPAD SWITCH ASSEMBLY
151–17 A3
1/2
3/4
5/6
7/8
9/0
57 BK
S501
SEE GROUNDS
PAGE 10-10
G900