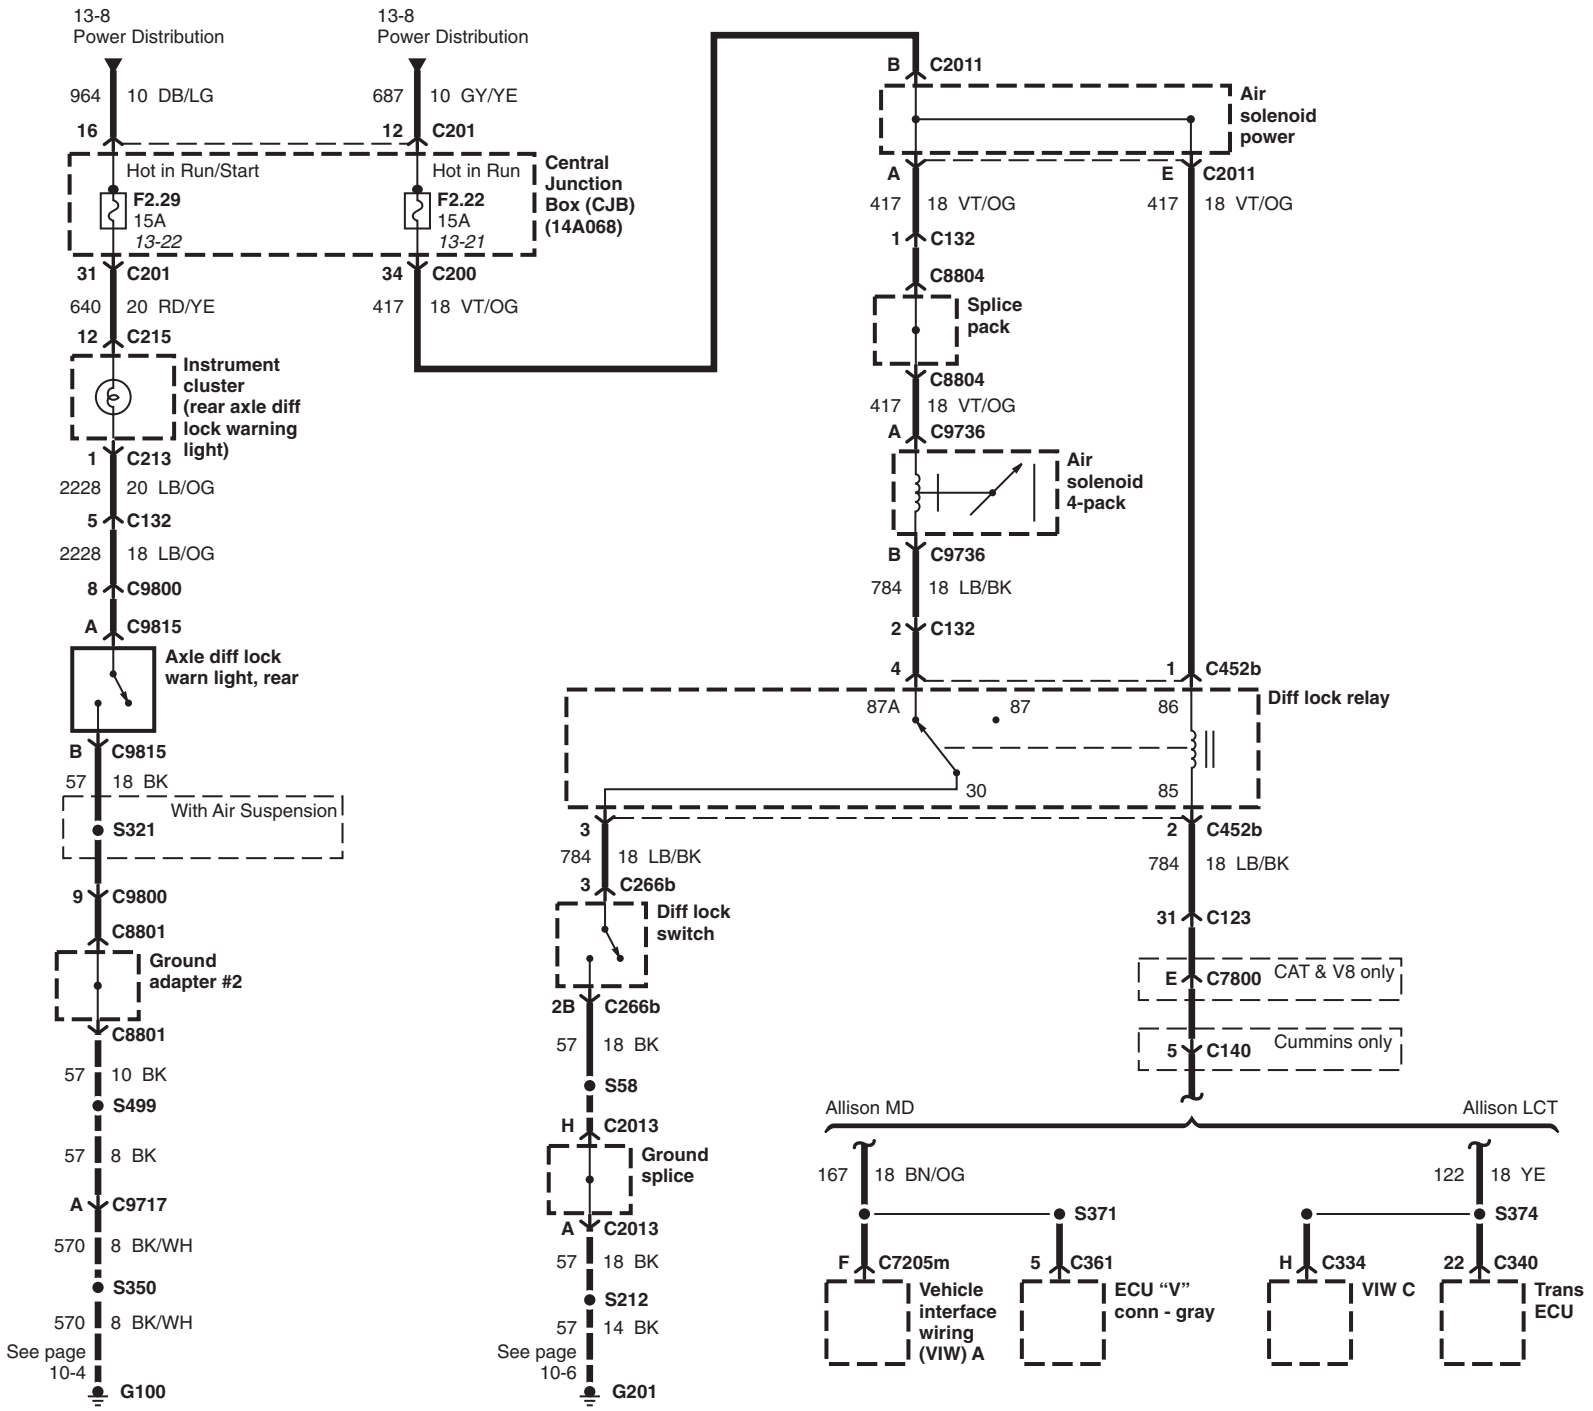
13-8
Power Distribution
964 10 DB/LG
16
Hot in Run/Start
F2.29
15A
13-22
31 C201
640 20 RD/YE
12 C215
Instrument cluster (rear axle diff lock warning light)
1 C213
2228 20 LB/OG
5 C132
2228 18 LB/OG
8 C9800
A C9815
Axle diff lock warn light, rear
B C9815
57 18 BK
With Air Suspension
S321
9 C9800
C8801
Ground adapter #2
C8801
57 10 BK
S499
57 8 BK
A C9717
570 8 BK/WH
S350
570 8 BK/WH
See page 10-4
G100
13-8
Power Distribution
687 10 GY/YE
12 C201
Hot in Run
F2.22
15A
13-21
Central Junction Box (CJB) (14A068)
34 C200
417 18 VT/OG
B C2011
Air solenoid power
A 417 18 VT/OG
E C2011 417 18 VT/OG
1 C132
C8804
Splice pack
C8804
417 18 VT/OG
A C9736
Air solenoid 4-pack
B C9736
784 18 LB/BK
2 C132
4 1 C452b
87A 87 86
Diff lock relay
30 85
3 784 18 LB/BK
3 C266b
Diff lock switch
2B C266b
57 18 BK
S58
H C2013
Ground splice
A C2013
57 18 BK
S212
57 14 BK
See page 10-6
G201
2 C452b
784 18 LB/BK
31 C123
E C7800 CAT & V8 only
5 C140 Cummins only
Allison MD
Allison LCT
167 18 BN/OG
S371
F C7205m
Vehicle interface wiring (VIW) A
5 C361
ECU "V" conn - gray
122 18 YE
S374
H C334
VIW C
22 C340
Trans ECU