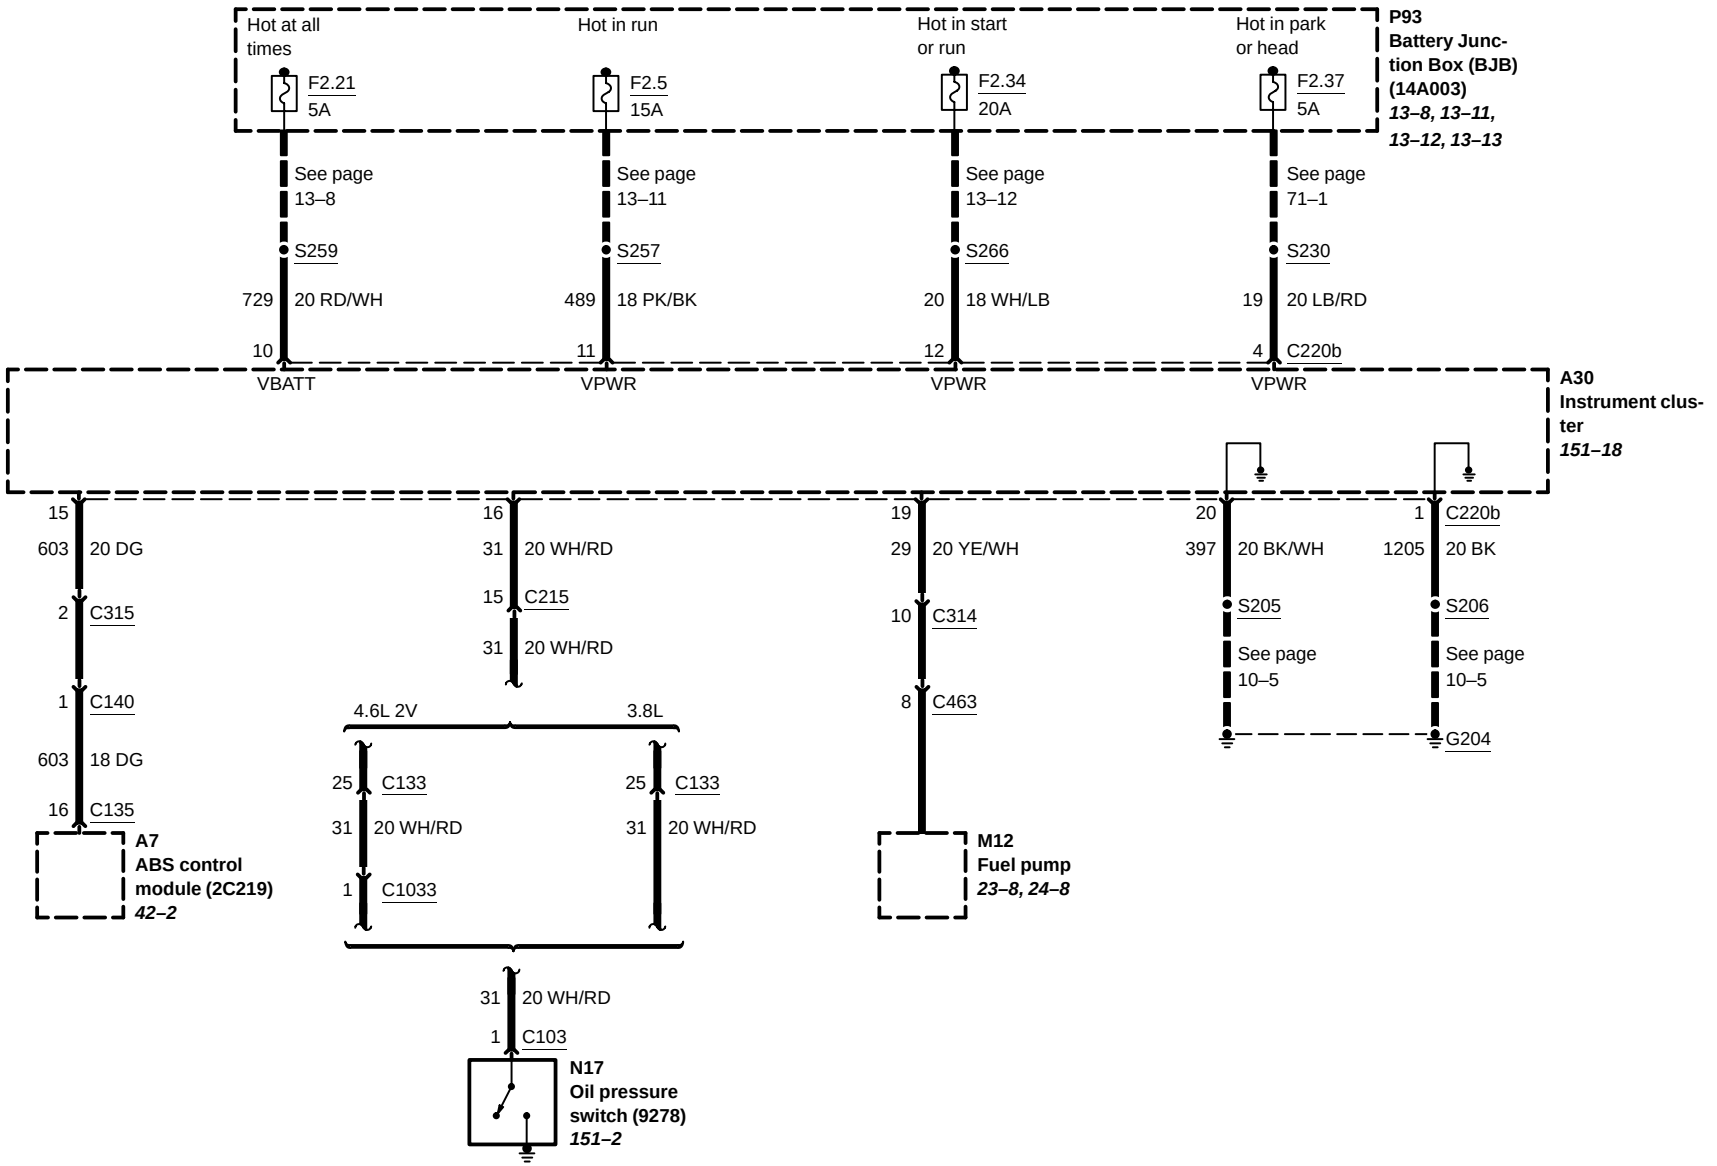
Hot at all times
Hot in run
Hot in start or run
Hot in park or head
F2.21 5A
F2.5 15A
F2.34 20A
F2.37 5A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8, 13–11, 13–12, 13–13
See page 13–8
See page 13–11
See page 13–12
See page 71–1
S259
S257
S266
S230
729 20 RD/WH
489 18 PK/BK
20 18 WH/LB
19 20 LB/RD
10
11
12
4 C220b
VBATT
VPWR
VPWR
VPWR
A30 Instrument cluster 151–18
15
603 20 DG
2 C315
1 C140
603 18 DG
16 C135
A7 ABS control module (2C219) 42–2
16
31 20 WH/RD
15 C215
31 20 WH/RD
4.6L 2V
3.8L
25 C133
31 20 WH/RD
1 C1033
25 C133
31 20 WH/RD
31 20 WH/RD
1 C103
N17 Oil pressure switch (9278) 151–2
19
29 20 YE/WH
10 C314
8 C463
M12 Fuel pump 23–8, 24–8
20
397 20 BK/WH
S205
See page 10–5
1
1205 20 BK
C220b
S206
See page 10–5
G204