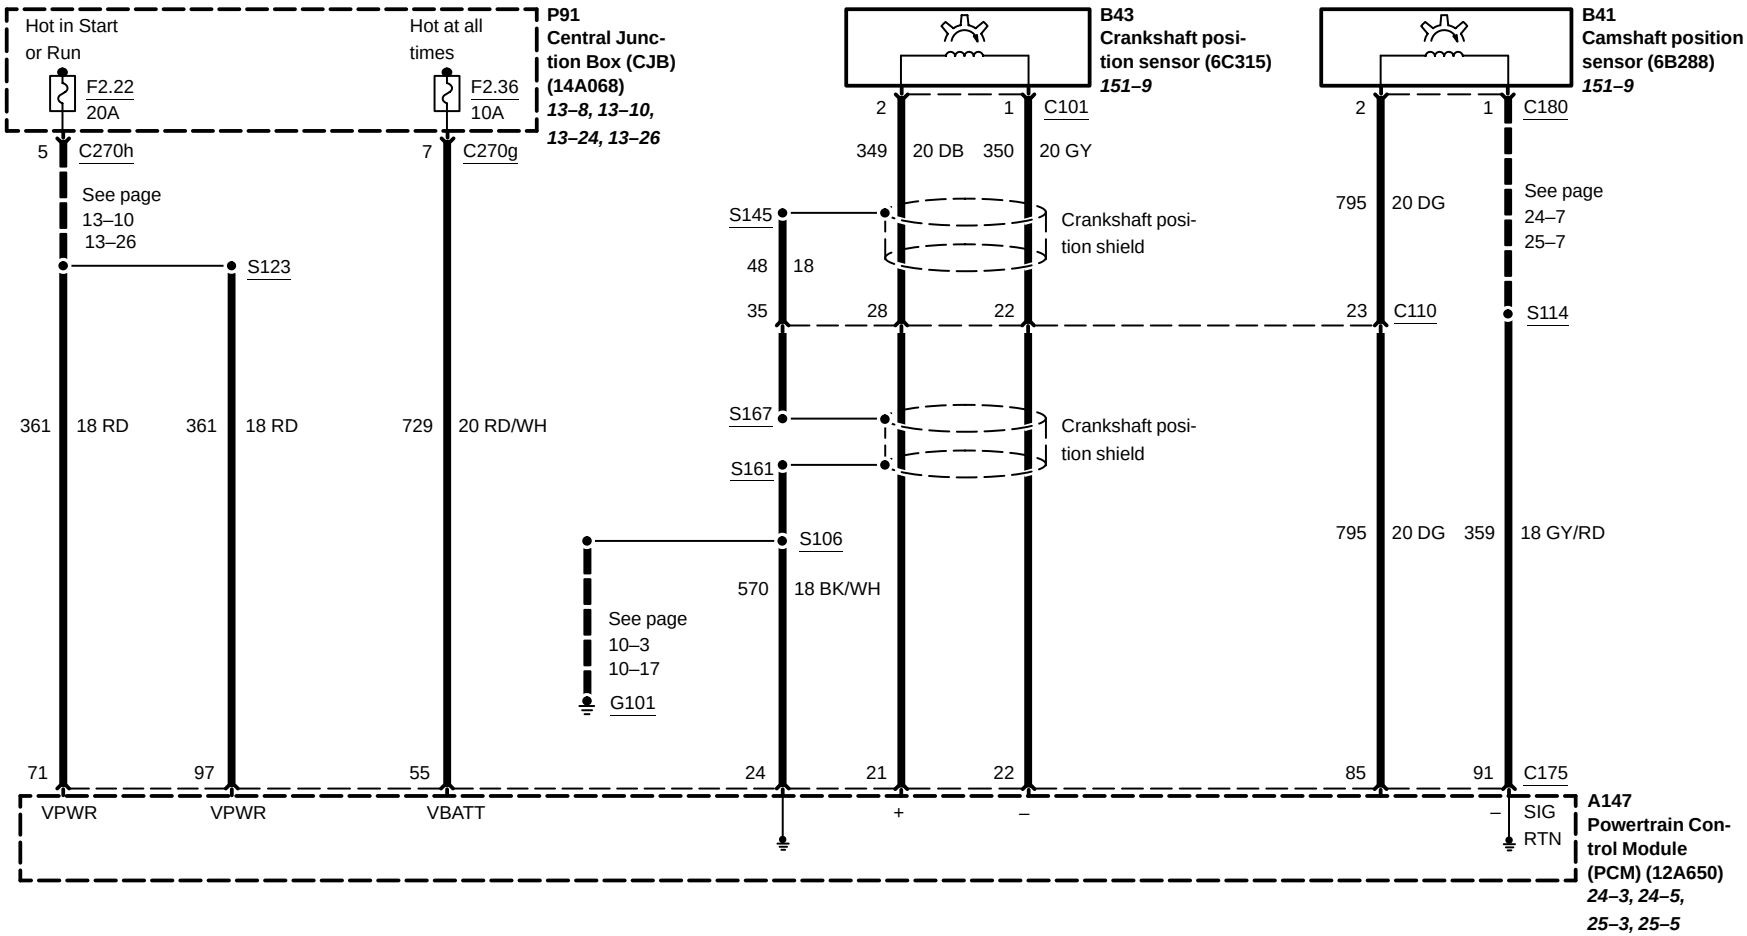
Hot in Start or Run
F2.22
20A
Hot at all times
F2.36
10A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8, 13–10, 13–24, 13–26
5
C270h
7
C270g
See page 13–10 13–26
S123
361
18 RD
361
18 RD
729
20 RD/WH
B43
Crankshaft position sensor (6C315)
151–9
2
1
C101
349
20 DB
350
20 GY
S145
48
18
35
28
22
Crankshaft position shield
S167
S161
Crankshaft position shield
S106
570
18 BK/WH
See page 10–3 10–17
G101
B41
Camshaft position sensor (6B288)
151–9
2
1
C180
795
20 DG
See page 24–7 25–7
23
C110
S114
795
20 DG
359
18 GY/RD
71
97
55
24
21
22
85
91
C175
VPWR
VPWR
VBATT
+
–
–
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–3, 24–5, 25–3, 25–5