4.6L

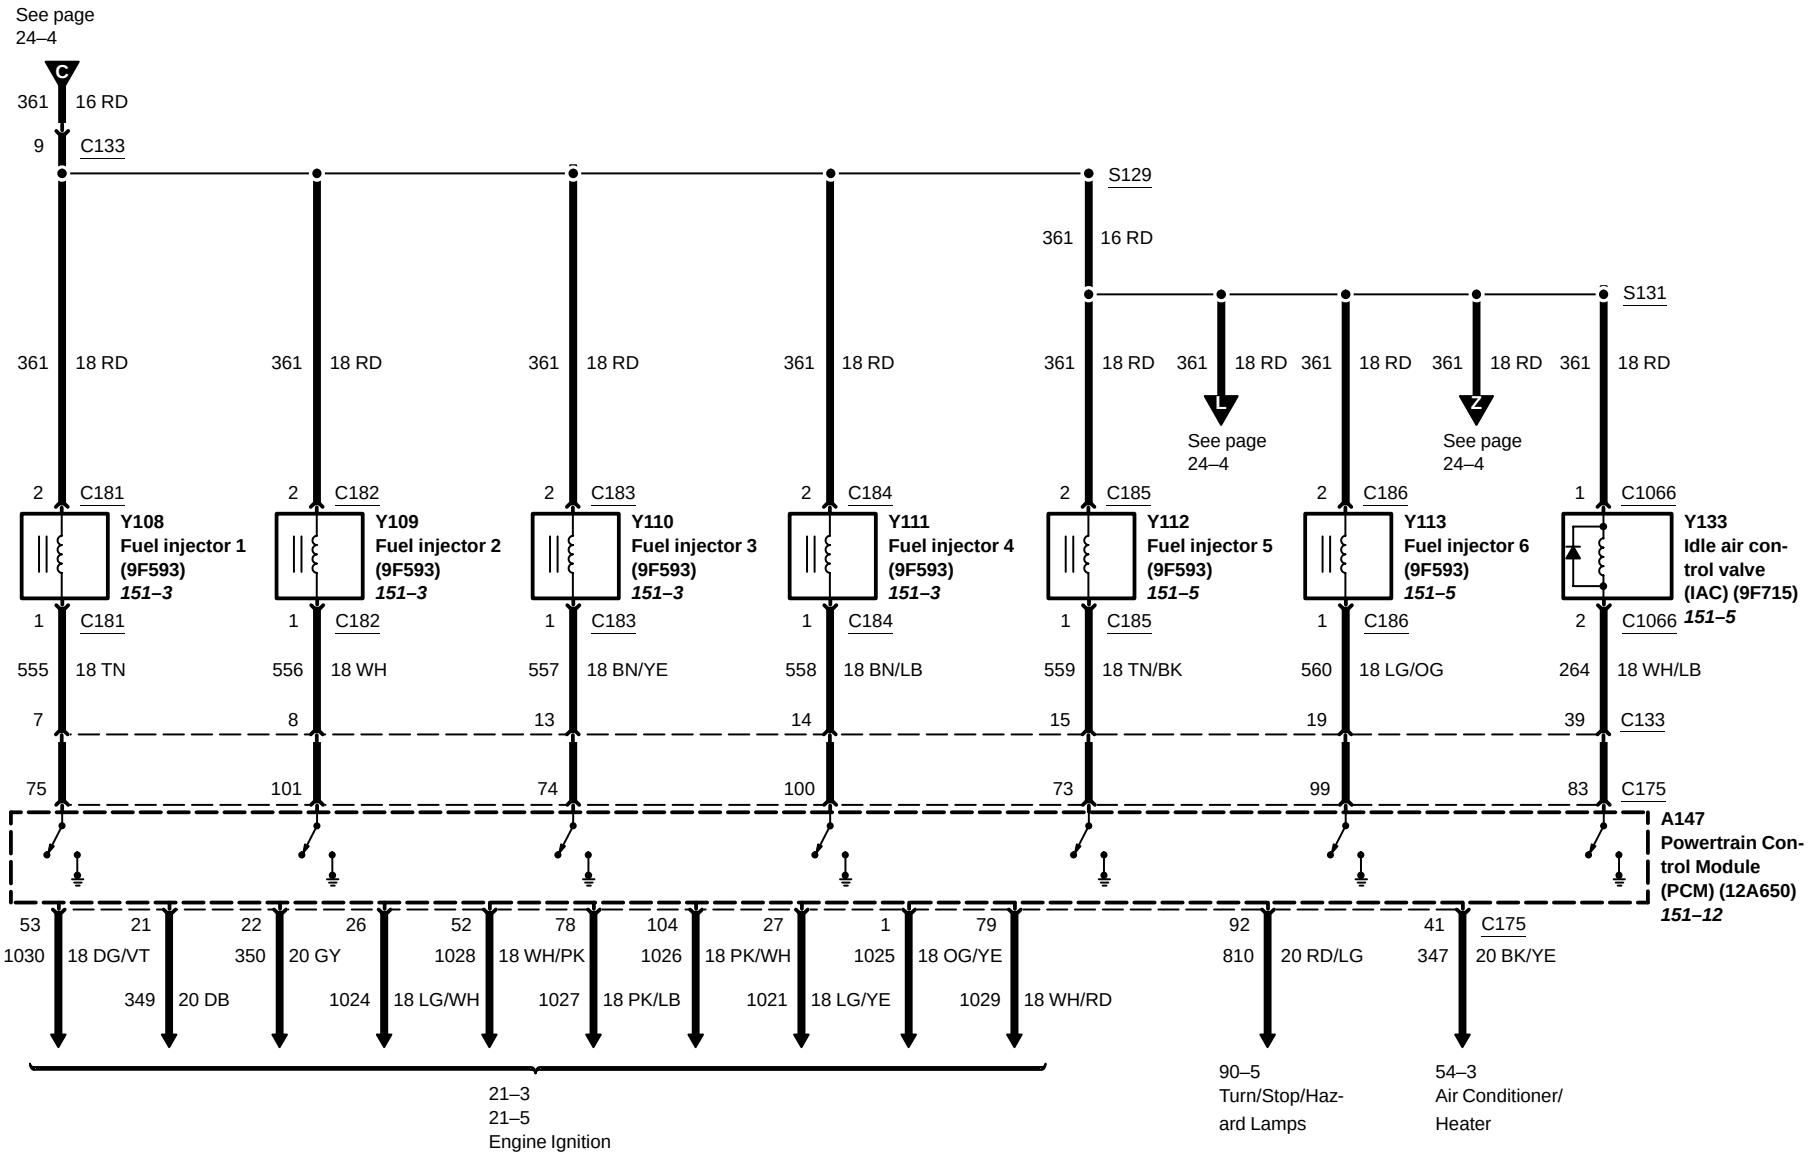
See page 24–4
C
361 16 RD
9 C133
S129
361 16 RD
S131
361 18 RD
2 C181
Y108 Fuel injector 1 (9F593) 151–3
1 C181
555 18 TN
7
75
2 C182
Y109 Fuel injector 2 (9F593) 151–3
1 C182
556 18 WH
8
101
2 C183
Y110 Fuel injector 3 (9F593) 151–3
1 C183
557 18 BN/YE
13
74
2 C184
Y111 Fuel injector 4 (9F593) 151–3
1 C184
558 18 BN/LB
14
100
2 C185
Y112 Fuel injector 5 (9F593) 151–5
1 C185
559 18 TN/BK
15
73
L
See page 24–4
2 C186
Y113 Fuel injector 6 (9F593) 151–5
1 C186
560 18 LG/OG
19
99
Z
See page 24–4
1 C1066
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–5
2 C1066
264 18 WH/LB
39 C133
83 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
53 1030
21 18 DG/VT
349 20 DB
22 350
26 20 GY
1024
52 1028
18 LG/WH
78 18 WH/PK
1027
104 1026
18 PK/LB
27 18 PK/WH
1021
1 1025
18 LG/YE
79 18 OG/YE
1029
18 WH/RD
92 810
20 RD/LG
41 C175
347 20 BK/YE
21–3
21–5
Engine Ignition
90–5
Turn/Stop/Hazard Lamps
54–3
Air Conditioner/ Heater