Diesel

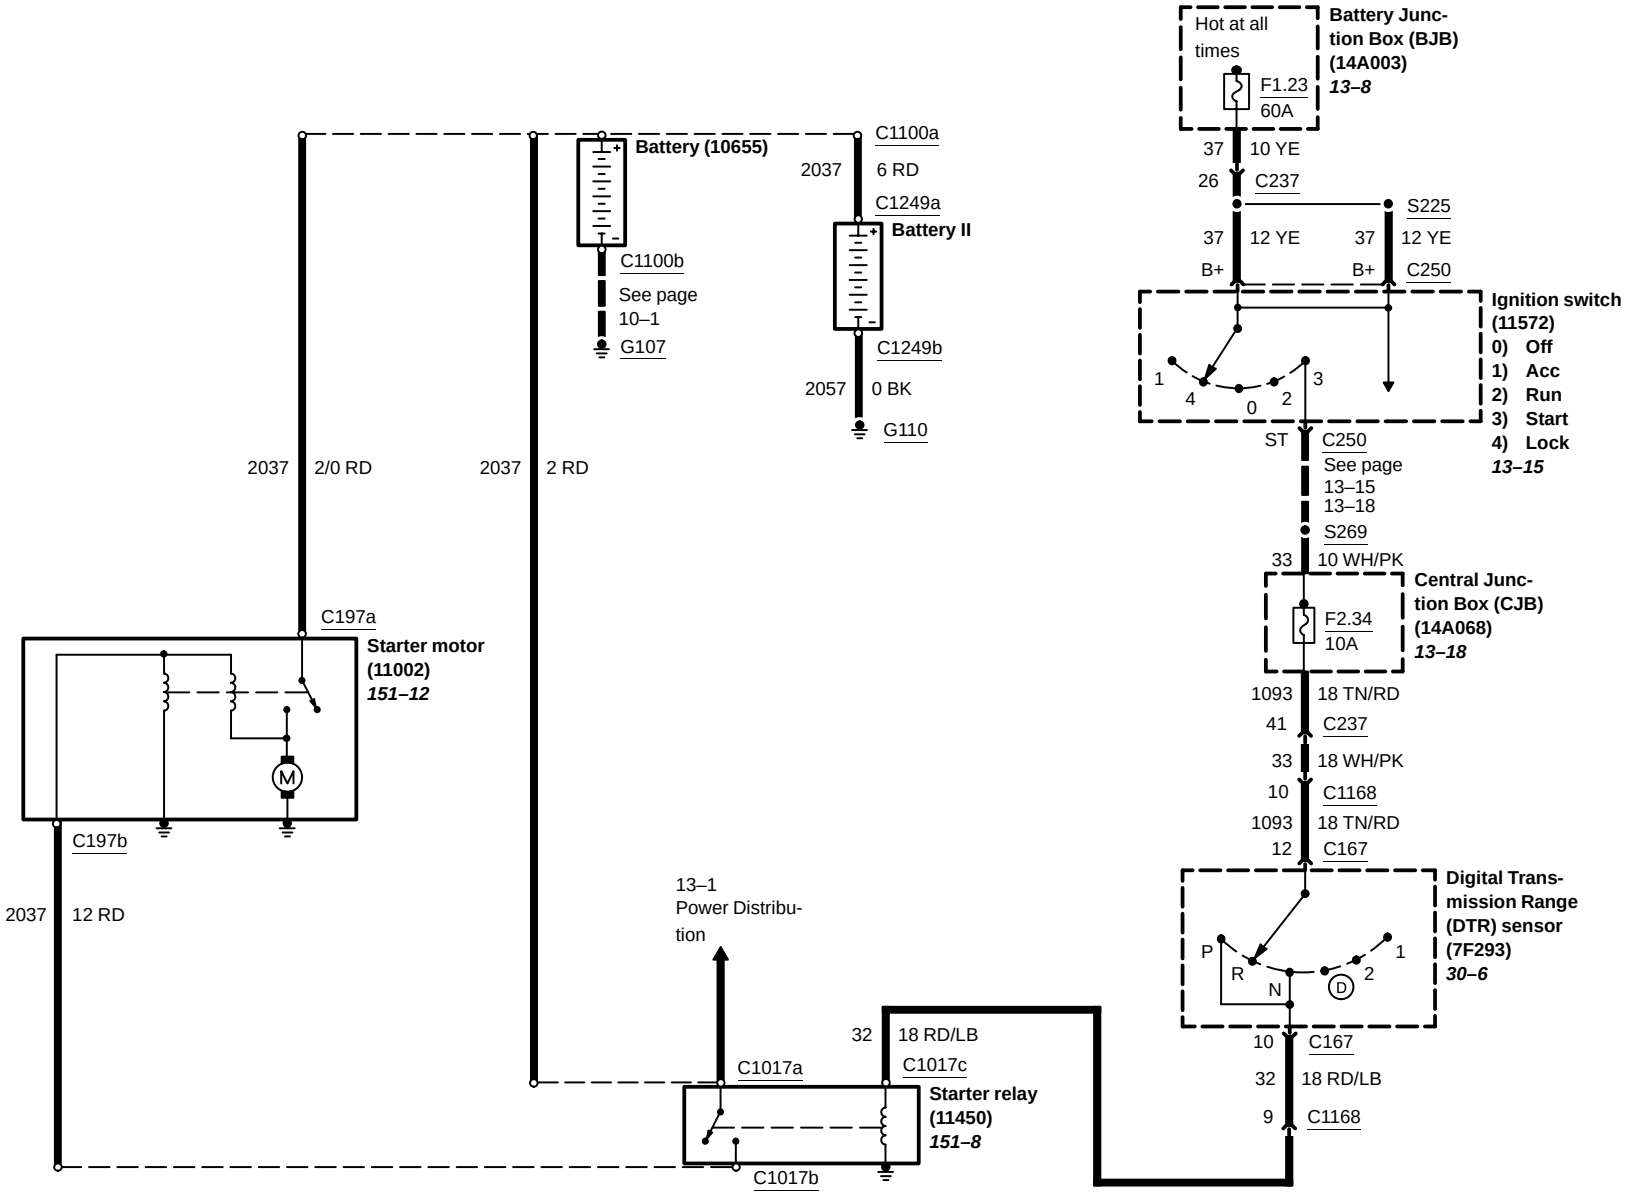
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
F1.23
60A
37 10 YE
26 C237
S225
37 12 YE
B+
37 12 YE
B+ C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–15
ST
C250
See page 13–15 13–18
S269
33 10 WH/PK
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–18
F2.34
10A
1093 18 TN/RD
41 C237
33 18 WH/PK
10 C1168
1093 18 TN/RD
12 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 30–6
P R N D 1 2
10 C167
32 18 RD/LB
9 C1168
C1100a
2037 6 RD
C1249a
Battery II
C1249b
2057 0 BK
G110
Battery (10655)
C1100b
See page 10–1
G107
2037 2/0 RD
2037 2 RD
C197a
Starter motor (11002) 151–12
M
C197b
2037 12 RD
13–1
Power Distribution
C1017a
32 18 RD/LB
C1017c
Starter relay (11450) 151–8
C1017b