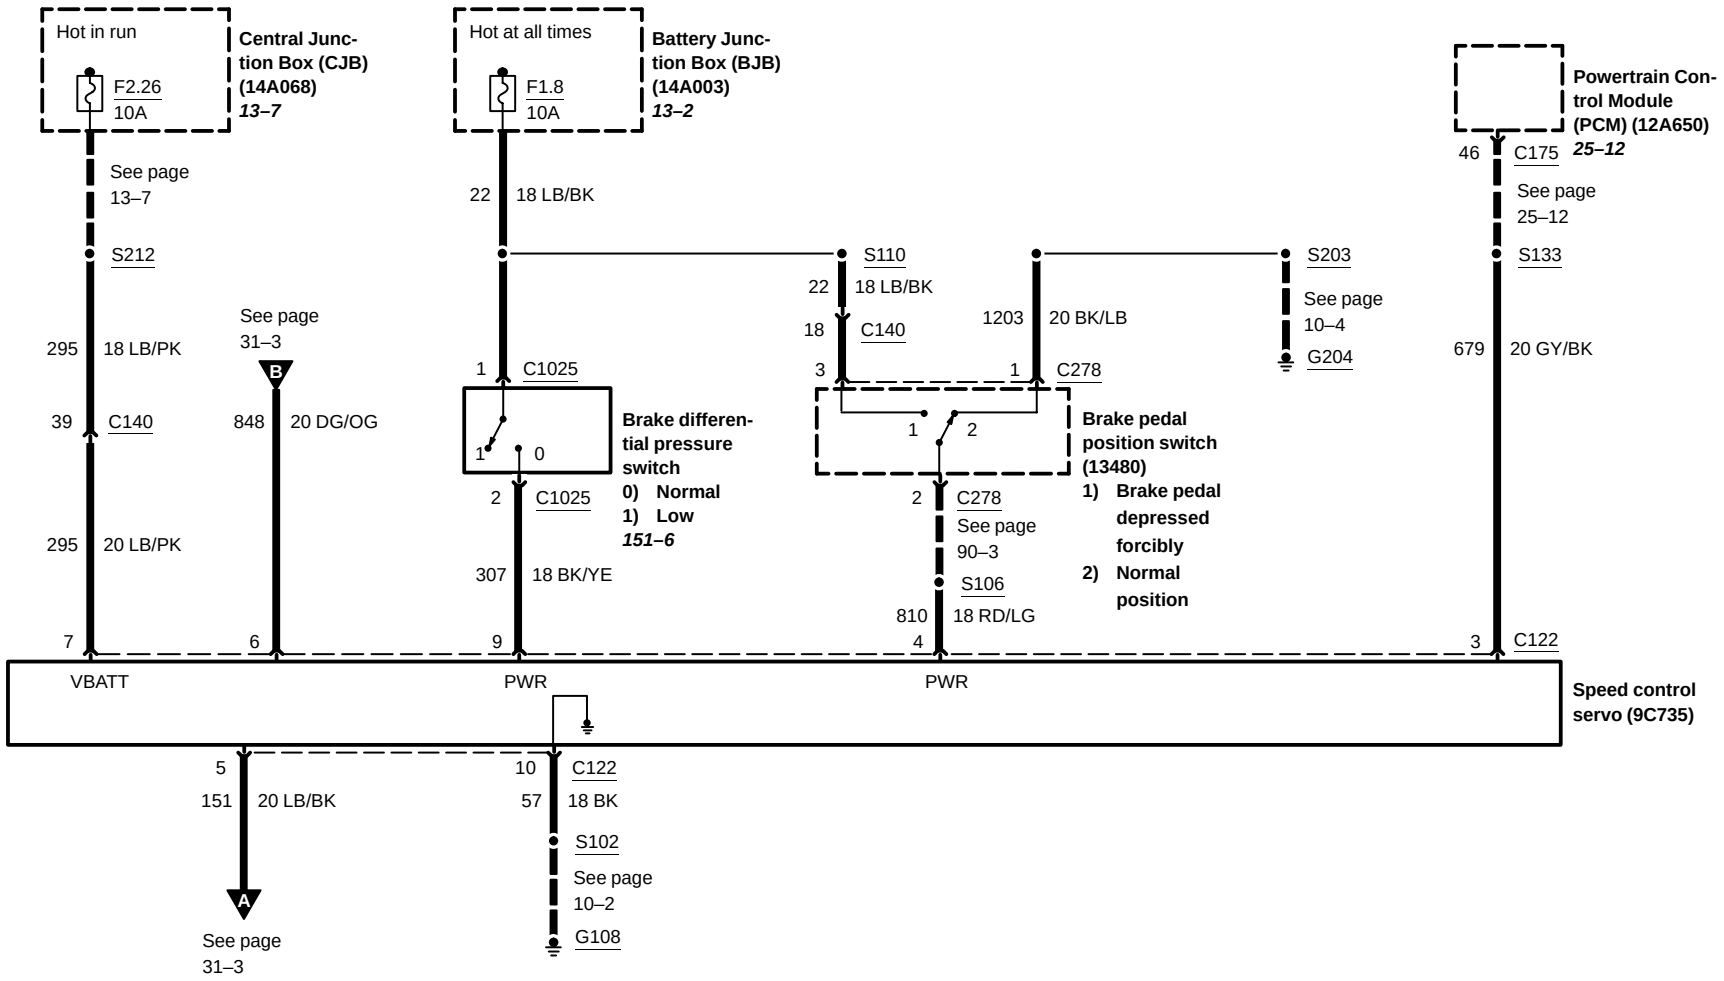

Hot in run
F2.26
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–7
See page 13–7
S212
295 18 LB/PK
39 C140
295 20 LB/PK
7
VBATT
See page 31–3
B
848 20 DG/OG
6
Hot at all times
F1.8
10A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
22 18 LB/BK
1 C1025
1 0
2 C1025
307 18 BK/YE
9
PWR
Brake differential pressure switch
0) Normal
1) Low
151–6
S110
22 18 LB/BK
18 C140
3
1203 20 BK/LB
1 C278
1 2
2 C278
See page 90–3
S106
810 18 RD/LG
4
PWR
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
S203
See page 10–4
G204
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 25–12
46 C175
See page 25–12
S133
679 20 GY/BK
3 C122
Speed control servo (9C735)
5
151 20 LB/BK
A
See page 31–3
10 C122
57 18 BK
S102
See page 10–2
G108