3.0L

-5

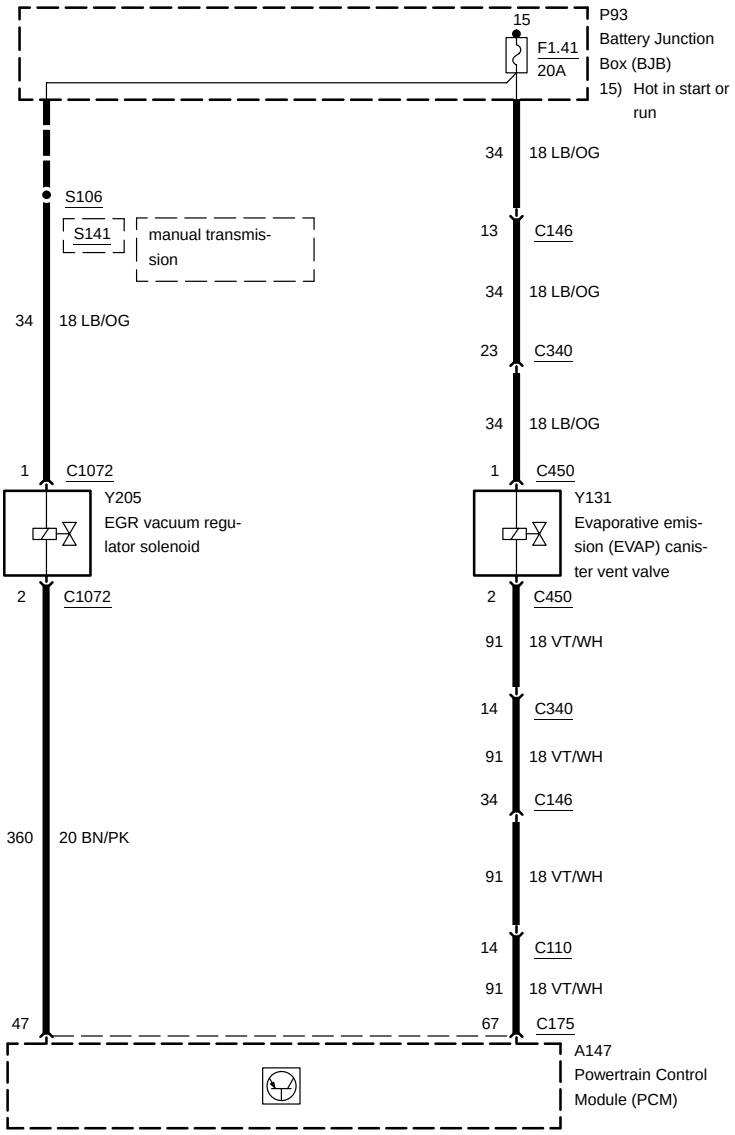
15
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
F1.41
20A
34 18 LB/OG
S106
S141
manual transmis-
sion
13 C146
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
23 C340
34 18 LB/OG
1 C1072
1 C450
Y205
EGR vacuum regu-
lator solenoid
Y131
Evaporative emis-
sion (EVAP) canis-
ter vent valve
2 C1072
2 C450
91 18 VT/WH
14 C340
91 18 VT/WH
34 C146
360 20 BN/PK
91 18 VT/WH
14 C110
91 18 VT/WH
47
67 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)