-4

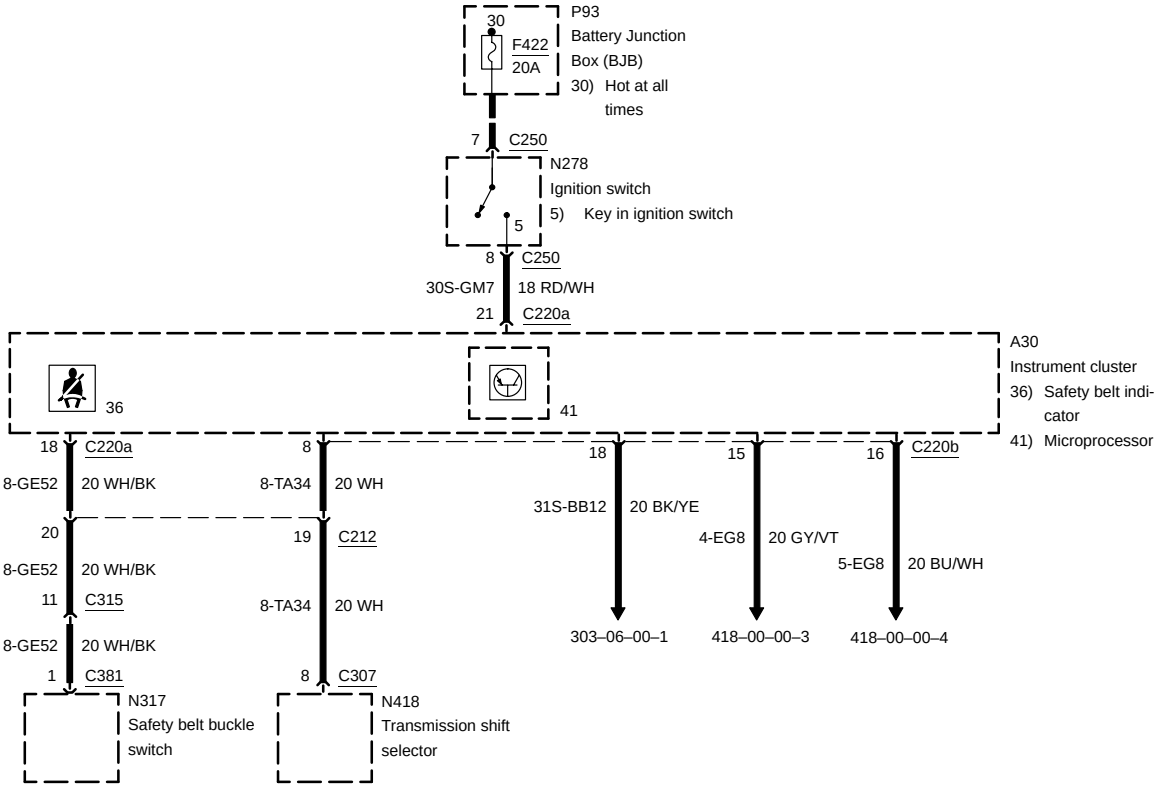
30
F422
20A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all
times
7
C250
N278
Ignition switch
5) Key in ignition switch
5
8
C250
30S-GM7
18 RD/WH
21
C220a
A30
Instrument cluster
36) Safety belt indi-
cator
41) Microprocessor
36
41
18
C220a
8-GE52
20 WH/BK
20
8-GE52
20 WH/BK
11
C315
8-GE52
20 WH/BK
1
C381
N317
Safety belt buckle
switch
8
8-TA34
20 WH
19
C212
8-TA34
20 WH
8
C307
N418
Transmission shift
selector
18
31S-BB12
20 BK/YE
303–06–00–1
15
4-EG8
20 GY/VT
418–00–00–3
16
C220b
5-EG8
20 BU/WH
418–00–00–4