## 5.4L

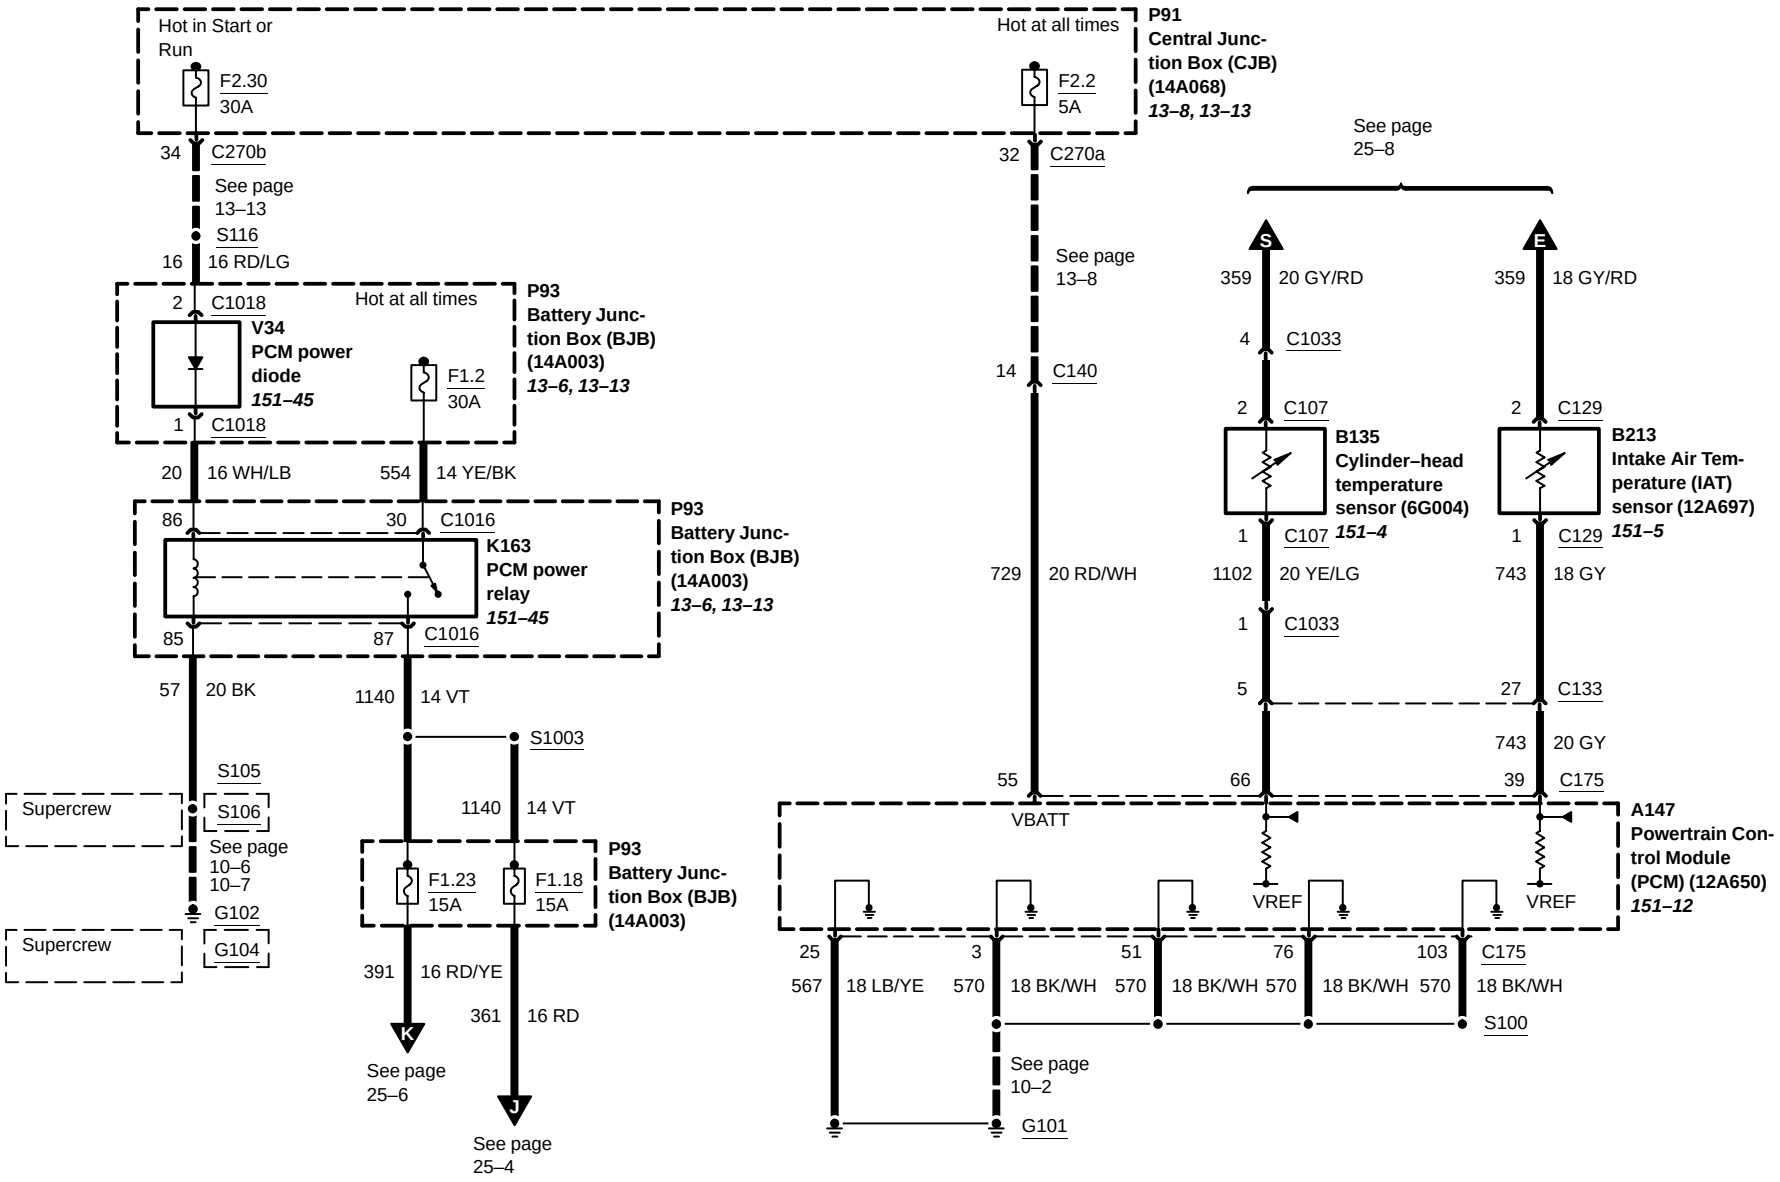
Hot in Start or Run
F2.30
30A
Hot at all times
F2.2
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8, 13–13
34 C270b
32 C270a
See page 13–13
See page 13–8
See page 25–8
S116
16 16 RD/LG
2 C1018
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–6, 13–13
V34
PCM power diode
151–45
F1.2
30A
1 C1018
20 16 WH/LB
554 14 YE/BK
86 30 C1016
K163
PCM power relay
151–45
85 87 C1016
57 20 BK
1140 14 VT
S1003
S105
S106
Supercrew
See page 10–6
10–7
G102
Supercrew
G104
F1.23
15A
F1.18
15A
391 16 RD/YE
361 16 RD
See page 25–6
See page 25–4
14 C140
729 20 RD/WH
55
VBATT
359 20 GY/RD
4 C1033
2 C107
B135
Cylinder–head temperature sensor (6G004)
151–4
1 C107
1102 20 YE/LG
1 C1033
5
66
359 18 GY/RD
2 C129
B213
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
151–5
1 C129
743 18 GY
743 20 GY
27 C133
39 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12
VREF
VREF
25 567 18 LB/YE
3 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
C175
S100
See page 10–2
G101