Early build

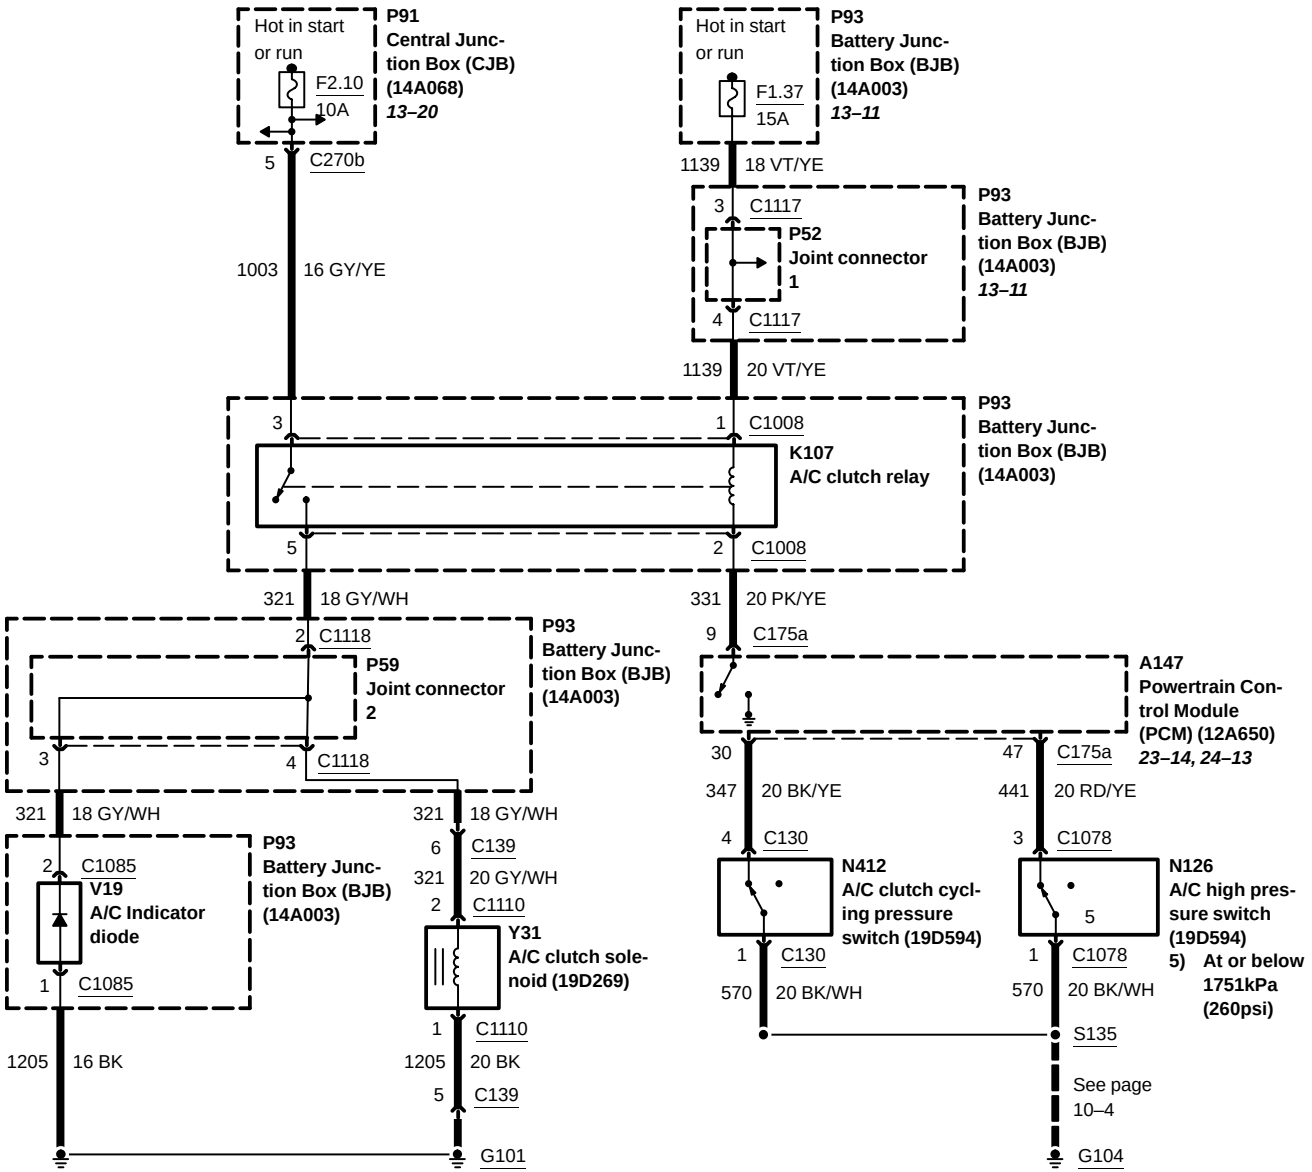
Hot in start or run
F2.10
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–20
5
C270b
1003
16 GY/YE
Hot in start or run
F1.37
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–11
1139
18 VT/YE
3
C1117
P52
Joint connector
1
4
C1117
1139
20 VT/YE
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–11
3
1
C1008
K107
A/C clutch relay
5
2
C1008
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
321
18 GY/WH
331
20 PK/YE
2
C1118
9
C175a
P59
Joint connector
2
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–14, 24–13
3
4
C1118
30
47
C175a
347
20 BK/YE
441
20 RD/YE
321
18 GY/WH
321
18 GY/WH
4
C130
3
C1078
2
C1085
V19
A/C Indicator diode
1
C1085
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
6
C139
321
20 GY/WH
2
C1110
Y31
A/C clutch solenoid (19D269)
N412
A/C clutch cycling pressure switch (19D594)
N126
A/C high pressure switch (19D594)
5)
At or below 1751kPa (260psi)
5
1
C130
1
C1078
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
1
C1110
1205
20 BK
5
C139
S135
1205
16 BK
See page 10–4
G101
G104