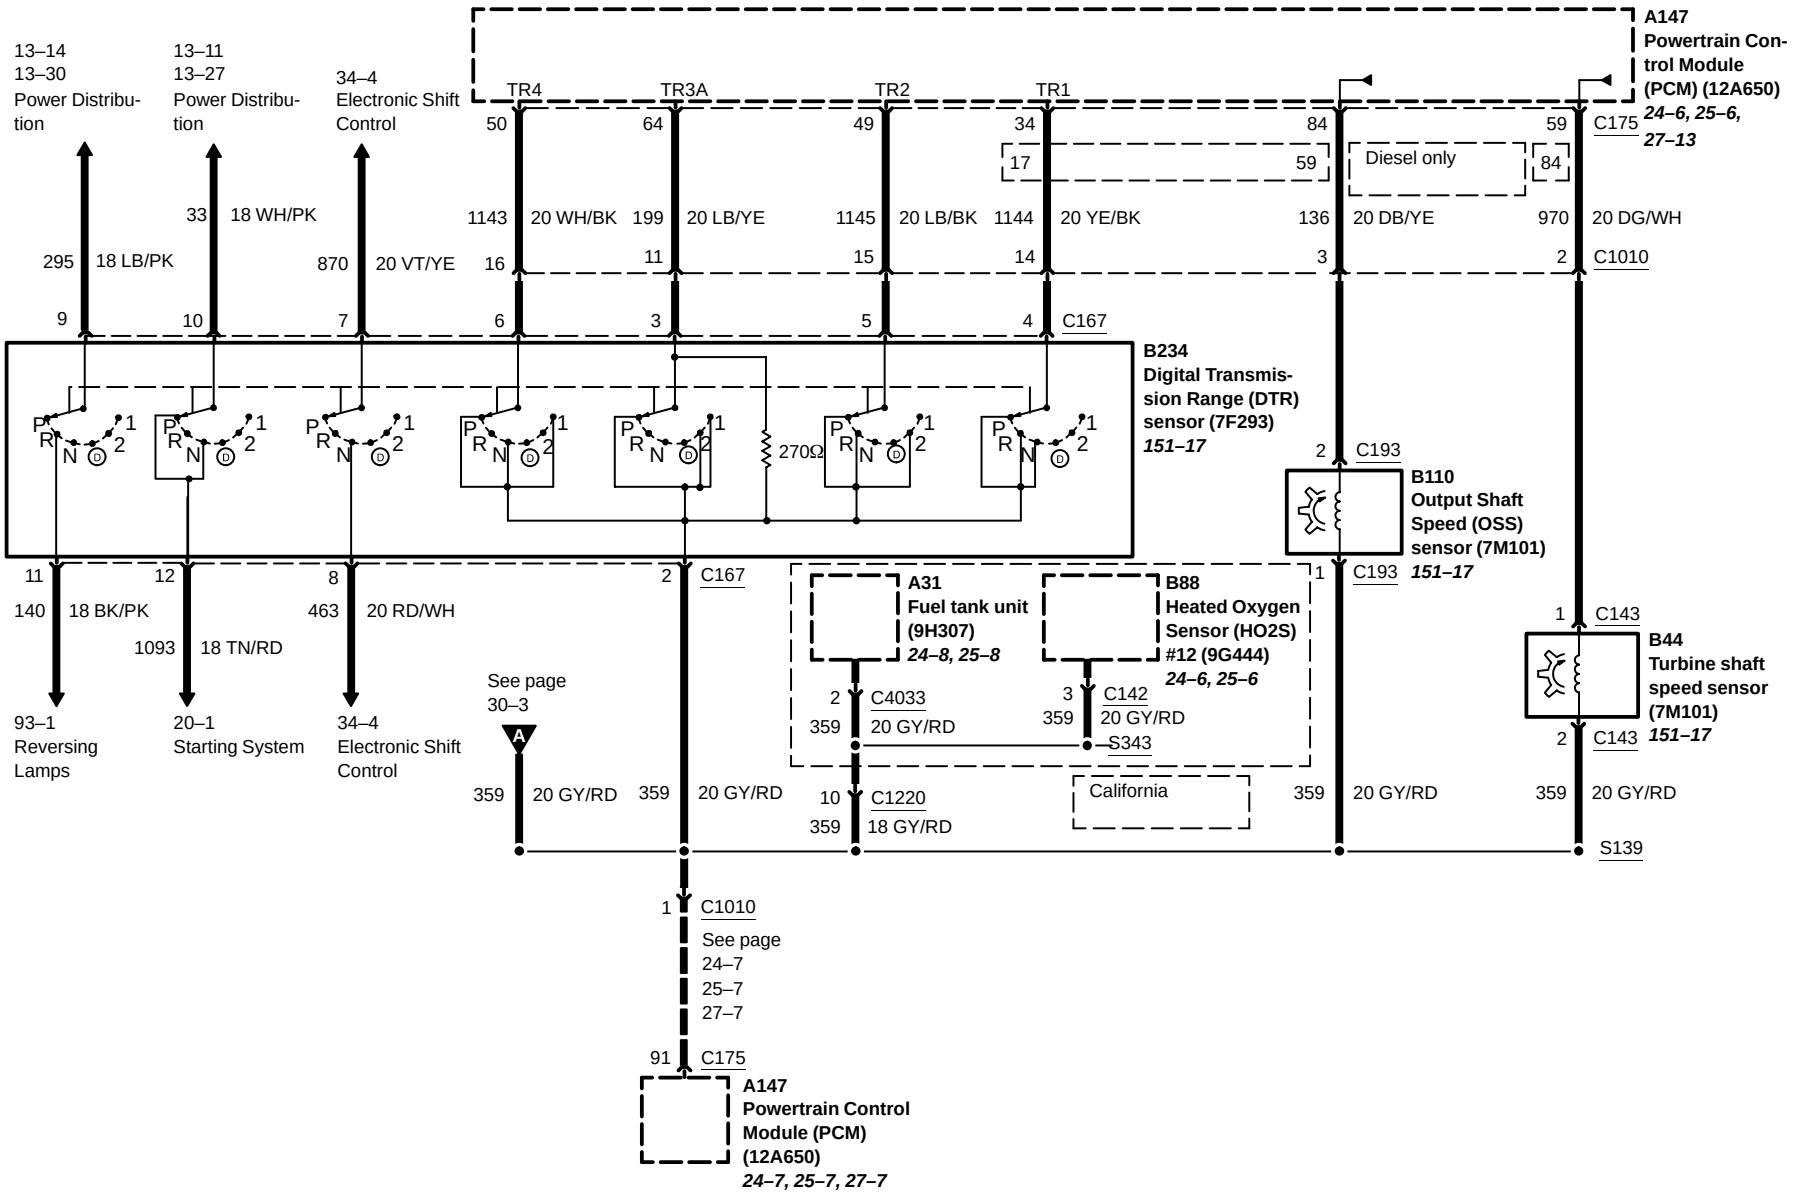
13–14
13–30
Power Distribution
13–11
13–27
Power Distribution
34–4
Electronic Shift Control
TR4
TR3A
TR2
TR1
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–6, 25–6, 27–13
50
64
49
34
84
59
C175
17
59
Diesel only
84
33
18 WH/PK
1143
20 WH/BK
199
20 LB/YE
1145
20 LB/BK
1144
20 YE/BK
136
20 DB/YE
970
20 DG/WH
295
18 LB/PK
870
20 VT/YE
16
11
15
14
3
2
C1010
9
10
7
6
3
5
4
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–17
270Ω
2
C193
B110
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
151–17
11
12
8
2
C167
1
C193
140
18 BK/PK
1093
18 TN/RD
463
20 RD/WH
A31
Fuel tank unit (9H307)
24–8, 25–8
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
24–6, 25–6
1
C143
B44
Turbine shaft speed sensor (7M101)
151–17
2
C4033
359
20 GY/RD
3
C142
359
20 GY/RD
S343
2
C143
See page 30–3
A
359
20 GY/RD
359
20 GY/RD
10
C1220
359
18 GY/RD
California
359
20 GY/RD
359
20 GY/RD
S139
93–1
Reversing Lamps
20–1
Starting System
34–4
Electronic Shift Control
1
C1010
See page
24–7
25–7
27–7
91
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–7, 25–7, 27–7